

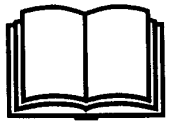
Explication des symboles

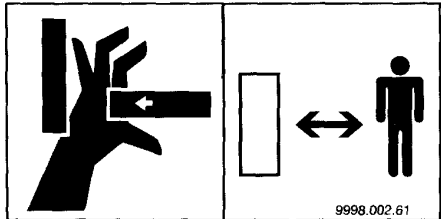
01.99 F

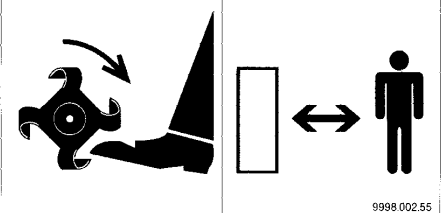
Les symboles avertissent d'un danger. Ils donnent des informations pour une utilisation sans danger.

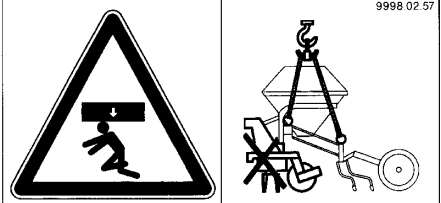
Les symboles doivent toujours rester visibles (retirer la poussière) et être remplacés en cas de perte (réparation ou peinture).

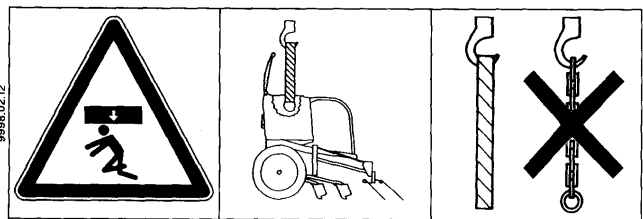
Vous pouvez le commander en pièces détachées auprès de la société RABE

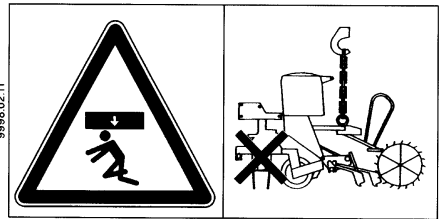
1 9998.02.59	  9998.002.59	Avant mise en route, lire attentivement la notice d'instruction. Respecter les consignes de transport, de sécurité et de montage.
2 9998.02.73	  9998.02.73	Resserrer toutes les vis après la mise en service; puis régulièrement. Certaines vis sont serrées à des couples bien définis – voir notice d'instruction ou liste de pièces. Utiliser une clé dynamométrique.
3 9998.02.56	  9998.02.56	Le transport de personnes sur la machine pendant le travail ou le trajet est absolument interdit. Ne monter sur la passerelle que si le semoir est attelé à un tracteur à l'arrêt ou déposer selon les consignes sur ces béquilles.
4 9998.02.53	 	Extensions repliables. Rester à distance. Ne pas stationner dans la zone de dépliage. Au dépliage vérifier la place disponible.
5 9998.02.52	  9998.02.52	La charrue se retourne et se déporte. Rester à distance. Ne pas stationner dans la zone de débattement.

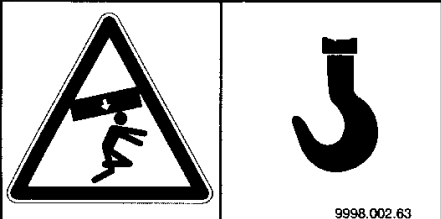
6 9998.02.61	 9998.002.61	Risques de coincement. Rester à distance.
----------------------------	--	---

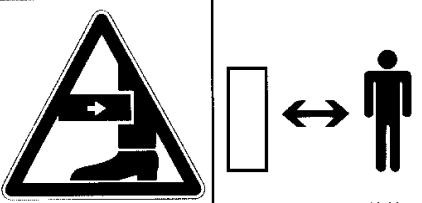
7 9998.02.55	 9998.002.55	Outils animés. Rester à distance. Ne pas passer au-delà des protections. Couper le moteur avant toute intervention sur l'outil.
----------------------------	--	---

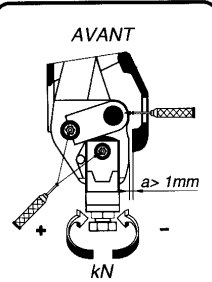
8 9998.02.57	 9998.02.57	Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Soulever le „Turbodrill“ par les anneaux d'ancrage. Ne jamais soulever par ces anneaux d'ancrage, le semoir avec la herse.
----------------------------	--	--

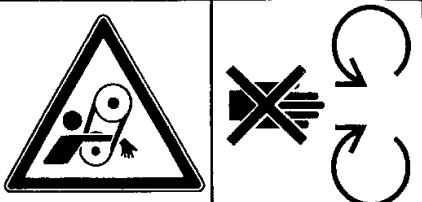
9 9998.02.12	 9998.02.12	Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Soulever le „Multidrill“ avec une sangle en non une chaîne, accrochée dans la paroi centrale de la trémie.
----------------------------	---	--

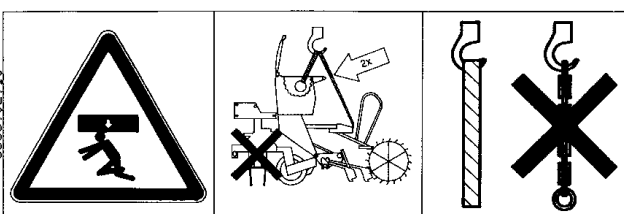
10 9998.02.11	 9998.02.11	Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Fixer la chaîne à l'anneau de levage du „Multidrill A“ après avoir désaccouplé la herse. Il est interdit de relever les deux outils combinés.
-----------------------------	---	---

11 9998.02.63	 9998.002.63	Points d'ancrage. Ne pas stationner sous la charge.
-----------------------------	--	--

12 9998.02.60		Risque de choc aux pieds avec pièces pouvant être subitement déportées ou projetées. Rester à distance.
-----------------------------	---	--

13 9998.02.58		Graisser la sécurité au niveau des points repérés par une pompe à graisse. Augmentation de la force de déclenchement de la sécurité par rotation de la vis (RN) vers la gauche (!). Réduction par rotation vers la droite. L'écartement a ne doit pas passer sous 1 mm. Attention: Ressort sous tension. Ne jamais démonter soi-même la sécurité. Danger de mort!
-----------------------------	---	--

14 9998.02.64		Ne jamais ouvrir ou retirer la protection lorsque l'entraînement est en marche. Garder les mains à distance.
-----------------------------	--	---

15 9998.02.10 9998.02.10		Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Utiliser des sangles à fixer aux anneau de levage et dans les perçages des parois internes de trémies de „Multidrill eco-line A“. Il est interdit de relever les deux outils combinés.
---	---	---