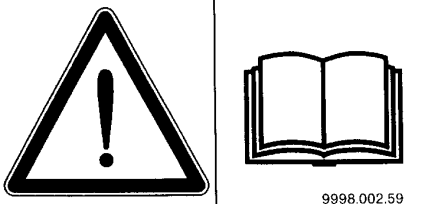
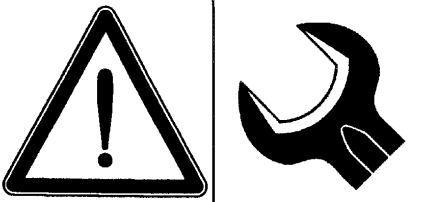
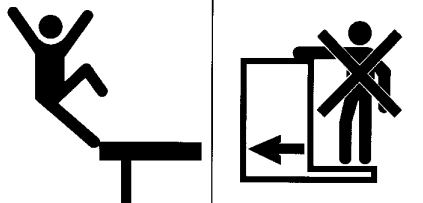
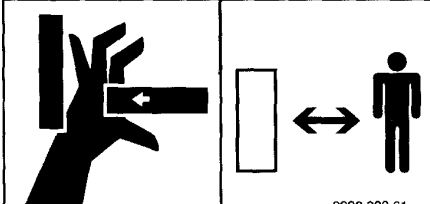
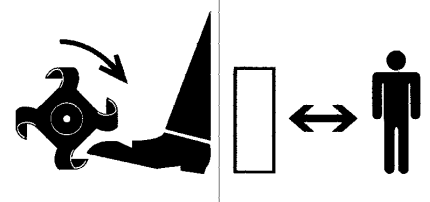
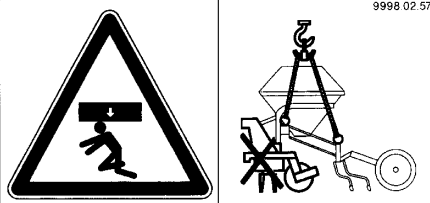
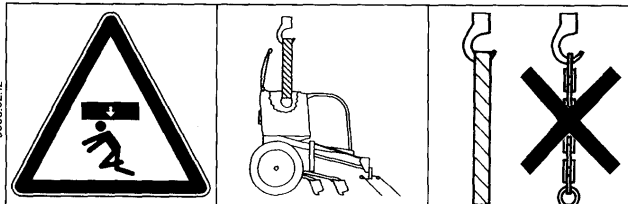
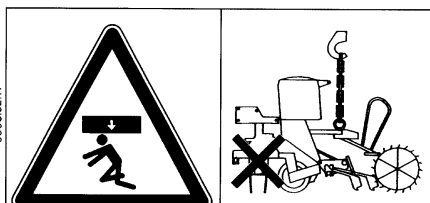






Spiegazione dei pittogrammi

3.00

I segnali di pericolo illustrati indicano possibili situazioni pericolose. Danno inoltre delle indicazioni per azionare la macchina in modo sicuro. Tenere sempre visibili (privi di polvere) i segnali di pericolo illustrati e, in caso di perdita (ad es. dopo una riparazione o una nuova verniciatura), provvedere alla loro sostituzione.

1 9998.02.59	 9998.002.59	Prima della messa in funzione, leggere il libretto di istruzioni. Attenersi alle indicazioni di sicurezza. Rispettare le istruzioni di trasporto e di montaggio.
2 9998.02.73	 9998.02.73	Dopo il primo utilizzo, stringere tutte le viti. Successivamente controllare regolarmente che siano ben fissate. Per speciali coppie di fissaggio, vedere il libretto di istruzioni o l'elenco delle parti di ricambio. Utilizzare chiavi dinamometriche.
3 9998.02.56	 9998.02.56	E' vietato viaggiare sull'attrezzo durante le operazioni di lavoro e durante il trasporto. Salire sulle piattaforme di carico e sulle piattaforme di lavoro solo con la macchina a riposo, collegata o ben puntellata.
4 9998.02.53	 9998.02.53	Possibilità di apertura delle parti laterali. Tenersi a debita distanza. Non entrare nella zona di ribaltamento. In caso di apertura, tenersi ad una distanza sufficiente.
5 9998.02.52	 9998.02.52	L'aratro ruota e oscilla. Tenersi a debita distanza. Non sostare nella zona di oscillazione.

6 9998.02.61	 9998.002.61	Pericolo di schiacciamento. Tenersi a debita distanza.
7 9998.02.55	 9998.002.55	Attrezzi rotanti. Tenersi a debita distanza. Non intervenire dietro a dispositivi di protezione, alle lamiere di copertura, ecc. Fermare gli attrezzi prima di effettuare lavori sulla macchina o nelle sue vicinanze.
8 9998.02.57	 9998.02.57	Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Turbodrill" solo mediante gli occhioni. Non sollevare mai la seminatrice insieme all'attrezzo di coltivazione.
9 9998.02.12	 9998.02.12 11/1995	Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Multidrill" dalla paratia della cassetta di semina. Utilizzare solo cinghie in tessuto, non utilizzare catene.
10 9998.02.11	 9998.02.11 11/1995	Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Multidrill A" solo mediante gli occhioni. Non sollevare mai la seminatrice insieme all'attrezzo di coltivazione.
11 9998.02.63	 9998.002.63	Fissare qui le imbragature. Non sostare nella zona interessata da carichi sospesi.

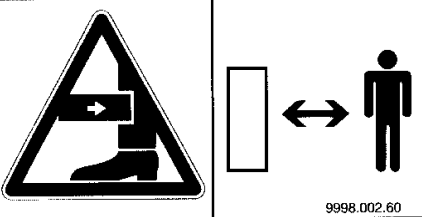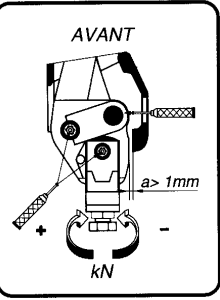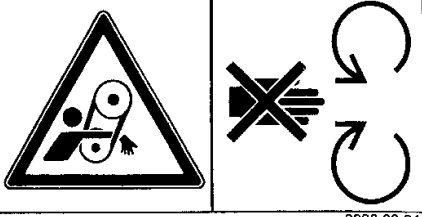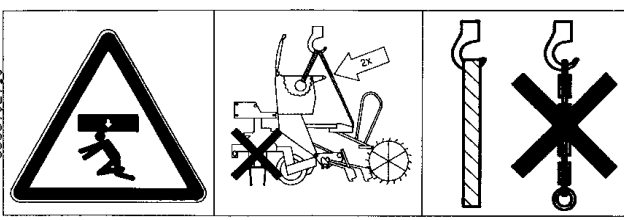12 9998.02.60		Le gambe possono essere colpite da elementi oscillanti o che fuoriescono improvvisamente. Tenersi a debita distanza.
13 9998.02.58		Lubrificare il dispositivo parasassi nei punti contrassegnati con ingrassatori a siringa. Per aumentare la forza di scatto del dispositivo di sicurezza per i sassi, girare la vite (kN) a sinistra (I). Per ridurre tale forza, girare la vite a destra. La fessura non deve mai essere inferiore a 1 mm. Attenzione! La molla è precaricata. Non smontare mai il dispositivo di sicurezza per i sassi di propria iniziativa. Pericolo di vita!
14 9998.02.64		Con ingranaggi in funzione, non aprire né rimuovere mai i dispositivi di protezione. Tenersi a debita distanza.
15 9998.02.10 9998.02.10		Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il „Multidrill eco-line A“ dalla paratia della cassetta di semina e mediante gli occhioni. Utilizzare cinghie. Non sollevare mai la seminatrice insieme all'attrezzo di coltivazione.