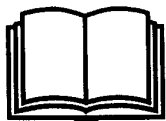
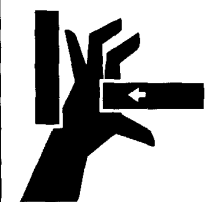
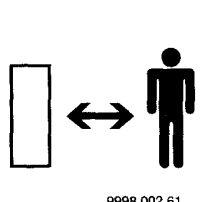


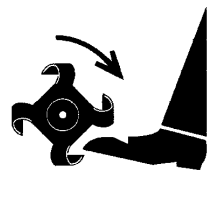
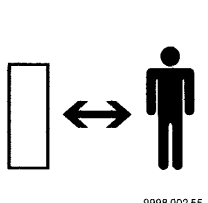
Objasnienia symboli piktogramów

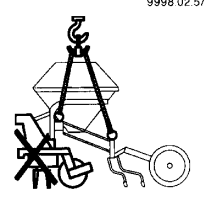
Symbole i rysunki umieszczone na tabliczkach ostrzegawczych wskazują na możliwe niebezpieczeństwa; wskazówki te pozwalają na bezpieczną pracę maszyny.

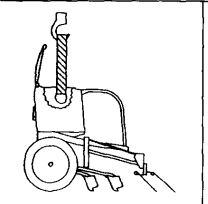
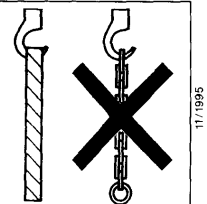
Dbac o to, aby tabliczki ostrzegawcze były zawsze widoczne (wolne od zanieczyszczeń) i w razie ich utraty przymocować nowe (np. po naprawach lub ponownym lakierowaniu maszyny).

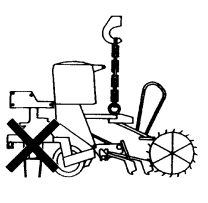
1 9998.02.59	  9998.002.59	Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Przestrzegać wskazówek odnośnie transportu i montażu.
2 9998.02.73	  9998.02.73	Po pierwszym użyciu dociągnąć wszystkie śruby; potem regularnie kontrolować ich dokreślenie. Specjalne momenty dociągania – patrz instrukcja obsługi lub katalog części zamiennych. Używać klucza dynamometrycznego.
3 9998.02.56	  9998.02.56	Jazda na urządzeniu podczas pracy i transportu jest zabroniona. Na pomost roboczy lub platforme schodzić tylko, gdy maszyna nie pracuje i jest odpowiednio podparta.
4 9998.02.53	  9998.02.53	Rozkładane boczne elementy. Zachować odstęp. Nie wchodzić w zakres wychylenia. Przy rozkładaniu zwrócić uwagę czy jest wystarczająco dużo miejsca.
5 9998.02.52	  9998.02.52	Ług obraca się i wychyla. Zachować odstęp. Nie przebywać w zakresie wychylenia.

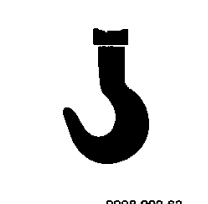
6	9998.02.61	 	Niebezpieczeństwo zgniecenia. Zachować odstęp.
---	------------	---	--

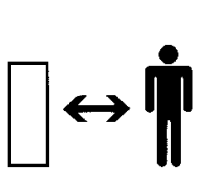
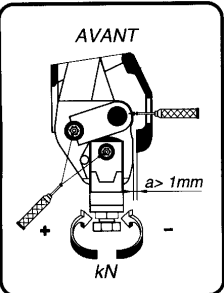
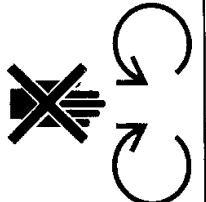
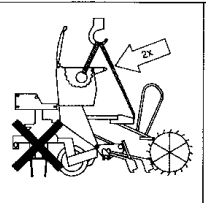
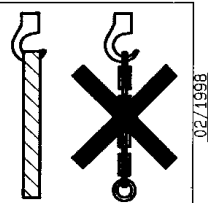
7	9998.02.55	 	Obracające się narzędzia. Zachować odstęp. Nie chwytac za osłony zabezpieczające, blachy osłaniające itp. Przed rozpoczęciem pracy przy maszynie lub w jej pobliżu unieruchomic narzędzia.
---	------------	---	---

8	9998.02.57	 	Zagrożenie życia przez ciężar na górze. „Turbodrill“ zawieszac wyłącznie na uchach transportowych. Nigdy jednocześnie nie unosić siewnika i urządzenia uprawowego.
---	------------	---	--

9	9998.02.12	  	Zagrożenie życia przez wiszący ciężar. „Multidrill“ zawieszac na ścianie grodziowej skrzyni wysiewającej. Stosować tylko pasy tekstylne, żadnych łańcuchów.
---	------------	---	---

10	9998.02.11	 	Zagrożenie życia przez wiszący ciężar. „Multidrill A“ zawieszac wyłącznie na uchach transportowych. Nigdy jednocześnie nie unosić siewnika i urządzenia uprawowego.
----	------------	---	---

11	9998.02.63	 	Tu założyć elementy mocujące (ograniczające). Nie przebywać w okolicy podniesionego ciężaru.
----	------------	---	--

12	9998.02.60	 	Nagle wychylające się lub wysuwające się elementy mogą uszkodzić nogi. Zachować odstęp.
13	9998.02.58		Nasmarować zabezpieczenie przeciwkamieniowe w miejscach oznaczonych oliwiarką. Siłę wywoływania działania zabezpieczenia zwiększa się przekrecając śruby (kN) w lewo (!), redukuje obracając te śruby w prawo. Szczelina a nie może być większa niż 1 mm. Uwaga! sprężyna jest mocno napreżona. Nigdy samodzielnie nie rozmontowywać zabezpieczenia przeciwkamieniowego. Zagrożenie życia!
14	9998.02.64	 	Przy włączonym napędzie nigdy nie usuwać osłon zabezpieczających. Zachować odstęp.
15	9998.02.10	  	Zagrożenie życia przez wiszący ciężar. „Multidrill” zawieszać na ścianie grodziowej skrzyni wysiewającej i uchach transportowych. Stosować tylko pasy. Nigdy jednocześnie nie unosić siewnika i urządzenia uprawowego.