

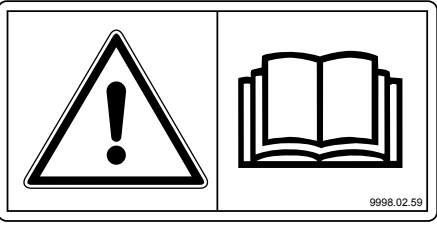
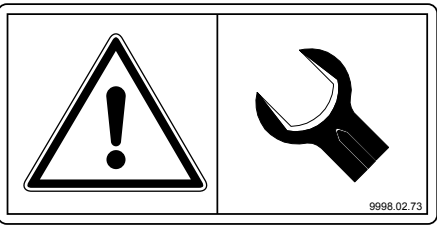
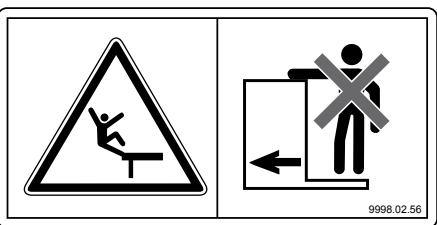
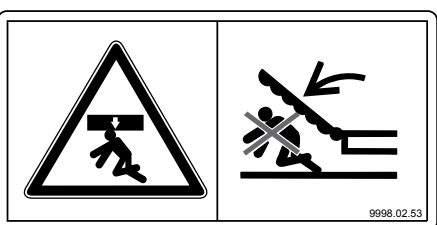
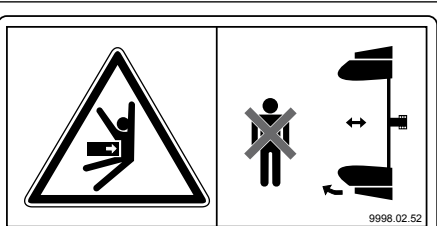
# Įspėjamųjų ženklų aiškinimas (piktogramos)

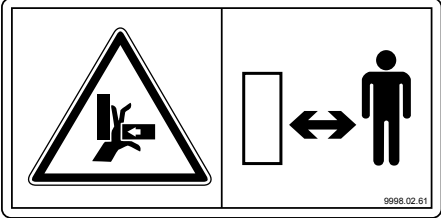
Įspėjamieji ženklai rodo galimas pavojingas vietas. Jais nurodoma, kaip nepavojingai eksploatuoti mašiną. Įspėjamieji ženklai yra mašinos dalis.

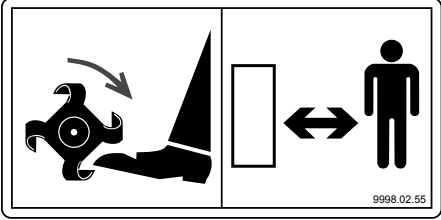
Įspėjamieji ženklai visada turi būti gerai matomi (švarūs). Pažeistus įspėjamuosius ženklus pakeiskite. Jūs galite įsigyti iš bendrovės „Rabe“, nurodydami ženklų numerį.


Ženklo Nr.

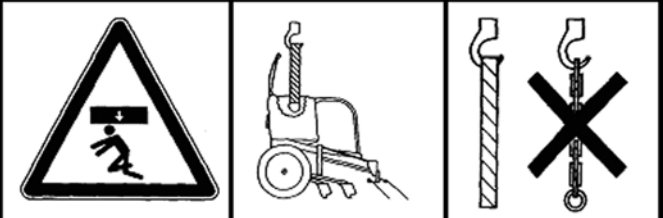
Pozicijos Nr.


<p>1</p> <p>9998.02.59</p>		<p>Prieš pradėdami eksploatuoti padargą, perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikykitės saugos nuorodų. Atkreipkite dėmesį į transportavimo ir montavimo nuorodas.</p>
<p>2</p> <p>9998.02.73</p>		<p>Po pirmojo naudojimo priveržkite visus varžtus, po to reguliariai tikrinkite, ar jie tvirtai priveržti. Specialius priveržimo momentus žr. naudojimo instrukcijoje arba atsarginių dalių sąrašė. Naudokite dinamometrinių raktą.</p>
<p>3</p> <p>9998.02.56</p>		<p>Būti ant padargo dirbant ir transportuojant draudžiama. Ant pakrovimo tiltelio arba platformos lipkite tik, kai mašina nejuda – pristatyta arba saugiai atremta.</p>
<p>4</p> <p>9998.02.53</p>		<p>Išskleidžiamos šoninės dalys. Laikykitės atstumo. Neikite į išskleidimo zoną. Išskleisdami dalis, atkreipkite dėmesį, kad būtų pakankamai laisvos vietos.</p>
<p>5</p> <p>9998.02.52</p>		<p>Plūgas sukasi ir pasisuka. Laikykitės atstumo. Nebūkite pasukimo zonoje.</p>

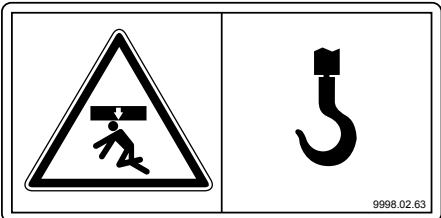
<b>6</b> 9998.02.61		Suspaudimo pavojus. Laikykitės atstumo.
------------------------	---	---

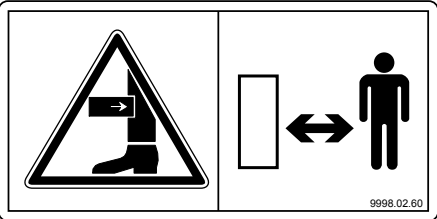
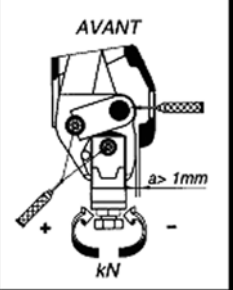
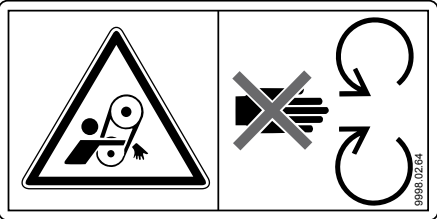
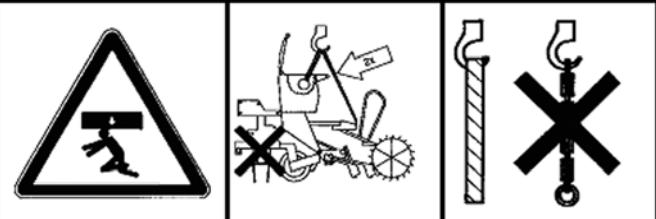

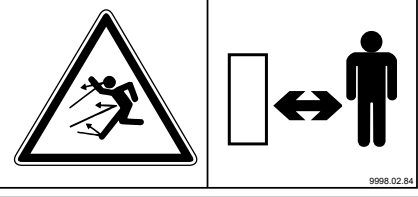
<b>7</b> 9998.02.55		Besisukantys įrankiai. Laikykitės atstumo. Nekiškite rankų už apsauginių įtaisų, dengiamųjų skydų ir t. t. Dirbdami prie mašinos arba šalia jos, iš pradžių sustabdykite įrankius.
------------------------	---	--

<b>8</b> 9998.02.57		Pavojus gyvybei dėl apkrovos iš viršaus. „Turbodrill“ tvirtinkite tik prie transportavimo ašų. Tuo metu niekada nekelkite sėjamosios kartu su žemės apdirbimo padargu.
------------------------	---	--

<b>9</b> 9998.02.12		Pavojus gyvybei dėl apkrovos iš viršaus. „Multidrill“ tvirtinkite tik prie priešgaisrinės sėkladėžės pertvaros. Naudokite tik tekstilinius diržus. Nenaudokite grandinių.
------------------------	---	--

<b>10</b> 9998.02.11		Pavojus gyvybei dėl apkrovos iš viršaus. „Multidrill A“ tvirtinkite tik prie transportavimo ašų. Tuo metu niekada nekelkite sėjamosios kartu su žemės apdirbimo padargu.
-------------------------	---	--

<b>11</b> 9998.02.63		Stropus tvirtinkite čia. Nebūkite pakelto krovinio srityje.
-------------------------	---	--

<p>12</p> <p>9998.02.60</p>		<p>Staiga pasisukantys arba išmesti elementai gali kliudyti kojas. Laikykitės atstumo.</p>
<p>13</p> <p>9998.02.58</p>		<p>Pažymėtose vietose tepimo švirkštu sutepkite apsaugą nuo akmenų. Apsaugos nuo akmenų suveikimo jėga padidinama sukant varžtą (kN) į kairę pusę (!), o sumažinama – sukant į dešinę pusę. Tarpo matmuo a niekada negali būti mažesnis nei 1 mm. Dėmesio! Spyruoklė yra iš anksto įtempta. Niekada neardykite apsaugos nuo akmenų savarankiškai. Pavojus gyvybei!</p>
<p>14</p> <p>9998.02.64</p>		<p>Veikiant pavarai, niekada neatidarinkite ir nenuimkite apsauginių įtaisų. Laikykitės atstumo.</p>
<p>15</p> <p>9998.02.10</p>		<p>Pavojus gyvybei dėl apkrovos iš viršaus. „Multidrill eco-line A“ tvirtinkite prie priešgaisrinės sėkladėžės pertvaros ir transportavimo ašų. Naudokite diržus. Niekada nekelkite sėjamosios kartu su žemės apdirbimo padargu.</p>
<p>16</p> <p>9998.02.81</p>		<p>Suspaudimo pavojus būnant tarp traktoriaus ir mašinos! Prijungiant mašiną prie traktoriaus, tarp traktoriaus ir mašinos negali būti jokių asmenų! Aktyvinant išorinį tritaškės sistemos valdiklį, eiti tarp traktoriaus ir mašinos draudžiama.</p>
<p>17</p> <p>9998.02.84</p>		<p>Pavojus dėl išsviedžiamų svetimkūnių! Iš pavojaus zonos liepkite pasišalinti asmenims!</p>

<b>18</b> 9998.02.85		Resiveryje yra slėgio. Išmontuokite ir remontuokite pagal nurodymus, pateikiamus techniniame žinyne.
-------------------------	--	--

<b>19</b> 9998.06.01		Alyvos tėkmės kryptis: priekinė eiga „Kelti“.
-------------------------	--	---

<b>20</b> 9998.06.02		Alyvos tėkmės kryptis: grįžtamoji eiga „Nuleisti“ arba „Bakas“.
-------------------------	--	--

<b>21</b> 9998.02.80		Hidraulinės sistemos darbinis slėgis negali būti didesnis nei 200 bar!  Darbo veleno sukimosi dažnis negali būti didesnis nei 1000/min.!!
-------------------------	--	---

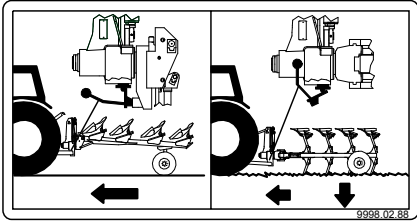
<b>22</b> 9998.02.83		Prieš atkabindami arba pastatydami mašiną, apsaugokite ją atramine trinkelė nuo netikėto riedėjimo.
-------------------------	--	---

<b>23</b> 9998.02.86		Čiaupas ties „Srautas“ ir „Uždarytas“.
-------------------------	--	--

<b>24</b> 9998.02.87		Važiuodami keliais, nustatykite į blokavimo padėtį, o dirbdami atidarykite uždarymo čiaupą.
-------------------------	--	--

25

9998.02.88



Transportavimo blokuotė, skirta naudoti važiuojant keliais, yra ant kombinuotojo rato.

Atsklęskite transportavimo blokuotę darbui laukuose.

