

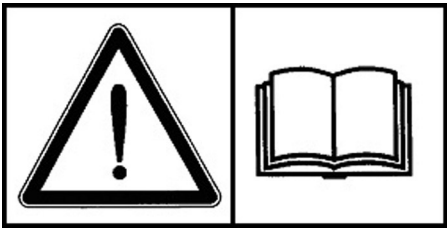
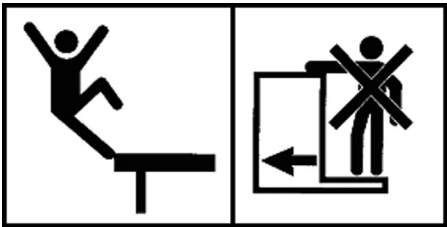
Objaśnienia znaków ostrzegawczych (piktogramy)

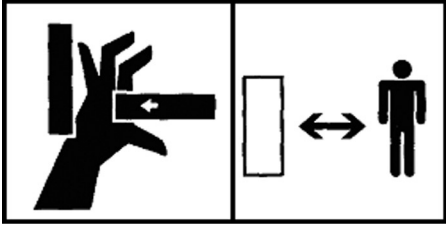
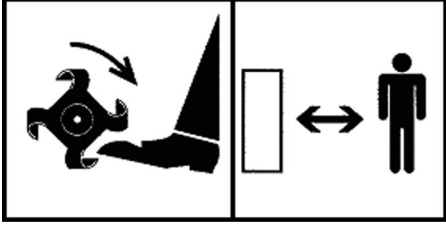
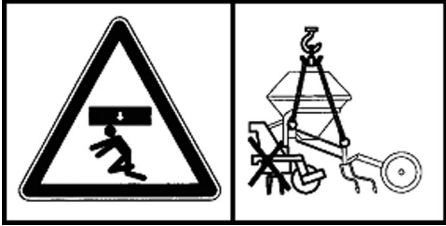
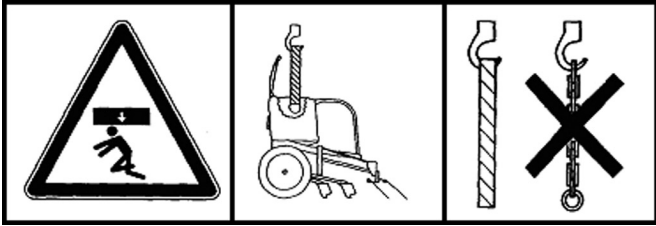
Znaki ostrzegawcze wskazują możliwe miejsca zagrożenia; podają wskazówki zapewniające bezpieczną pracę maszyną. Znaki ostrzegawcze są składową częścią maszyny.

Znaki ostrzegawcze należy zawsze utrzymywać w nienagannym stanie (nie mogą być zabrudzone), a w wypadku uszkodzenia wymienić je – dostępne są pod numerami Rabe umieszczonymi na rysunkach.

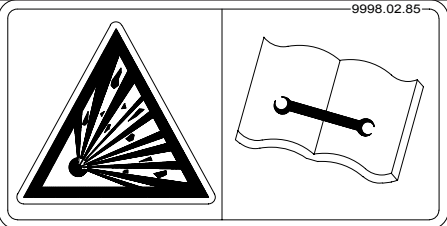
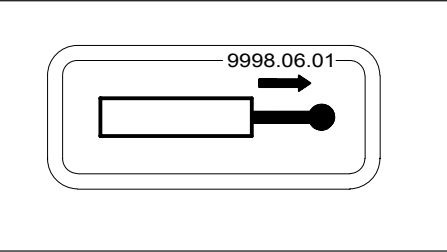
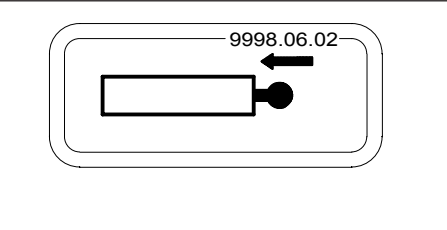
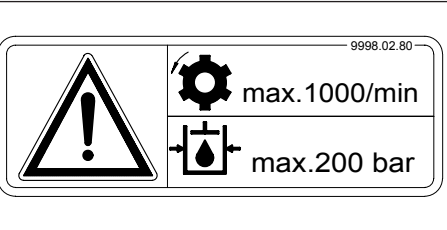
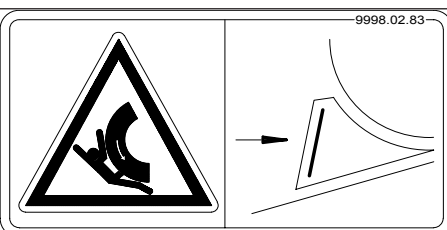
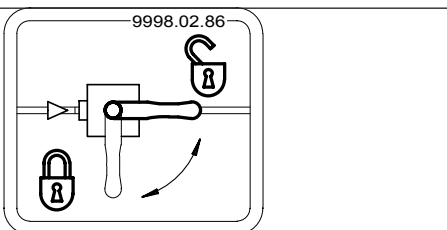
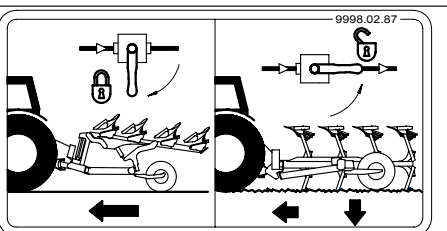
Nr. katalogowy

Rys nr.

9998.02.59	1		Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Przestrzegać wskazówek odnośnie transportu i montażu.
9998.02.73	2		Po pierwszym użyciu dociągnąć wszystkie śruby; potem regularnie kontrolować ich dokręcenie. Specjalne momenty dociągania – patrz instrukcja obsługi lub katalog części zamiennych. Używać klucza dynamometrycznego.
9998.02.56	3		Jazda na urządzeniu podczas pracy i transportu jest zabroniona. Na pomost roboczy lub platformę schodzić tylko, gdy maszyna nie pracuje i jest odpowiednio podparta.
9998.02.53	4		Rozkładane boczne elementy. Zachować odstęp. Nie wchodzić w zakres wychylenia. Przy rozkładaniu zwrócić uwagę czy jest wystarczająco dużo miejsca.
9998.02.52	5		Pług obraca się i wychyla. Zachować odstęp. Nie przebywać w zakresie wychylenia.

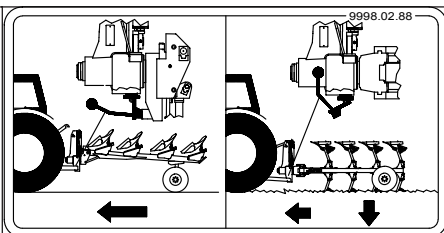
9998.02.61	6		Niebezpieczeństwo zgniecenia. Zachować odstęp.
9998.02.55	7		Obracające się narzędzia. Zachować odstęp. Nie chwycić za osłony zabezpieczające, blachy osłaniające itp. Przed rozpoczęciem pracy przy maszynie lub w jej pobliżu unieruchomić narzędzia.
9998.02.57	8		Zagrożenie życia przez ciężar na górze. "Turbodrill" zawieszać wyłącznie na uchach transportowych. Nigdy jednocześnie nie unosić siewnika i urządzenia uprawowego.
9998.02.12	9		Zagrożenie życia przez wiszący ciężar. "Multidrill" zawieszać na ścianie grodziowej skrzyni wysiewającej. Stosować tylko pasy tekstylne, żadnych łańcuchów.
9998.02.11	10		Zagrożenie życia przez wiszący ciężar. "Multidrill A" zawieszać wyłącznie na uchach transportowych. Nigdy jednocześnie nie unosić siewnika i urządzenia uprawowego.
9998.02.63	11		Tu założyć elementy mocujące (ograniczające). Nie przebywać w okolicy podniesionego ciężaru.

12	9998.02.60		Nagle wychylające się lub wysuwające się elementy mogą uszkodzić nogi. Zachować odstęp.
13	9998.02.58		Nasmarować zabezpieczenie przeciwkamieniowe w miejscach oznaczonych oliwiarką. Siłę wywoływania działania zabezpieczenia zwiększa się przekręcając śrubę (kN) w lewo (!), redukuje obracając tę śrubę w prawo. Szczelina a nie może być większa niż na 1 mm. Uwaga! sprężyna jest mocno naprężona. Nigdy samodzielnie nie rozmontowywać zabezpieczenia przeciwkamieniowego. Zagrożenie życia!
14	9998.02.64		Przy włączonym napędzie nigdy nie usuwać osłon zabezpieczających. Zachować odstęp.
15	9998.02.10		Zagrożenie życia przez wiszący ciężar. "Multidril" zawieszać na ścianie grodziowej skrzyni wysiewającej i uchach transportowych. Stosować tylko pasy. Nigdy jednocześnie nie unosić siewnika i urządzenia uprawowego.
16	9998.02.81		Niebezpieczeństwo przygniecenia między maszyną a ciągnikiem! Przy dołączaniu kombinacji maszyn nikt nie może przebywać między ciągnikiem i maszyną! Przy obsłudze TUZ z zewnątrz ciągnika nie wchodzić między ciągnik a maszynę.
17	9998.02.84		Zagrożenie przez wyrzucane ciała obce! Usunąć wszystkich ludzi z obszaru zagrożenia!

18 9998.02.85	 9998.02.85	Zbiornik znajduje się pod ciśnieniem. Demontaż i naprawy wykonywać wyłącznie zgodnie z podręcznikiem napraw.
19 9998.06.01	 9998.06.01	Kierunek przepływu oleju: Do przodu "podnoszenie"
20 9998.06.02	 9998.06.02	Kierunek przepływu oleju: Do tyłu "opuszczanie" względnie "zbiornik"
21 9998.02.80	 9998.02.80 max. 1000/min max. 200 bar	Ciśnienie robocze instalacji hydraulicznej może wynosić maksymalnie 200 bar! Liczba obrotów WOM może wynosić maksymalnie 1000/min!
22 9998.02.83	 9998.02.83	Przed odłączeniem lub odstawieniem zabezpieczyć maszynę klinami przed przypadkowym przetoczeniem.
23 9998.02.86	 9998.02.86	Zawór na przepływ i blokadę.
24 9998.02.87	 9998.02.87	Przy transporcie po drogach ustawić w pozycji zablokowanej, podczas pracy otworzyć zawór blokujący.

25

9998.02.88



Blokada transportowa do transportu po drogach na kole podporowym.

Do pracy w polu odryglować blokadę transportową.