

Обяснение на предупредителните знаци (Пиктограми)

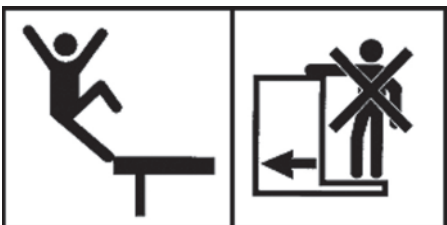
Предупредителните знаци обозначават места на възможна опасност; те дават указания за безопасното ползване на машината.

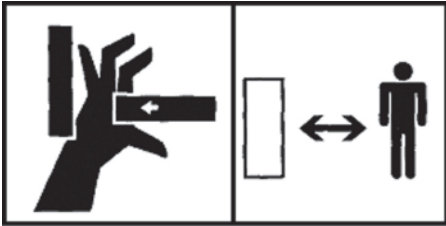
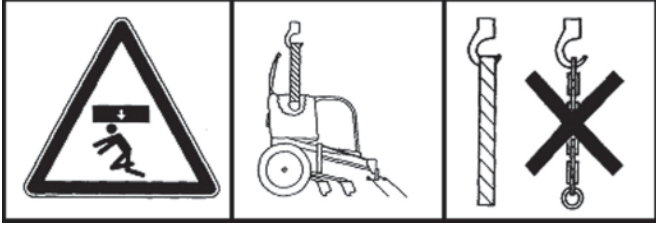
Предупредителните знаци са съставна част на машината.

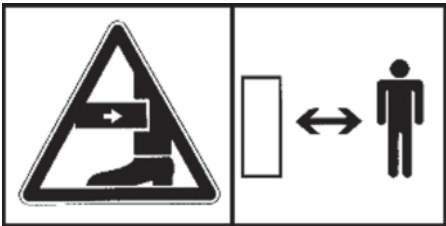
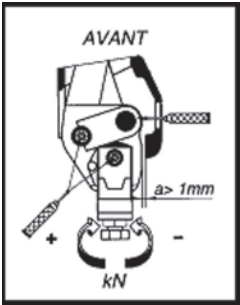
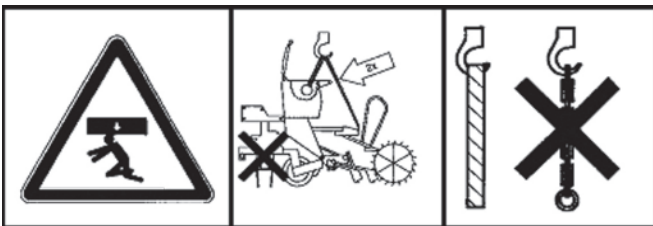
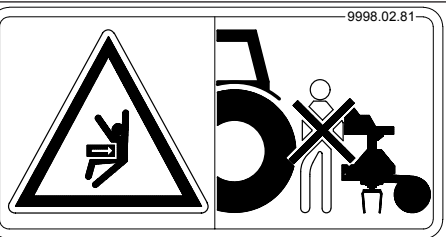
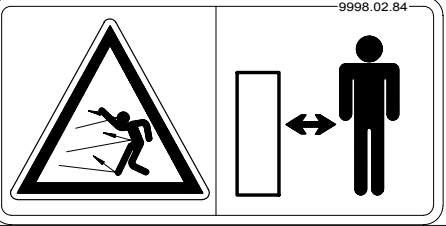
Поддържайте предупредителните знаци винаги видими (чисти) и при увреждане ги подменете – те се доставят по номер на илюстрация от Рабе.

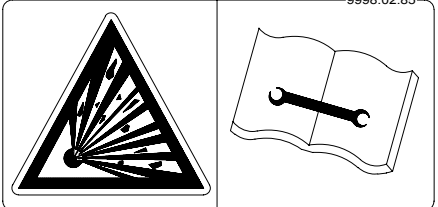
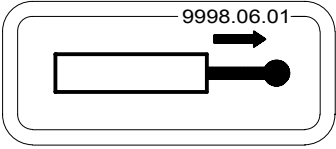
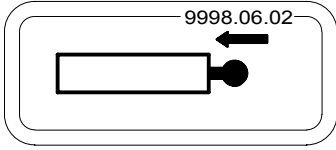
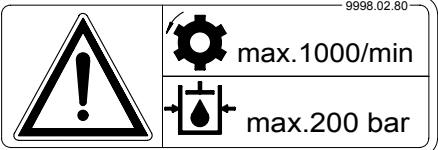
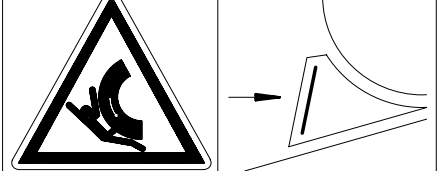
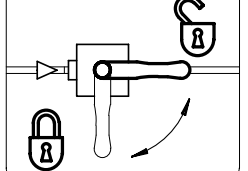
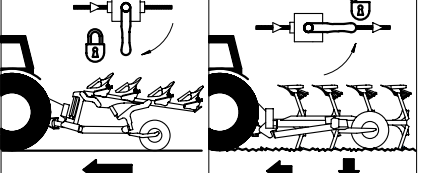
Илюстрация-Номер

Номер на позиция

9998.02.59	1		Преди пускане в употреба прочетете инструкциите за експлоатация. Спазвайте инструкциите за безопасност. Спазвайте инструкциите за транспорт и монтаж.
9998.02.73	2		След първа употреба затегнете всички болтове; след това периодично проверявайте дали не са се разхлабили. За специалната сила на затягане (въртящ момент) вижте инструкциите за експлоатация респ. списъка с резервни части. Използвайте динамометричен ключ.
9998.02.56	3		Не е разрешен превоза на пътници върху машината по време на работа или транспорт. Да се качва на товарна рампа респ. платформа само при неподвижна - разпъната или подсиgurена с подпори машина.
9998.02.53	4		Разгъваеми странични части. Стойте на разстояние. Не влизайте в зоната на разгъване. При разгъване осигурете достатъчно пространство.
9998.02.52	5		Плугът се върти и се мести. Стойте на разстояние. Не стойте в зоната на обсег.

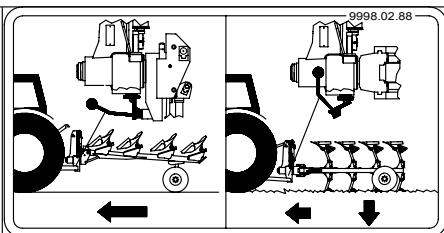
9998.02.61	6		Опасност от притискане. Стойте на разстояние.
9998.02.55	7		Въртящи работни органи. Стойте на разстояние. Не бъркайте под предпазните механизми, покриващите пластини и т.н. При работа на машината или в близост до нея спрете преди това работните органи.
9998.02.57	8		Опасност за живота от тежест отгоре. “Turbodrill” да се окачва само на съответните приспособления тип ухो. При това никога не повдигайте сеялката заедно с земеобработващата машина.
9998.02.12	9		Опасност за живота от тежест отгоре. “Multidrill” да се окачва за отвесната стена на контейнера на сеялката. Да се използват само текстилни колани, а не вериги.
9998.02.11	10		Опасност за живота от тежест отгоре. “Multidrill A” да се окачва само на съответните приспособления тип ухо. При това никога не повдигайте сеялката заедно с земеобработващата машина.
9998.02.63	11		Окачете тук съответните средства за повдигане (колани). Не стойте в обсега на повдигнатата тежест.

12	9998.02.60		Опасност за краката от внезапно изнасящи или изхвърлени елементи. Стойте на разстояние.
13	9998.02.58		Механизма за обезопасяване срещу камъни да се смаже на местата обозначени с гресьорка. Повишаване на преодоляващата сила на предпазния механизъм срещу камъни чрез завъртане на болта (kN) наляво (!), намаляване чрез завъртане надясно. Дистанцията не бива да е по-малка от 1 мм. Внимание! Пружината е под напрежение. Да не се разглобява самоволно механизмът предпазващ от камъни. Опасност за живота!
14	9998.02.64		При движеща се трансмисия не отваряйте респ. не демонтирайте никога предпазните механизми. Стойте на разстояние.
15	9998.02.10		Опасност за живота от тежест отгоре. "Multidrill eco-line A" да се закачва за отвесната преградна стена на контейнера на сеялката и на приспособления тип уху. Използвайте колани. Не повдигайте никога сеялката заедно със земеобработващата машина.
16	9998.02.81		Опасност от притискане при престой между влекача и машината! При прикачването на машинната композиция към влекача не бива да застават хора между влекача и машината! При употребата на външния контролен панел на триточковата навесна система не заставайте между влекача и машината.
17	9998.02.84		Опасност от изхвърлени чужди тела! Отстранете хората от опасната зона!

18 9998.02.85		Акумулатора на налягане е под налягане. Демонтаж и ремонт се извършват само след инструктаж извършен според техническия наръчник.
19 9998.06.01		Посока на протичане на маслото: протичане напред „Повдигане“.
20 9998.06.02		Посока на протичане на маслото: Назад „Спускане“ респ. „към резервоара“.
21 9998.02.80		Позволеното максимално работно налягане на хидравличната система е 200 бара! Позволените максимални обороти на BOM са 1000/мин!
22 9998.02.83		Подсигурете машината срещу нежелано придвижване преди разкачване или паркиране с подложен клин.
23 9998.02.86		Положение на крана „Отворено“ и „Затворено“.
24 9998.02.87		При транспорт по пътната мрежа спирателния кран да се затваря докато по време на работа трябва да е отворен.

25

9998.02.88



Блокиране при транспорт по пътната мрежа на спомагателното колело.

Отблокиране на транспортната блокировка при използване на полето.