

Vysvetlenie výstražných obrazových značiek (piktogramy)

Výstražné grafické značky poukazujú na možné nebezpečné miesta; poskytujú pokyny pre bezpečné prevádzkovanie stroja.

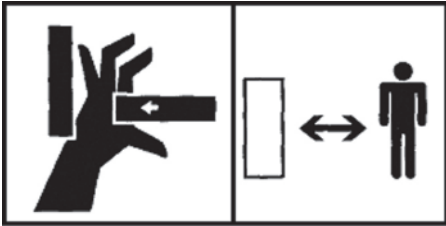
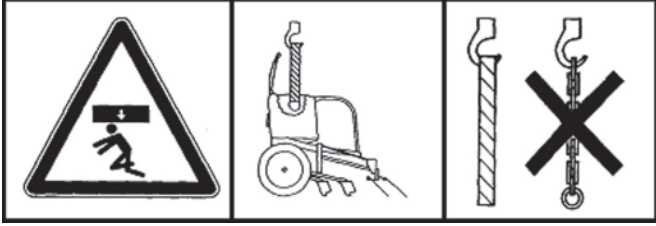
Výstražné obrazové značky sú súčasťou stroja.

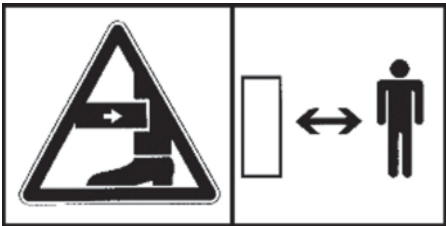
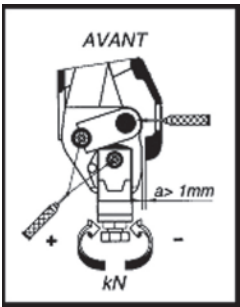
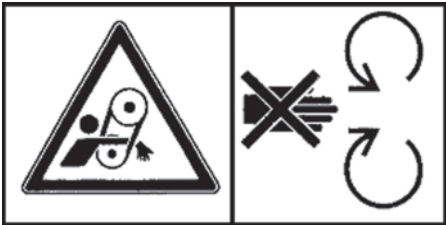
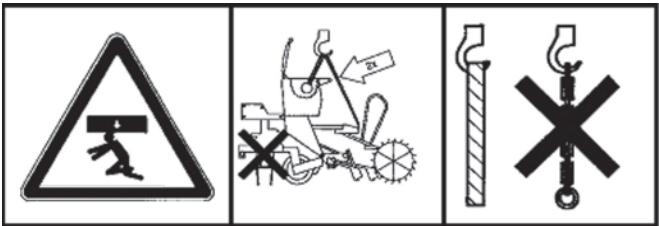
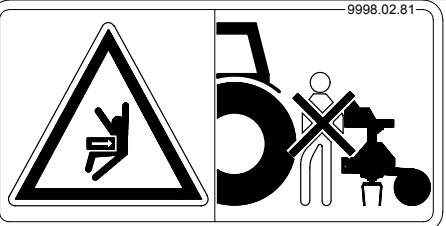
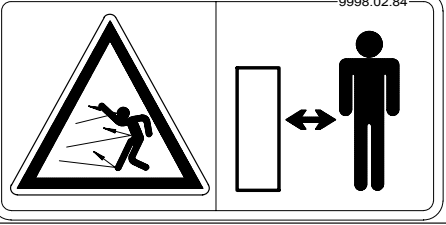
Výstražné obrazové značky udržiavajte vždy viditeľné (čisté) a pri poškodení ich obnovte – zakúpiť sa dajú s uvedením č. obrázku Rabe.

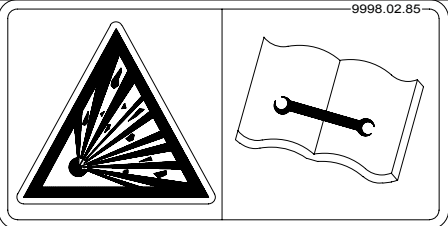
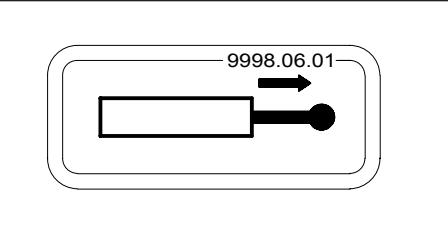
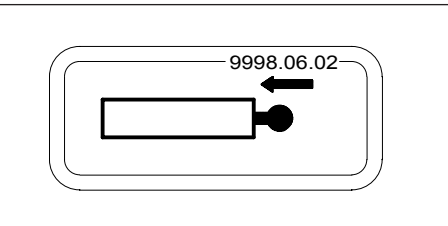
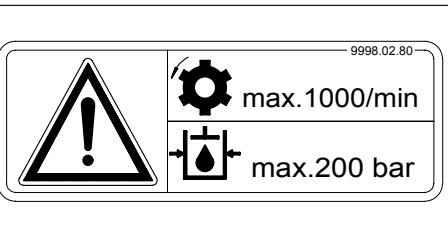
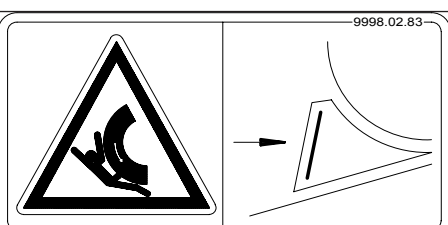
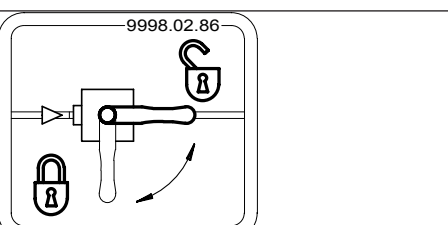
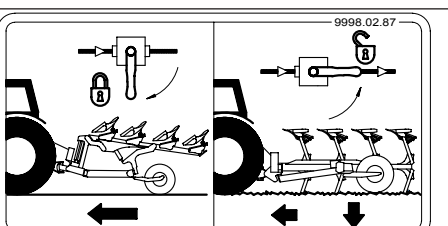
Č. obrázku

Č. položky

9998.02.59	1	 	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu. Dodržujte bezpečnostné upozornenia. Dbajte na prepravné a montážne pokyny.
9998.02.73	2	 	Po skúšobnej prevádzke dotiahnite všetky skrutky; naďalej pravidelne kontrolujte pevnosť spojov. Špeciálne uťahovacie momenty vid' návod na obsluhu príp. zoznam náhradných dielov. Používajte momentový kľúč.
9998.02.56	3	 	Jazda na zariadení počas práce a počas prepravy nie je dovolená. Na nakladáciu lávku príp. plošinu - namontovanú alebo bezpečne podopretú - vstupujte pri nečinnom stroji.
9998.02.53	4	 	Výklopné bočné časti. Dodržujte odstup. Nevstupujte do sklopnej dráhy. Pri vyklopení dbajte na dostatočný voľný priestor.
9998.02.52	5	 	Pluh sa otáča a naklápa. Dodržujte odstup. Nezdržiavajte sa v dosahu otáčania.

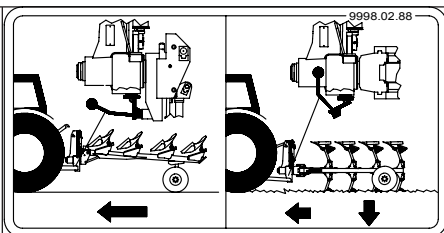
9998.02.61	6		Nebezpečenstvo pomliaždenia. Dodržujte odstup.
9998.02.55	7		Rotačné nástroje. Dodržujte odstup. Neuchopujte zadné ochranné zariadenia, kryty atď. Pri práci na stroji alebo v jeho blízkosti stroj predtým odstavte.
9998.02.57	8		Nebezpečenstvo ohrozenia života z dôvodu nákladu zhora. "Turbo-drill" zaveste len na závesné oká. Pritom nikdy nezdvíhajte sejačku spolu s pôdnym kultivátorom.
9998.02.12	9		Nebezpečenstvo ohrozenia života z dôvodu nákladu zhora. "Multidril" zaveste v priečnej stene skladovacej nádrže osiv. Len textilné popruhy, nepoužívajte reťaze.
9998.02.11	10		Nebezpečenstvo ohrozenia života z dôvodu nákladu zhora. "Multidril A" zdvíhajte len za závesné oká. Pritom nikdy nezdvíhajte sejačku spolu s pôdnym kultivátorom.
9998.02.63	11		Tu pripevnite viazací prostriedok. Nezdržiavajte sa v dosahu nadvihnutého nákladu.

12	9998.02.60		Nohy môžu byť náhle zasiahnuté vychylujúcimi sa alebo vymrštenými časťami Dodržujte odstup.
13	9998.02.58		Ochranu proti kameňom namažte mazacím lisom na vyznačených miestach. Zvýšenie spúšťacej sily ochrany proti kameňom otáčaním skrutky (kN) doľava (!), zníženie otáčaním doprava. Rozmer štrbiny nesmie byť menší ako 1mm. Pozor! Pružina je pod predpätím. Ochranu proti kameňom nikdy samovoľne nerozoberajte. Nebezpečenstvo ohrozenia života!
14	9998.02.64		Pri bežiacom pohone nikdy neotvárajte resp. neodstraňujte bezpečnostné zariadenia. Dodržujte odstup.
15	9998.02.10		Nebezpečenstvo ohrozenia života z dôvodu nákladu zhora. "Multidrill eco-line A" uchytávajte za priečnu stenu osivovej skrine a prepravné oká. Použite popruhy. Pritom nikdy nezdvíhajte sejačku spolu s pôdnym kultivátorom.
16	9998.02.81		Nebezpečenstvo pomliaždenia pri zdržiavaní sa v priestore medzi ťahačom a strojom! Pri pripojovaní kombinácie strojov na ťahač sa nesmie žiadna osoba nachádzať medzi ťahačom a strojom! Pri uvádzaní vonkajšej obsluhy pre trojbod do pohybu nevstupujte medzi ťahač a stroj.
17	9998.02.84		Nebezpečenstvo vymrštenia cudzích telies! Z oblasti nebezpečenstva vykážite všetky osoby!

18 9998.02.85		Tlaková nádoba je pod tlakom. Demontáž a opravy vykonávajte len podľa pokynov v technickej príručke.
19 9998.06.01		Smer toku oleja: chod vpred „zdvíhanie“
20 9998.06.02		Smer toku oleja: spätný chod „klesanie“ resp. „Tank“.
21 9998.02.80		Pracovný tlak hydraulického zariadenia môže byť maximálne 200 bar! Frekvencia otáčania vývodového hriadeľa môže byť maximálne 1000/min!
22 9998.02.83		Stroj pred odpojením alebo odstavením zaistite podkladacími klinmi proti odsunutiu.
23 9998.02.86		Ventil na „prietok“ a „zablokované“.
24 9998.02.87		Pri cestnej preprave blkovací ventil prepnite do zatvorenej pozície, počas práce ho otvorte.

25

9998.02.88



Prepravný blokovací mechanizmus pre cestnú prepravu na kombinovanom kolese.

Prepravný blokovací mechanizmus pre použitie na poli.