




Kurzanleitung Artemis II

für die Steuerung SW: 810 - 001 Rev. 005
Bestell. Nr.9900.01.12DE02


Reset (Rückstellung)

Wir empfehlen vor dem Ersteinsatz an der Maschine ein Resetvorgang durchzuführen.

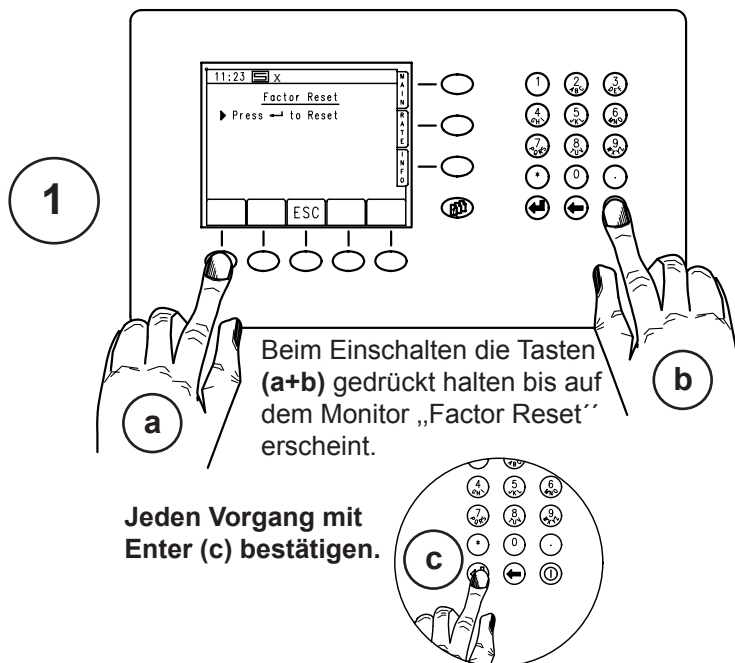


Achtung Standardwerte nach einem durchgeführten Reset !

Arbeitsbreite	3 m / 4 m / 4,5 m / 6m
Fahrgassenrhythmus, symmetrisch	4,0
Aussaatmenge in	kg/ha
Spornrad / Radarfaktor m/Impuls (Radarfaktor)	0,00778
Warnungsverzögerung	18 Sek.
Mehr/Mindermengengstufen	5%
Abdrehgeschwindigkeit	8 km/h
Abdrehfläche wahlweise	0,025 ha / 1/40 ha
Wartezeit X	5 Sek.
Reaktionszeit Y	5 Sek.
Gebläse min.	2500 U/min.
Gebläse max.	3800 U/min.
Gebläse absolut max.	4500 U/min.
Antriebsmotor-Übersetzung	50
Imp/Umdr. Gebläse	1
Imp/Umdr. Antriebsmotor	100
Normalsaatgut	0,430 kg/Dosierumdr.
Feinsaatgut	0,016 kg/Dosierumdr.
Abweichungsfaktor (nudge)	0%

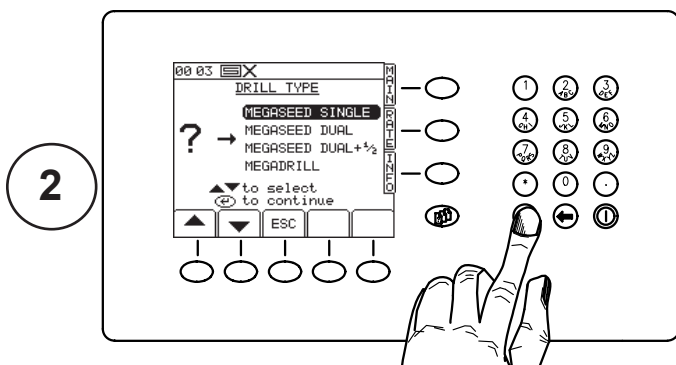


Maschinentyp eingeben.

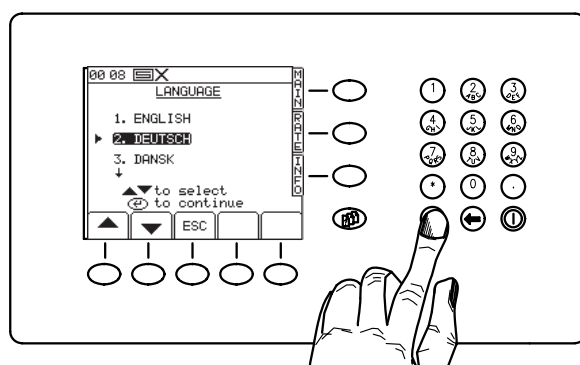

Sprache wählen.


Achtung! Nach jedem Reset Maschinentyp neu einstellen.

4

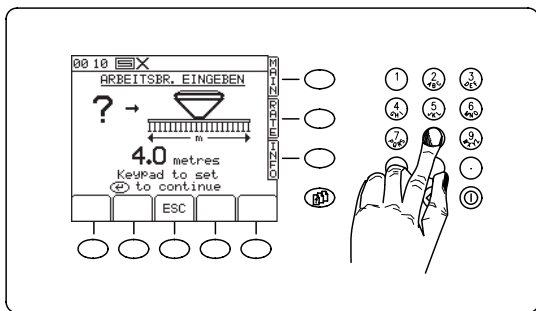


Arbeitsbreite einstellen.

5

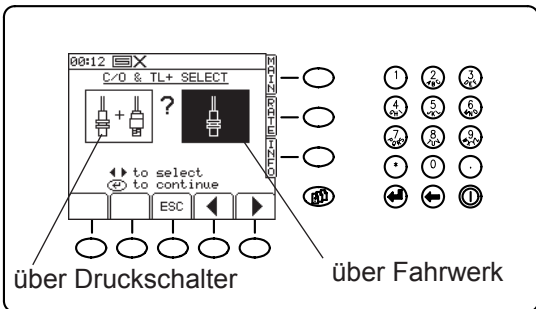


Wahl des Fahrgassenzählers.

6

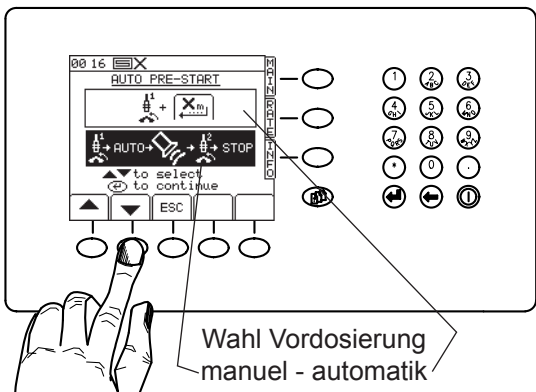


Wahl Vordosierung
manuell - automatik

7

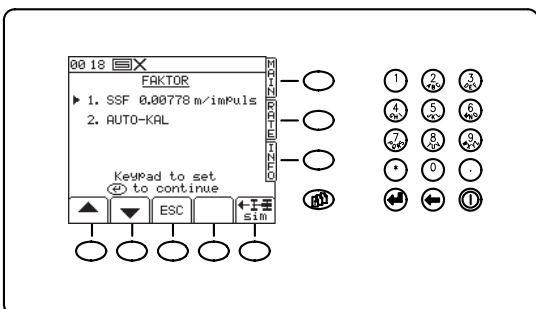


Einstellung Impuls je Meter.

8

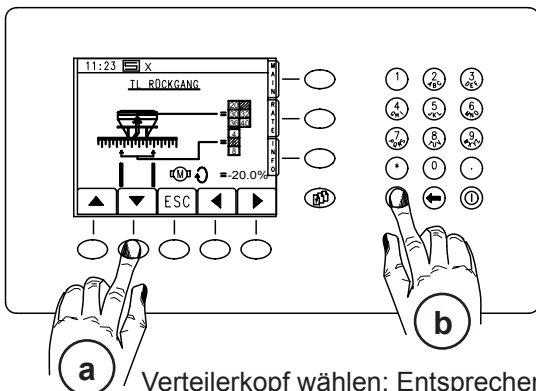

Verteilerkopf wählen: Entsprechende Werte (a) auswählen und mit Taste "Enter" (b) bestätigen.
Im Beispiel dargestellt Verteilerkopf 24 reihig.
Insgesamt 2 x 3=6 Reihen Fahrgasse / pro Arbeitsbreite.


9

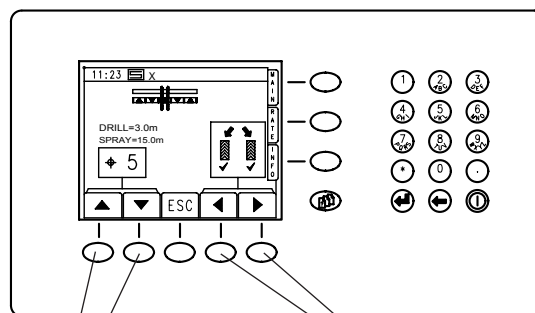

Fahrgassenrhythmus
einstellen.


Spurenwahl
- Links
- Beide
- Rechts

10

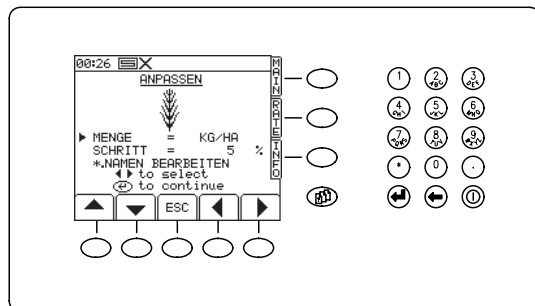


Aussaatmenge anpassen in % (Standard 5%).

11

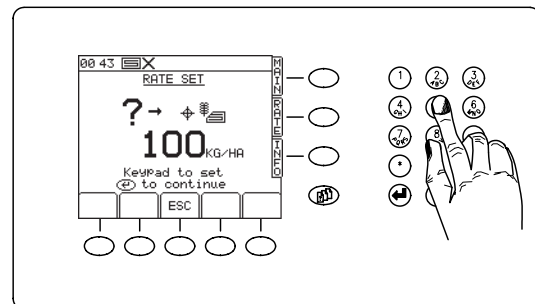

Saatmenge einstellen in kg pro ha.
(Standard 100kg/ha).


12

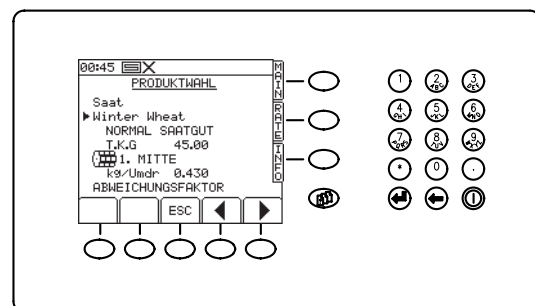


Saatgut wählen.

Bedienung



``MAIN`` Hauptfunktionsseite

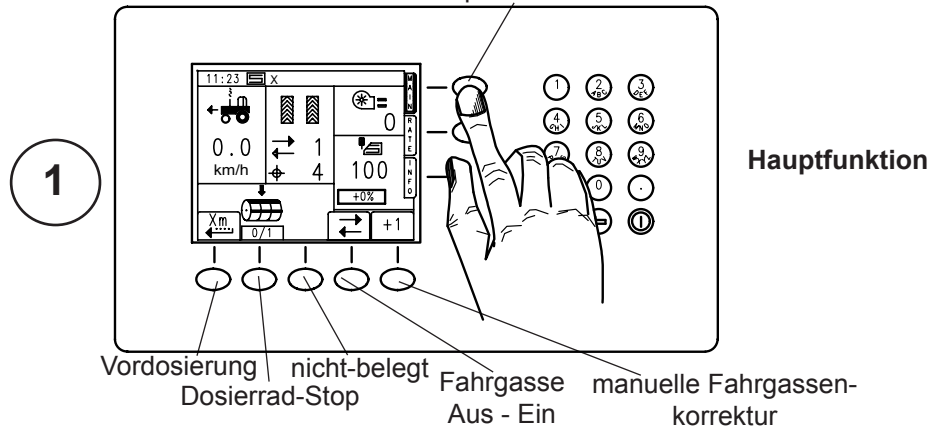






``RATE`` Funktionsseite

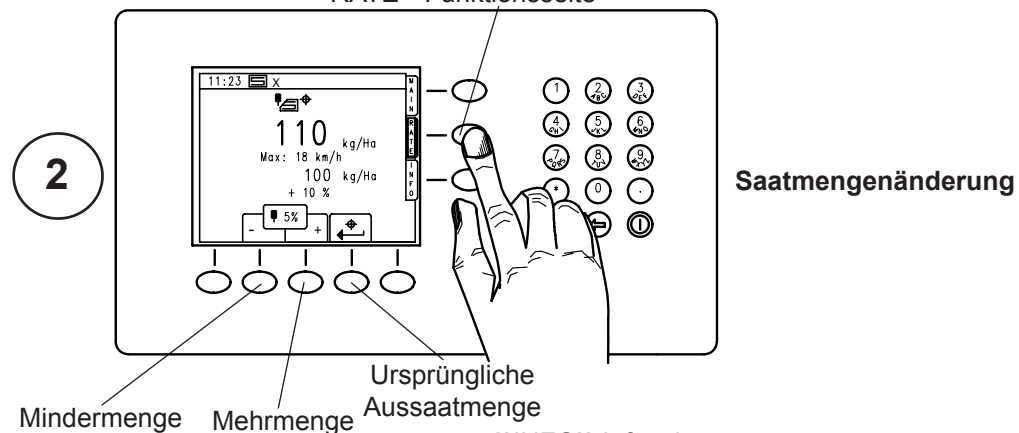


``INFO`` Infoseite

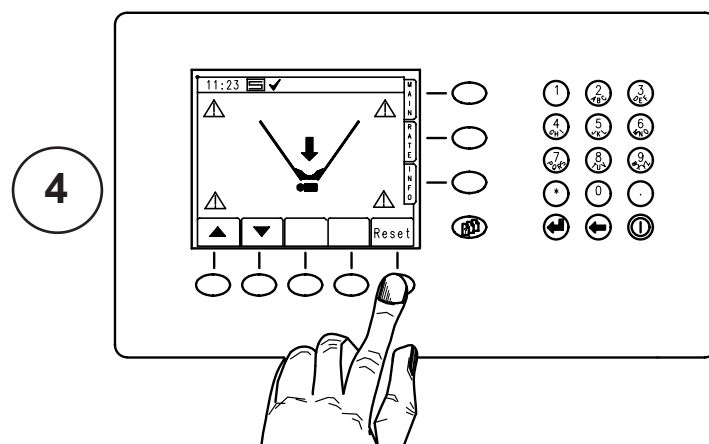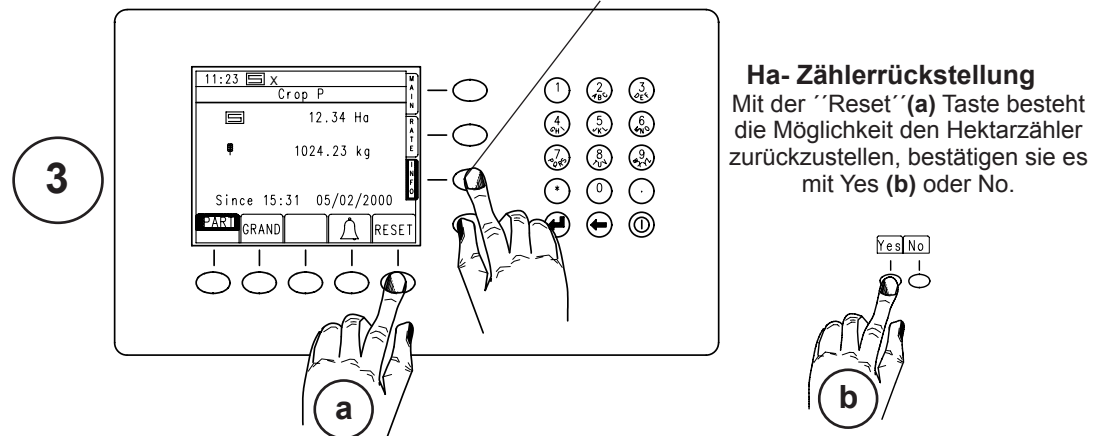

Einstellung Spornrad / Radar

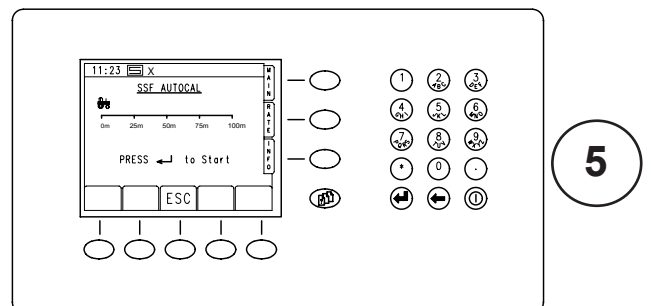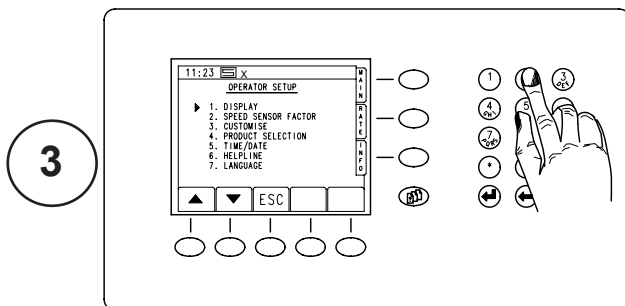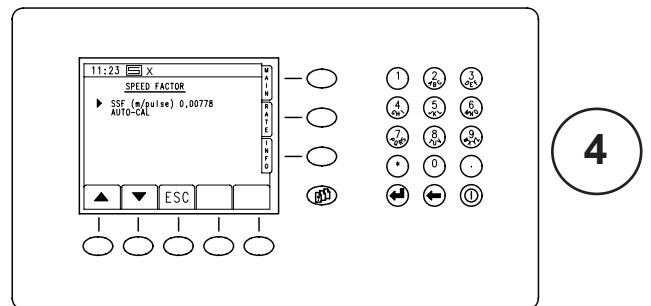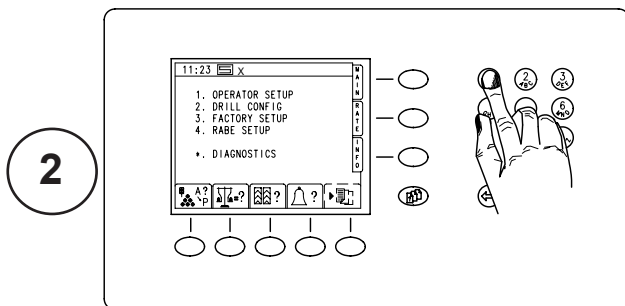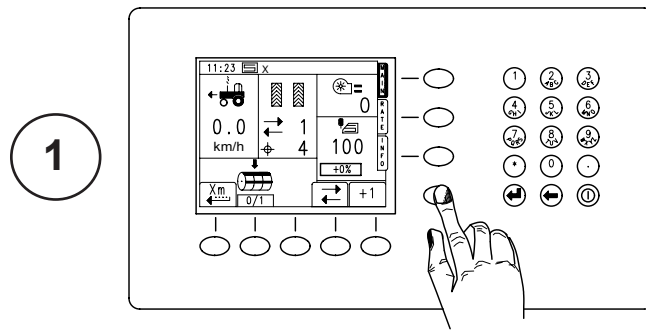


Es ist auch möglich den Spornradfaktor über das Tastenfeld einzugeben, oder das Spornrad / Radar auf dem Acker zu kalibrieren. Cursor auf "Auto - Cal" stellen und mit "Enter"  bestätigen. "Enter" Drücken und dann losfahren nach 100m stoppen und wieder "Enter" drücken. Die Steuerung errechnet sich jetzt selber den Spornradfaktor.

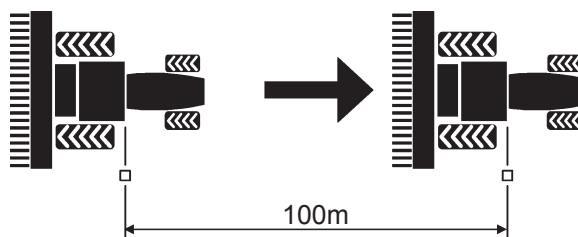


Abdrehprobe


1

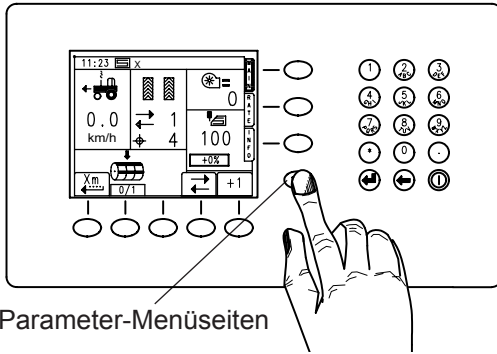

2

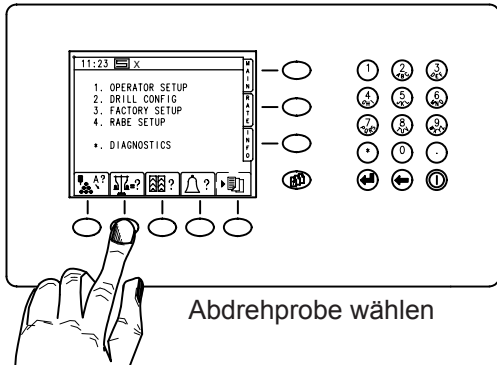


3

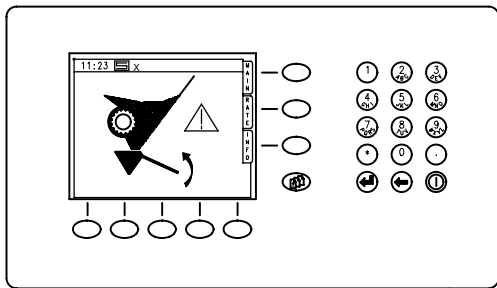

Am Dosiergehäuse die Abdrehklappe öffnen.


Hinweis: Zum Abdrehen kann das Bedienungsterminal aus der Schlepperkabine zur Drillmaschine mit genommen werden.

4

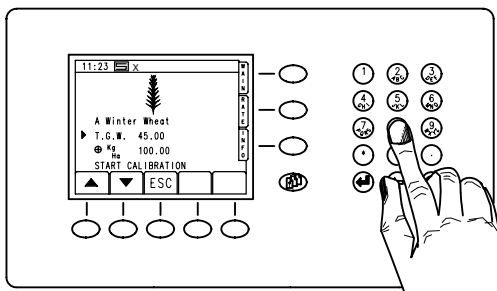

- gewünschte Aussaatmenge eingeben
- Cursor auf (Start abdrehen)


5

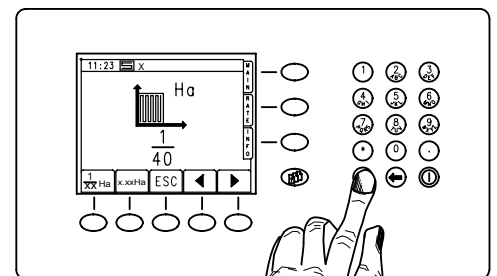


mit Abdrehfläche anzeigen

Technische Änderungen vorbehalten


6

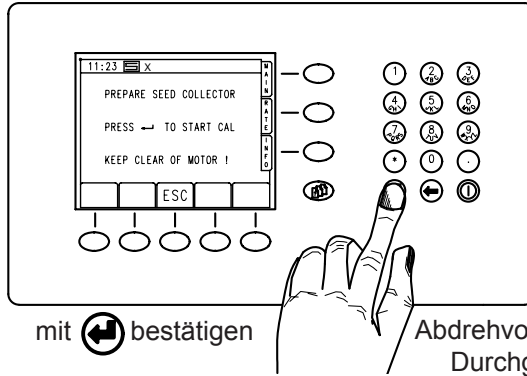

7

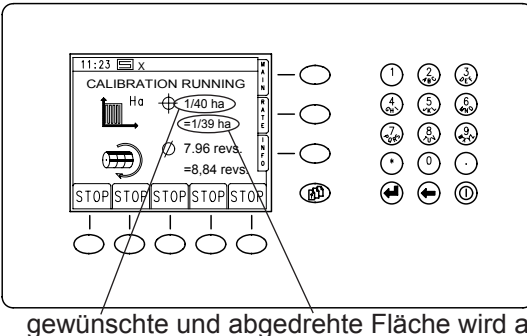


8

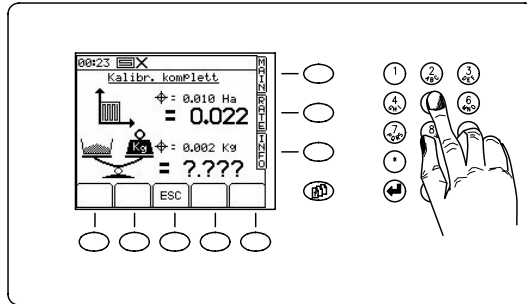


Saatgut - Abdrehmenge wiegen und in kg (x.xxx) eingeben.

9





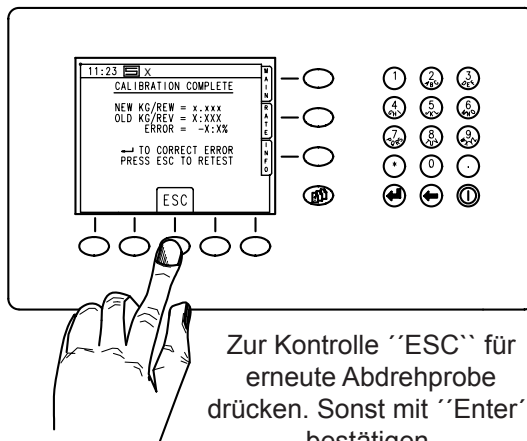


10

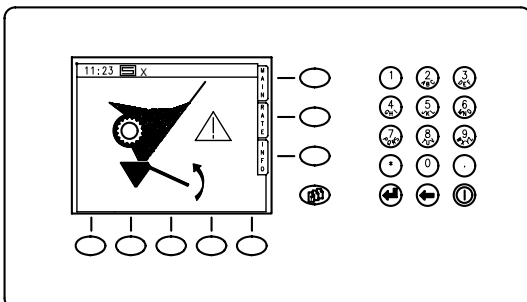

Die Abdrehklappe am Dosiergehäuse schließen.
Die Aussaat kann beginnen! 08.2005

Einstellungsempfehlung für die Dosierung bei pneum. Rabe Drillmaschine mit hydraul. Gebläseantrieb

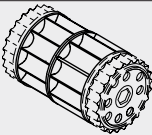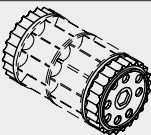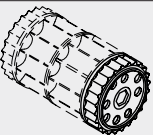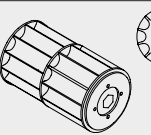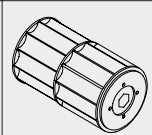Saatgut	Dosierrad					Boden- klappen- einstellung	Gebläse- einstellung
	Serien Dosierrad Kombination			Grobdosier- rad (100% Füllvolumen) Bestell-Nr. 9001.24.30	Grobdosier- rad (50% Füllvolumen) Bestell-Nr. 9001.24.31		
	Grobdosier- rad einge- schaltet	2 Feindosier- räder einge- schaltet	1 Feindosier- rad einge- schaltet				
							
Weizen	X			O	O	1	N
Gerste	X			O		1	N
Roggen	X			O	O	1	N
Triticale	X			O	O	1	N
Hafer	X			O	O	1	N
Dinkel	X			O		1	N
Körnerraps		X I	O I (<2,5kg/ha)		O I	2	R
Futterraps		O I			X I	2	R
Rotklee		O I			X I	1	R
Luzerne	O				X	1	R
Stoppelrüben		X I	O I			1	R
Lupinen	O I			X I		3	N
Senf	O I				X I	1	R
Ölrettich	O I				X I	1	R
Phacelia		O			X	1	R
Wicken	X			O		1	N
Grassamen	X (>20 kg/ha)	O (<12 kg/ha)			O (>10 kg/ha)	1	N/R*
Erbsen	O I			X I		4	N
Bohnen	O I			X I		4	N
Flachs	O				X	1	N
Öllein					X	1	R
Sonnenblumen		O I			X I	2	N
Soja	O I			X I		3	N

X Standardempfehlung

O Verwendung möglich

I ohne Rührfinger
arbeiten

Gebläsedrehzahlen		
Gebläseeinstellungen	bis 3m	> 3m
normal (N)	3000	3500
reduziert (R)	2300	2800

* bei Aussaatmengen unter 20 kg/ha reduzierte Gebläsedrehzahl (**R**) wählen kg/ha sind ca. Angaben.