




Руководство по эксплуатации Artemis II

для управления SW: 810 – 000 Rev. 006
Номер заказа 9900.01.12RU01


Сброс

Перед первым использованием машины, мы советуем провести сброс всех актуальных настроек


Внимание! После сброса машина принимает первоначальное положение!

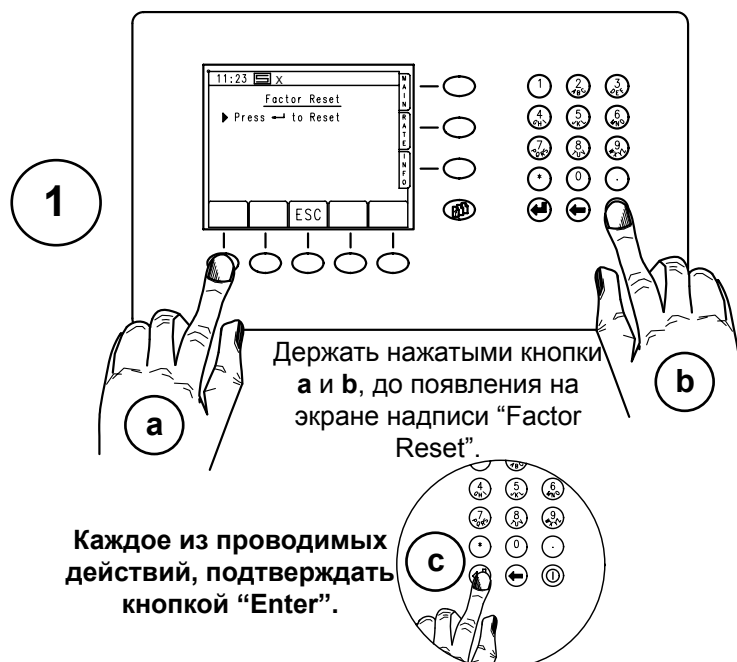

Ширина захвата	3 м / 4 м / 4,5 м
Действие маркеров, симметричное	4,0
Норма высева в	кг/га
Регулировка колеса	0,00778
Отсрочка предупреждения	
Отсрочка предупреждения	18 сек.
Отклонение в норме высева	5%
Скорость при установке нормы высева	8 км/час
Площадь, при установке нормы высева	0,025 га / 1/40 га
Время ожидания	5 сек.
Время реакции	5 сек.
Обороты турбины мин.	2500 об/мин
Обороты турбины макс.	3800 об/мин
Обороты турбины абсол. макс.	4500 об/мин
Коэффициент перевода мотора привода	50
Импульс турбины	1
Импульс мотора привода	100
Нормальный посевной материал	0,430 кг/оборот
Мелкий посевной материал	0,016 кг/оборот
Фактор отклонения	0%

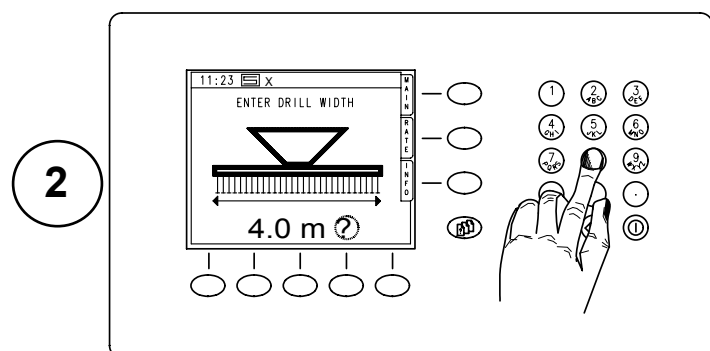

Введите рабочую ширину захвата посевного агрегата

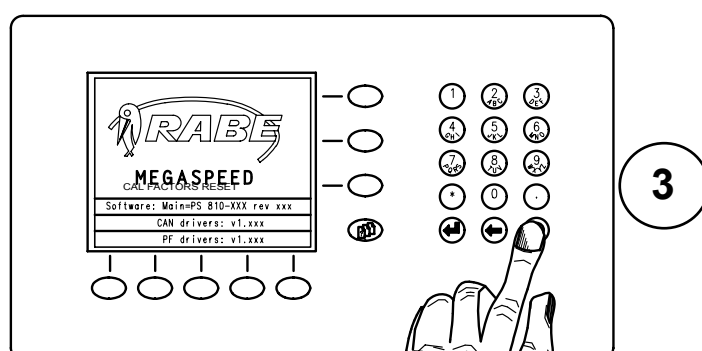


После настройки, обязательно выключите, а затем снова включите систему.

Внимание! После сброса актуальных установок, переустановите действие маркеров и распределительной катушки!

Управление


Функциональная страница "MAIN"

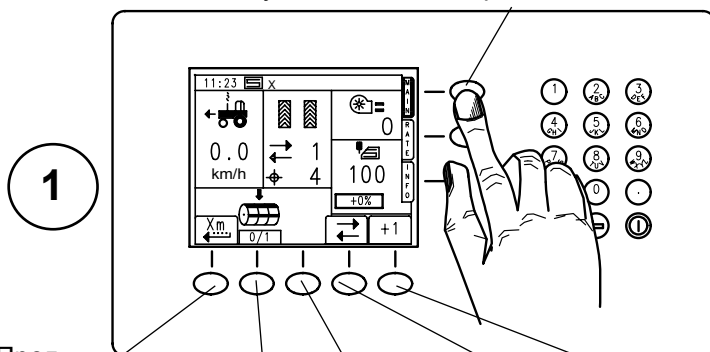

Основные функции

Пред. дозирование Свободная Вкл/Выкл Ручная регулировка
Остановка кнопка технической технической
дозировочной катушки колеи колеи


Функциональная страница "RATE"

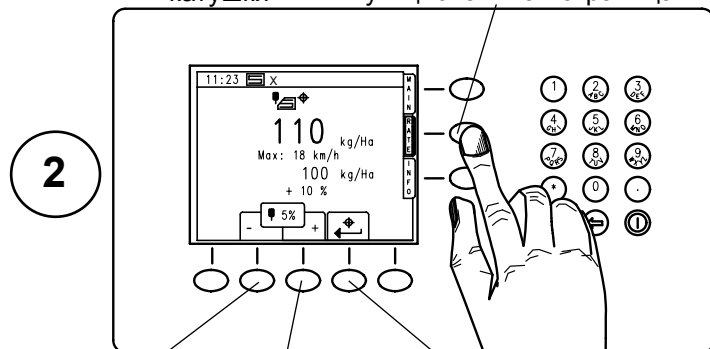


Изменение нормы высева

Увеличение Снижение Установленная
нормы высева нормы высева норма высева

Функциональная страница "INFO"

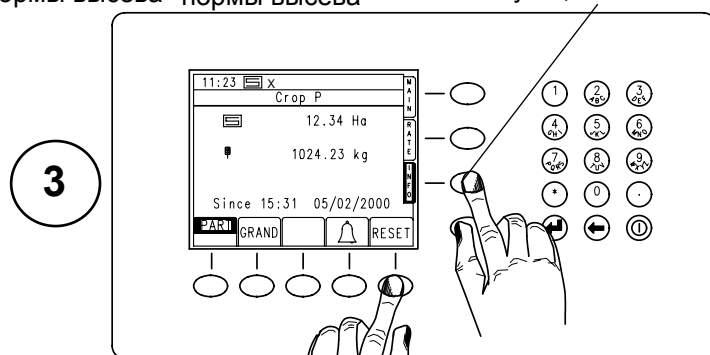


Сброс счётчика гектаров
При помощи кнопки "Reset" (a) вы можете произвести сброс счётчика гектаров. Для подтверждения выберите (b) или No.


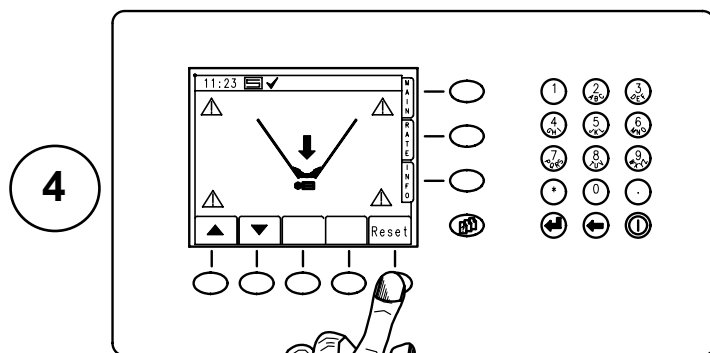


Функция предупреждения
При опустошении бункера, подаётся звуковой сигнал. При помощи кнопки "Reset" (a) вы можете отключить данный сигнал.

Настройки

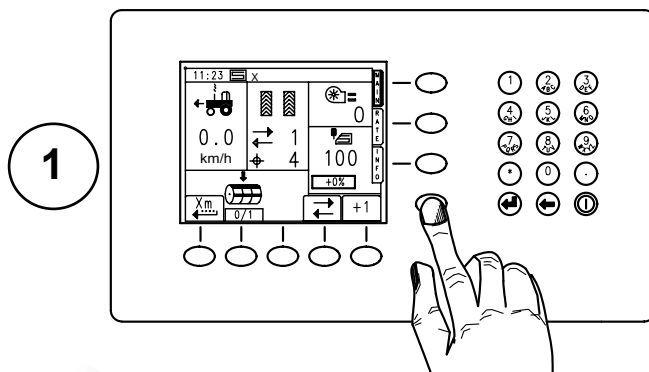

Настройка маркеров

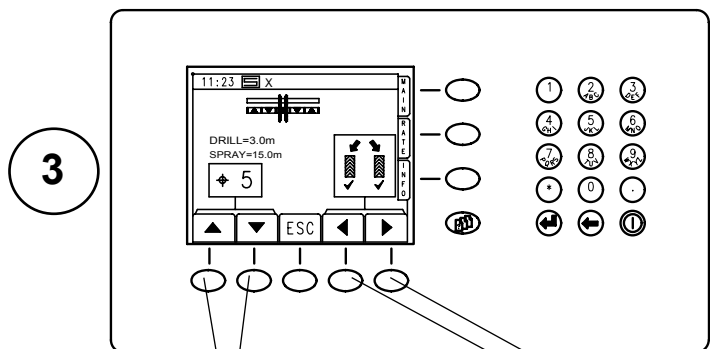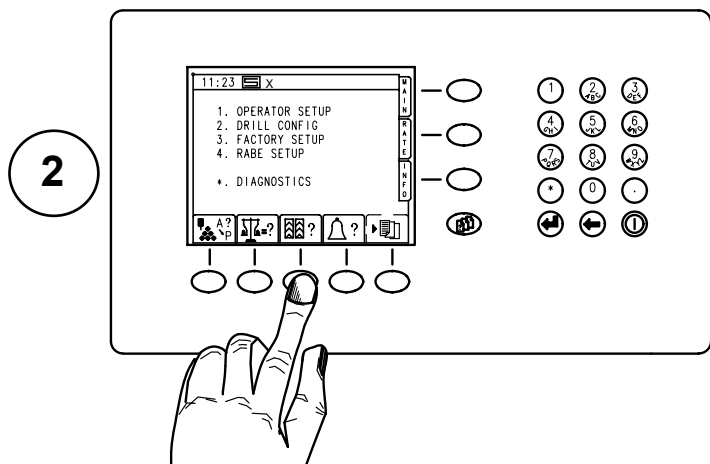


Установка ритмичности технологической колеи


Выбор маркера:

- левый
- правый
- оба

Настройка распределительной катушки

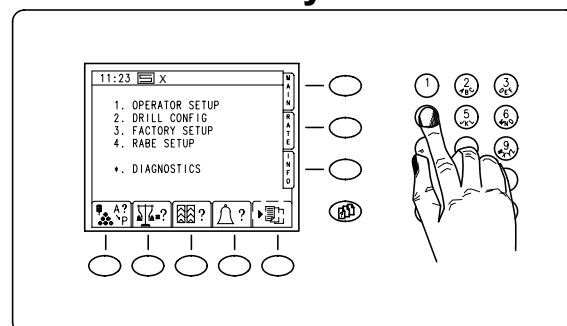






Нажмите дважды кнопку 4, чтобы произвести регулировку распределительной катушки

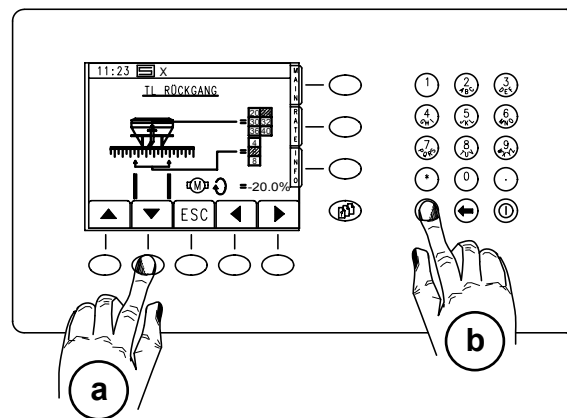


Выбрать необходимые значения регулировок (a) и подтвердить кнопкой "Enter" (b).

В представленном примере распределительная катушка 24-хрядная, т.е. всего приходится 2 x 3 технических колеи на всю рабочую ширину захвата посевного агрегата

Настройки приводного колеса / радара

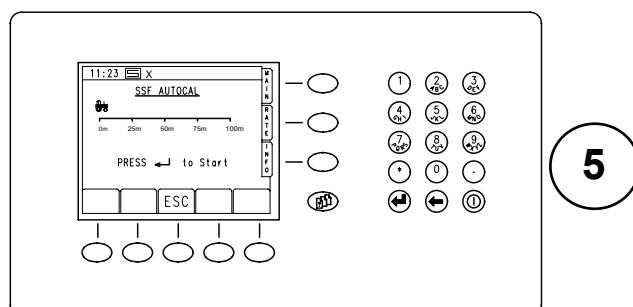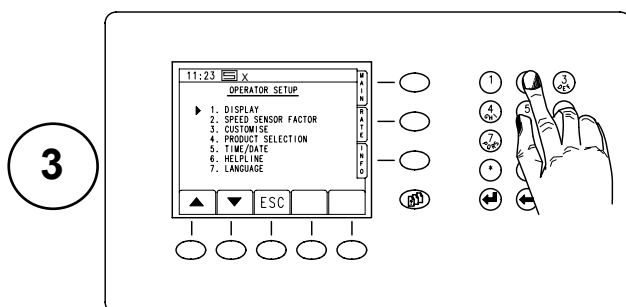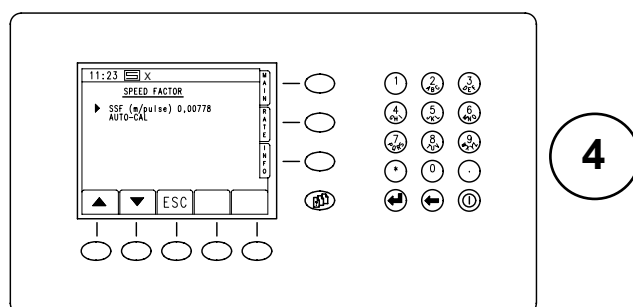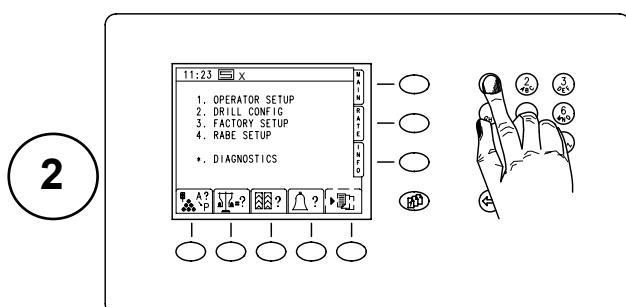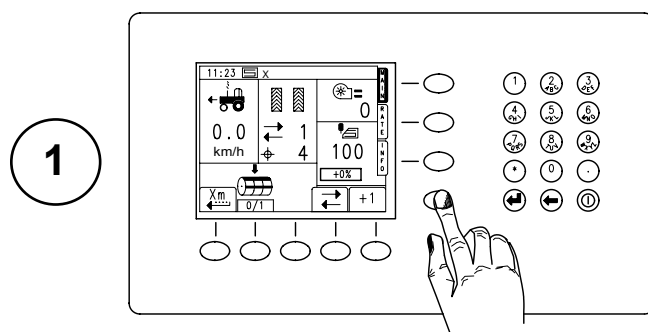


Также возможно изменение фактора приводного колеса через терминал, т.е. непосредственным вводом данного фактора посредством цифр, или же проводите настройку данного фактора непосредственно на поле. Для этого, установите курсор на "Auto-Cal", после этого подтвердите данное действие кнопкой "Enter". После этого снова нажмите "Enter" и начните движение по полю. После пройденных ста (100) метров, остановитесь, и снова нажмите "Enter". После этого система терминала автоматически определит фактор приводного колеса.

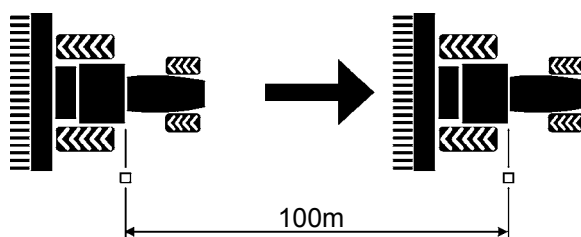

Настройка нормы высева

1

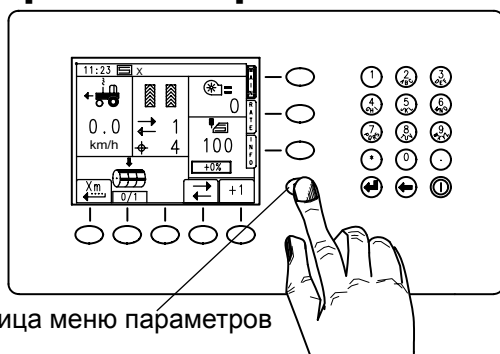


Страница меню параметров

2




Выбор пробной установки нормы высева

3

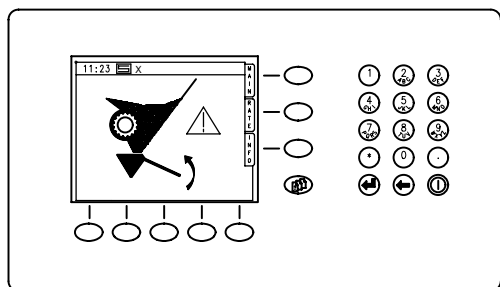


Откройте на дозаторе, крышку для проведения установки нормы высева. Для дальнейшей работы, можно взять терминал из кабины, к самой сеялке!

4

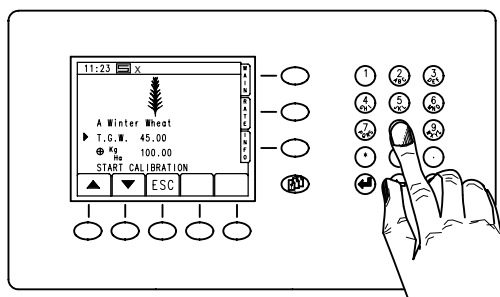


Введите нужную норму высева и поставьте курсор на старт

5

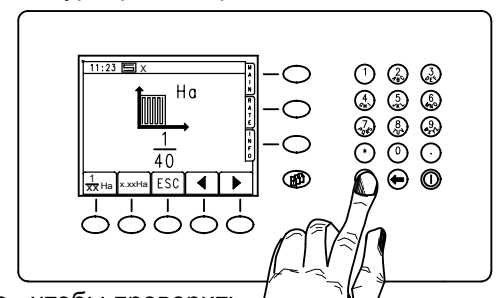


Нажмите , чтобы проверить установленную площадь для настройки.
Возможны технические изменения

6

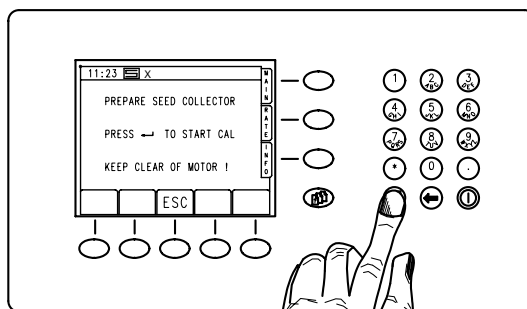


Для подтверждения проведения установки нормы высева нажмите "Enter"

7

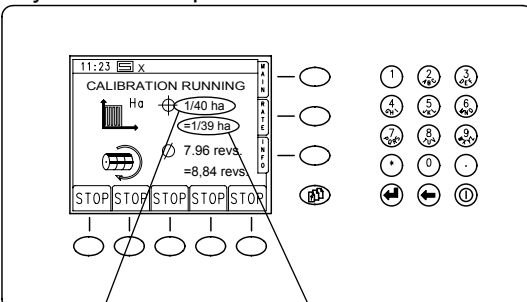


Показаны нужная и проделанная площади

8

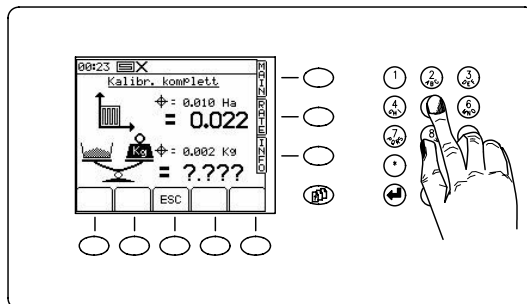


Взвесьте семена и введите их количество (x.xxx)

9

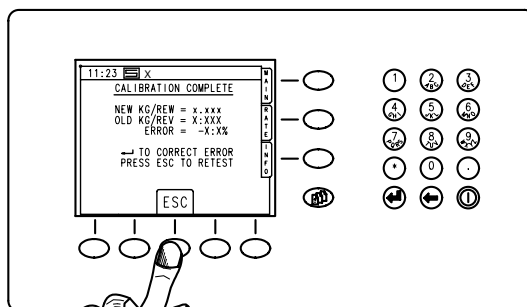

Нажмите "ESC" для повтора установки или "Enter" для подтверждения установки

10

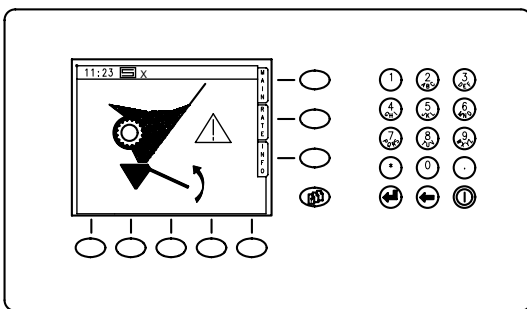

Закройте крышку на дозаторе и приступайте к посеву!

Рекомендации по настройке пневматических посевных агрегатов с гидравлической турбиной дозатора.

Посевной материал	Распределительная катушка					Положение сошников	Настройка турбины
	Комбинация катушек			Крупная распред. катушка 100% объёма Номер заказа 9001.24.30	Крупная распред. катушка 50% объёма Номер заказа 9001.24.31		
	Включена крупная распред. катушка	Включены 2 мелких распред. катушки	Включена 1 мелкая распред. катушка				
Пшеница	X			O	O	1	N
Ячмень	X			O		1	N
Рожь	X			O	O	1	N
Тритикале	X			O	O	1	N
Овёс	X			O	O	1	N
Однозерновка	X			O		1	N
Рапс на семена		X I	O I (<2,5 кг/га)		O I	2	R
Рапс кормовой		O I			X I	2	R
Клевер красный		O I			X I	1	R
Люцерна	O				X	1	R
Редька полевая		X I	O I			1	R
Люпин	O I			X I		3	N
Горчица	O I				X I	1	R
Редька масличная	O I				X I	1	R
Фацелия		O			X	1	R
Вика	X			O		1	N
Семена трав	X (>20 кг/га)	O (<12 кг/га)			O (>10 кг/га)	1	N/R
Горох	O I			X I		4	N
Бобы	O I			X I		4	N
Лён-долгунец	O				X	1	N
Лён на масло					X	1	R
Подсолнечник		O I			X I	2	N
Соя	O I			X I		3	N

X стандартная рекомендация

O применение возможно

I работа сеялки без мешалок

Количество оборотов турбины		
Настройка турбины	до 3 метров	Более 3 метров
Нормально (N)	3000	3500
Снижено (R)	2300	2800