




Verkorte gebruikshandleiding Artemis II

voor software SW: 810 - 001 rev. 005
Bestelnummer 9900.01.12NL02


Reset (terugzetten)

Wij raden u aan voor in gebruikname van de computer een reset uit te voeren.


LET OP: standaardwaarden na een reset!

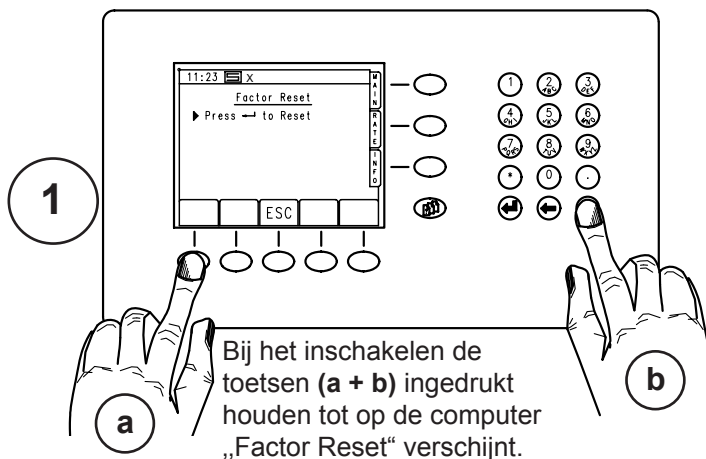


Elke stap met Enter (c) bevestigen.

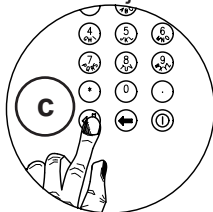

Werkbreedte	3 m / 4 m / 4,5 m / 6m
Spuitsporenritme, symmetrisch	4,0
Afgifte in	kg/ha
Stappenwiel / radarfactor m/Impuls (radarfactor)	0,00778
Waarschuwingvertraging	18 sec.
Meer / minder afgiftestappen	5%
Afdraaisnelheid	8 km/h
Afdraaioppervlak naar keuze	0,025 ha / 1/40 ha
Wachttijd X	5 sec.
Reactietijd Y	5 sec.
Ventilatoroerental min.	2500 omw/min.
Ventilatoroerental max.	3800 omw/min.
Ventilatoroerental absolute max.	4500 omw/min.
Aandrijvingsoverbrenging	50
Impulsen/omw. ventilator	1
Impulsen/omw. doseringsmotor	100
Normaal zaaigoed	0,430 kg/omw zaairad
Fijn zaaigoed	0,016 kg/omw zaairad
Afwijkingsfaktor (nudge)	0%

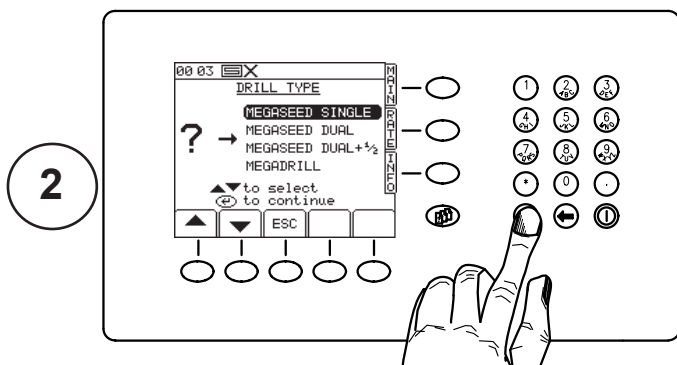


Machinetype invoeren

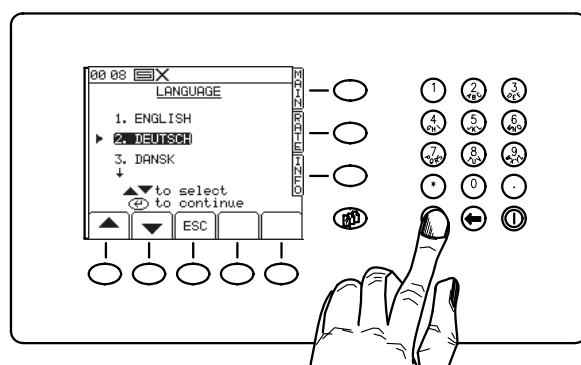


Taal kiezen

LET OP! Na elke reset het machinetype opnieuw instellen.

4

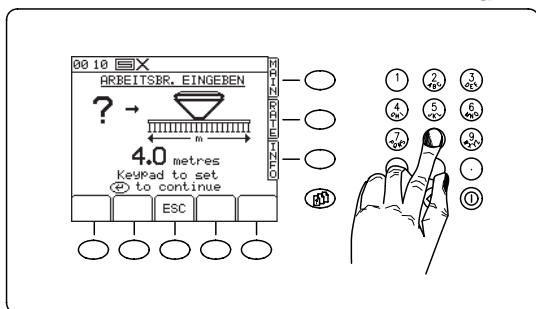

Werkbreedte instellen.

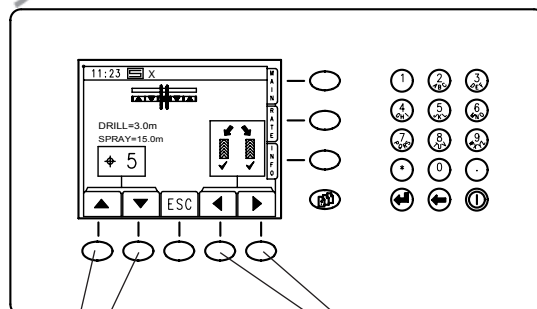


Spuitsporenritme instellen.


Spuitsporenkeuze
- Links
- Beide
- Rechts

9

5

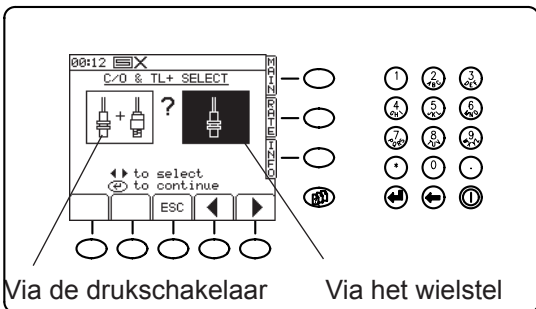


Via de drukschakelaar (markeurs) Via het wielstel (sensor op wielstel)
Keuze van het tellen van de spuitsporen.

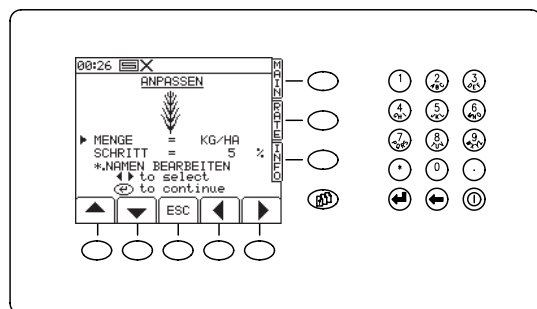


Afgiftestappen aanpassen in % (standaard 5%).

10

6

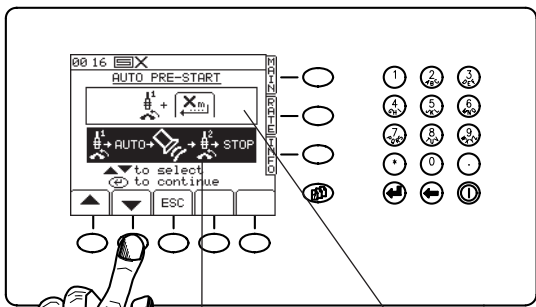


Keuze van de voordosering handmatig - automatisch

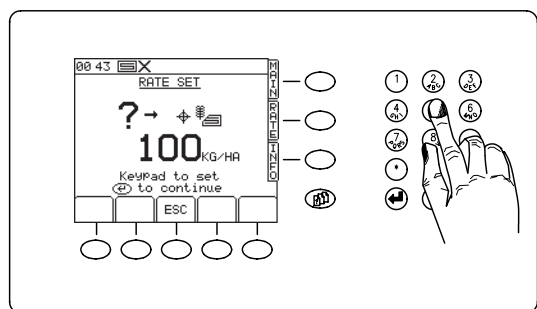


Afgifte zaaigoed instellen in kg / ha.
(Standaard 100kg/ha)

11

7

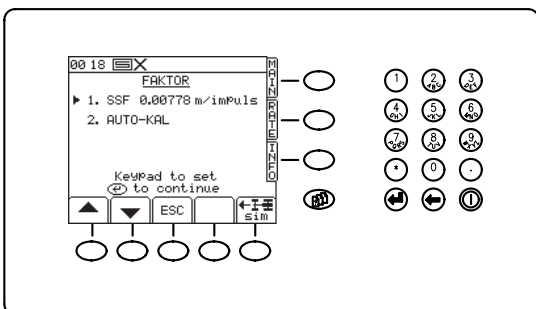


Instelling impulsen per meter.

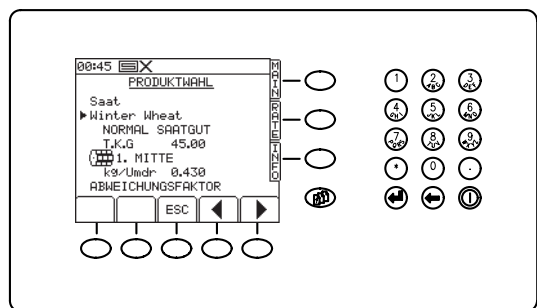

Het soort zaaigoed kiezen.

12


8

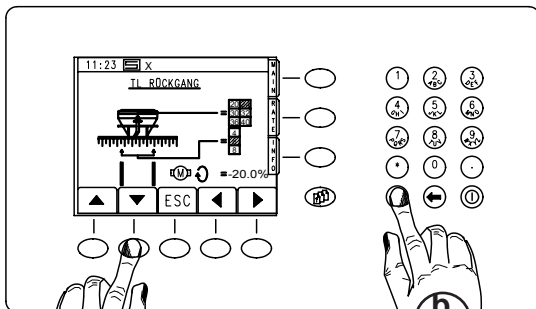


Soort verdelerkop kiezen: de juiste waarden (a) kiezen en met knop „Enter“ (b) bevestigen.
In het voorbeeld: verdelerkop 24-rijen.
Gezamenlijk 2 x 3 = 6 rijen in de spuitsporen / per werkbreedte.

Bediening


``MAIN`` hoofdfunctiepagina

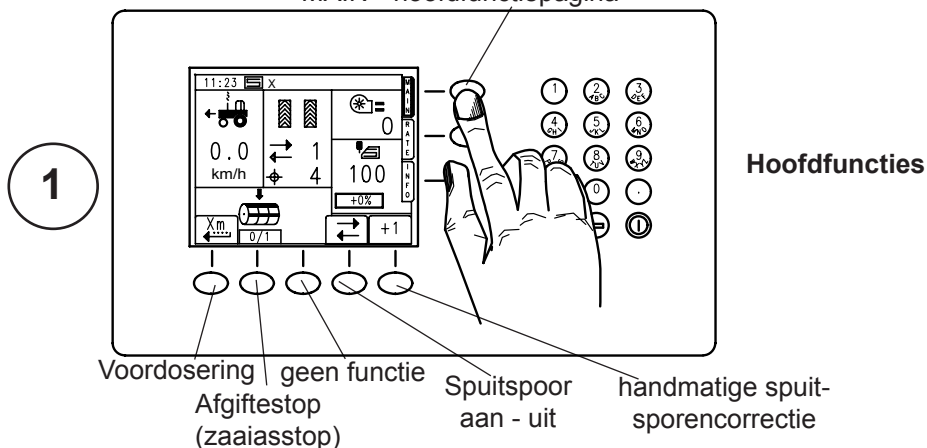

``RATE`` functiepagina

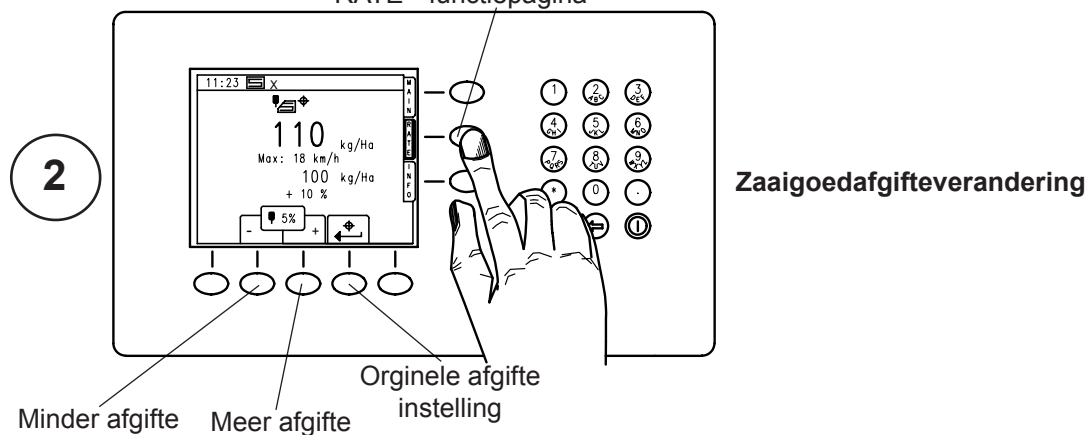


``INFO`` gegevenspagina

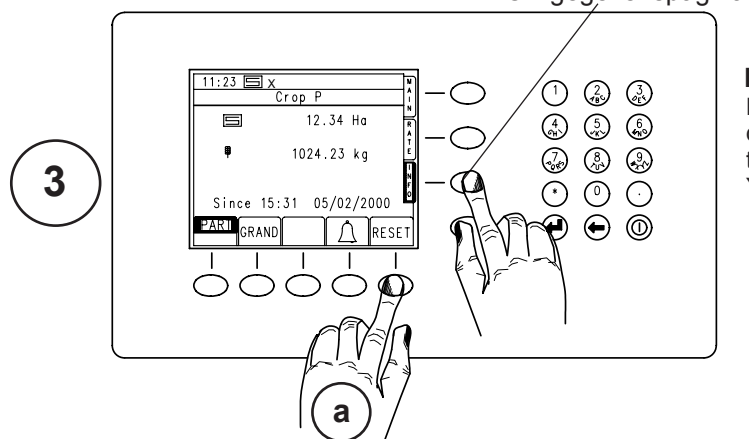

Hectareteller nulstelling






Met de „Reset“-knop (a) bestaat de mogelijkheid de hectareteller te resetten, bevestigen met Yes (b) of No.

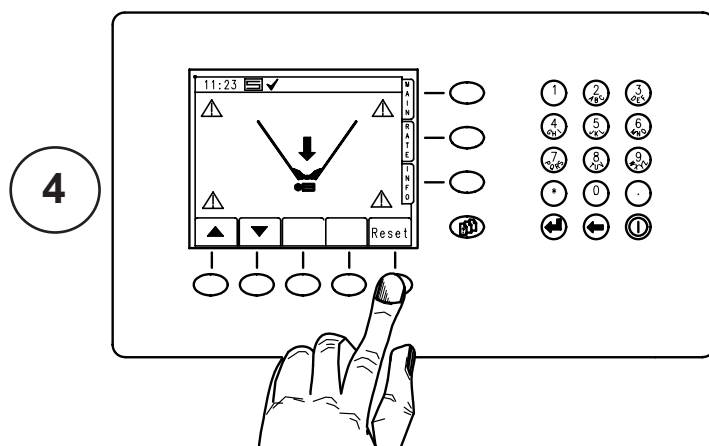


Waarschuwingssfunctie

Met een waarschuwingssignaal wordt u op een bijna lege zaaitank gewezen. Door de reset-knop wordt het signaal tijdelijk uitgeschakeld.

Instelling stappenwiel / radar

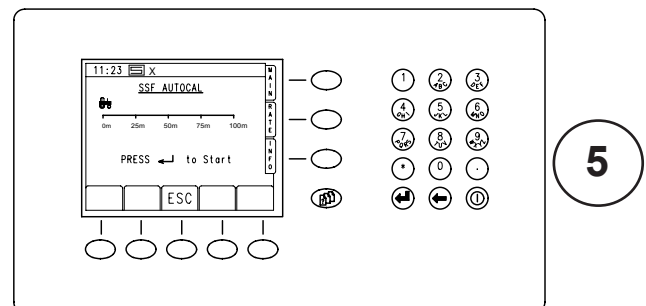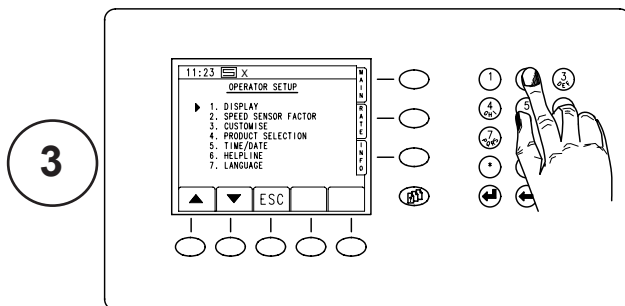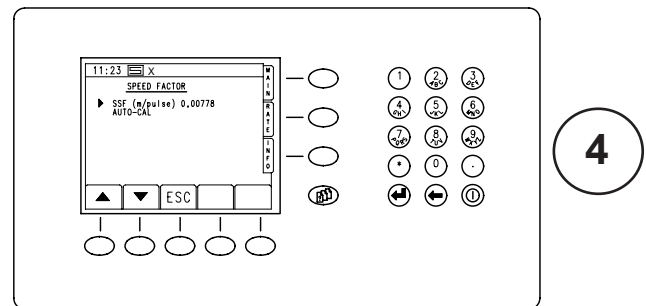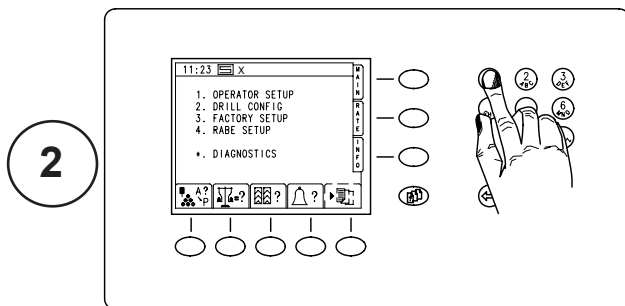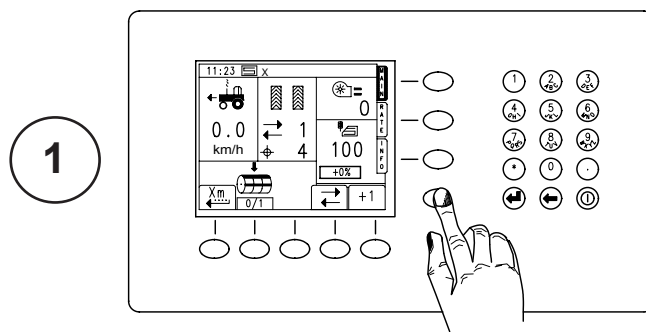


Het is ook mogelijk de factor van het stappenwiel via het toetsenbord in te voeren, of het stappenwiel / radar op het veld te kalibreren. Cursor op „Auto-Cal“ zetten en met „Enter“  bevestigen. „Enter“ drukken en dan weggrijden, na exact 100 m stoppen en weer „Enter“ drukken. De computer berekend nu zelf de factor voor het stappenwiel / radar.

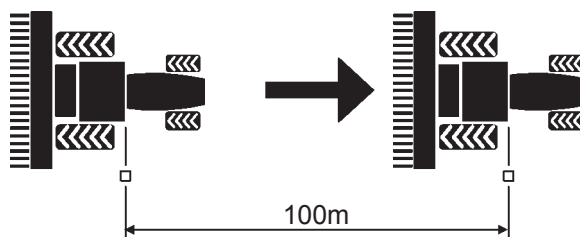


Afdraaiproef

1

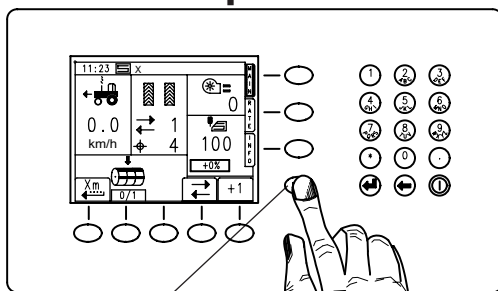


Parameter-Menu pagina's

2

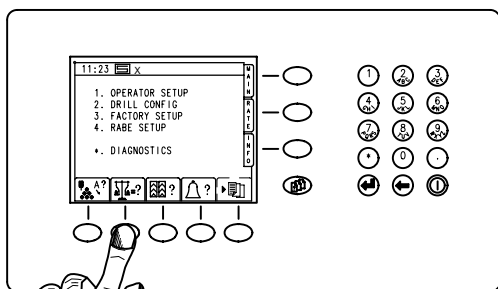

Afdraaiproef kiezen


3

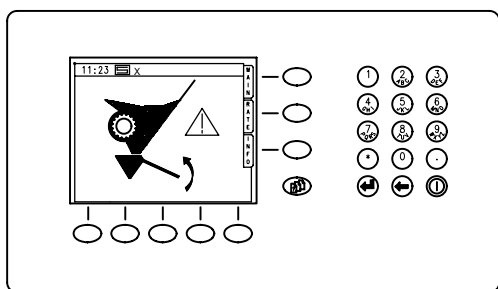

De afdraaiklep openen.


Tip: voor het afdraaien kan de computer uit de trekkercabine meegenomen worden naar de zaaimachine.

4

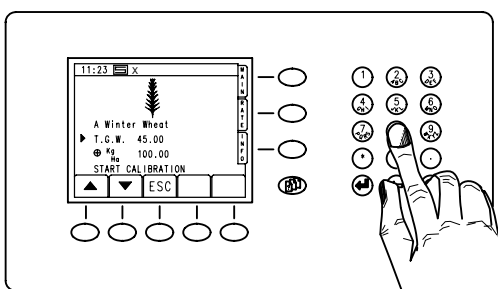


- gewenste afgifte invoeren
- Cursor op (Start afdraaien)

5

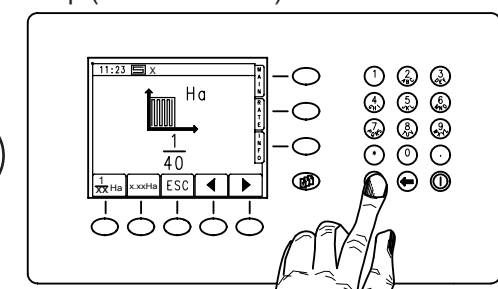


met af te draaien oppervlak kiezen

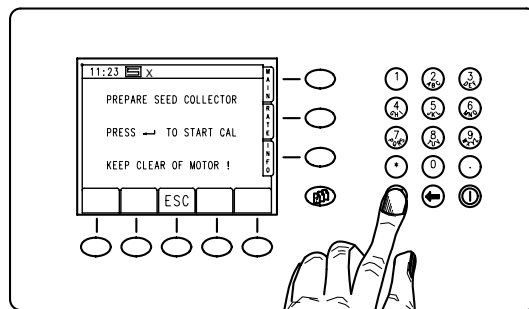

met bevestigen.


De machine wordt afdraaid.

6

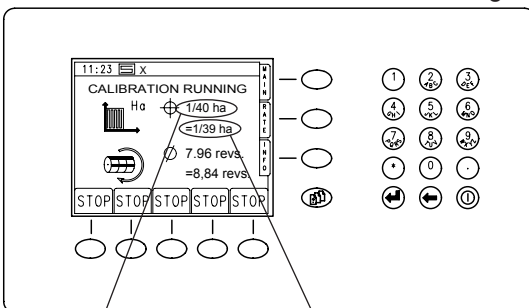


gewenste en afdraaide oppervlakten worden getoond.

7

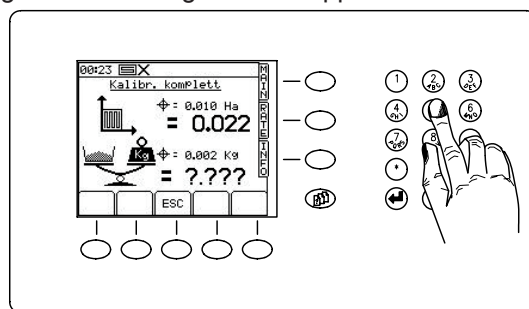


Zaaigoed – afgiftehoeveelheid wegen en in kg (x.xxx) invoeren.

8

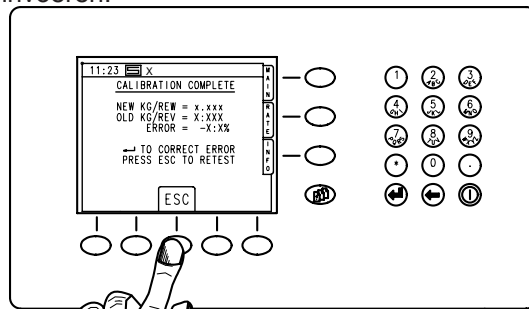

Ter controle „ESC“ voor nieuwe afdraaioproef drukken. Daarna met „Enter“ bevestigen.






9

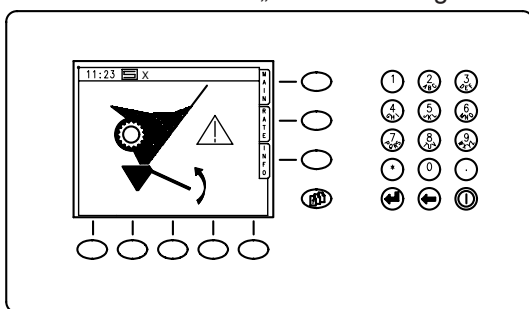

De afdraaikleppen weer sluiten. Het zaaien kan beginnen!

10

Instellingsaanbeveling voor de dosering bij een pneumatische Rabe zaaimachine met hydraulische ventilatoraandrijving

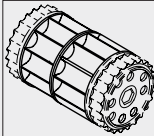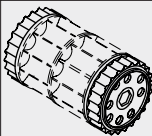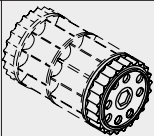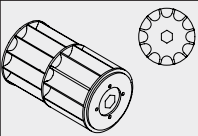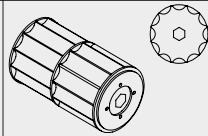Zaaigoed	Soort zaairad					Bodemklepinstelling	Ventilatorinstelling
	Standaard zaairadcombinatie			Grof zaairad (100% vulvolume) Bestelnr. 9001.24.30	Grof zaairad (50% vulvolume) Bestelnr. 9001.24.31		
	Grof zaairad ingeschakeld	2 fijne zaairaden ingeschakeld	1 fijn zaairad ingeschakeld				
							
Tarwe	X			O	O	1	N
Gerst	X			O		1	N
Rogge	X			O	O	1	N
Triticale	X			O	O	1	N
Haver	X			O	O	1	N
Spelt	X			O		1	N
Koolzaad		X I	O I (<2,5kg/ha)		O I	2	R
Winterkoolzaad		O I			X I	2	R
Rode klover		O I			X I	1	R
Luzerne	O				X	1	R
Stoppelkoolzaad		X I	O I			1	R
Lupine	O I			X I		3	N
Mosterd	O I				X I	1	R
Rammenas	O I				X I	1	R
Phacelia		O			X	1	R
Wikke	X			O		1	N
Graszaad	X (>20 kg/ha)	O (<12 kg/ha)			O (>10 kg/ha)	1	N/R*
Erwten	O I			X I		4	N
Bonen	O I			X I		4	N
Vlas	O				X	1	N
Vezelvlas					X	1	R
Zonnebloemen		O I			X I	2	N
Soja	O I			X I		3	N

kg/ha zijn circa afgiften

X Standaard aanbeveling

O Gebruik is ook mogelijk

I zonder roeras werken

Ventilatoroerentallen		
Ventilatorinstellingen	tot 3m	> 3m
normaal (N)	3000	3500
gereduceerd (R)	2300	2800

* bij afgiften onder 20 kg/ha, gereduceerd toerental (**R**) kiezen.