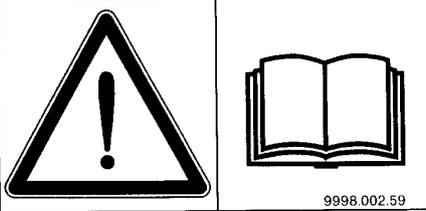
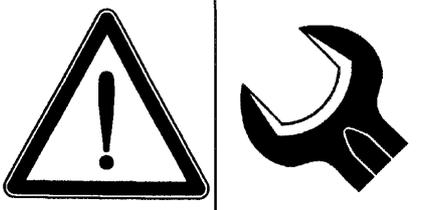
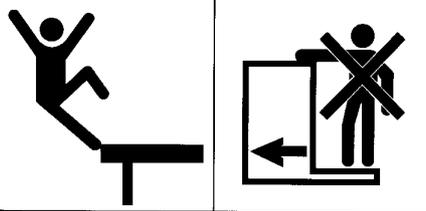


Erklärung der Pictogrammsymbole 7.98

Warnbildzeichen weisen auf mögliche Gefahrenstellen hin; sie geben Hinweise für den gefahrlosen Betrieb der Maschine.

Die Warnbildzeichen immer sichtbar halten (schmutzfrei) und bei Verlust ersetzen (z.B. nach Reparatur oder neuer Lackierung) – sie sind unter der Bild-Nr. von Rabe zu beziehen.

<p>1</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">9998.02.59</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">9998.002.59</p>	<p>Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen. Sicherheitshinweise beachten. Transport- und Montagehinweise beachten.</p>
<p>2</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">9998.02.73</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">9998.02.73</p>	<p>Nach Ersteininsatz alle Schrauben nachziehen; weiterhin regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren. Spezielle Anzugsdrehmomente siehe Betriebsanleitung bzw. Ersatzteilliste. Drehmomentschlüssel benutzen.</p>
<p>3</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">9998.02.56</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">9998.02.56</p>	<p>Das Mitfahren auf dem Gerät während der Arbeit und im Transport ist nicht gestattet. Ladesteg bzw. Plattform nur bei ruhender – angebaut oder sicher abgestützt – Maschine betreten.</p>
<p>4</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">9998.02.53</p>		<p>Ausklappbare Seitenteile. Abstand halten. Nicht in den Klappbereich treten. Beim Ausklappen auf genügend Freiraum achten.</p>
<p>5</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">9998.02.52</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">9998.02.52</p>	<p>Pflug dreht und schwenkt. Abstand halten. Nicht im Schwenkbereich aufhalten.</p>

<p>6</p> <p>9998.02.61</p>	<p>9998.002.61</p>	<p>Quetschgefahr. Abstand halten.</p>
-----------------------------------	--------------------	---------------------------------------

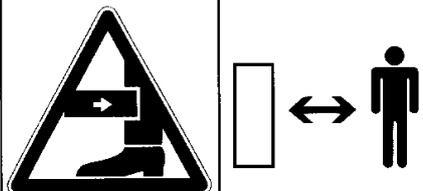
<p>7</p> <p>9998.02.55</p>	<p>9998.002.55</p>	<p>Umlaufende Werkzeuge. Abstand halten. Nicht hinter Schutzvorrichtungen, Abdeckbleche u.s.w. greifen. Bei Arbeiten an der Maschine oder in deren Nähe vorher Werkzeuge stillsetzen.</p>
-----------------------------------	--------------------	---

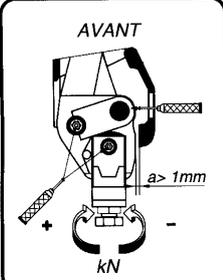
<p>8</p> <p>9998.02.57</p>	<p>9998.02.57</p>	<p>Lebensgefahr durch Last von oben. „Turbodrill“ nur an den Transportösen aufnehmen. Dabei niemals Drillmaschine gemeinsam mit Bodenbearbeitungsgerät anheben.</p>
-----------------------------------	-------------------	---

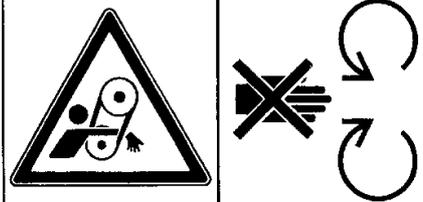
<p>9</p> <p>9998.02.12</p>	<p>9998.02.12</p> <p>11/1995</p>	<p>Lebensgefahr durch Last von oben. „Multidrill“ in Schottwand des Saatkastens aufnehmen. Nur Textilgurte, keine Ketten verwenden.</p>
-----------------------------------	----------------------------------	---

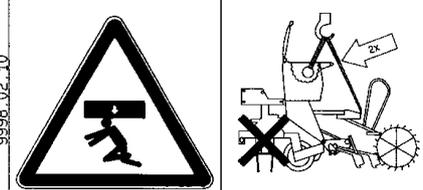
<p>10</p> <p>9998.02.11</p>	<p>9998.02.11</p> <p>11/1995</p>	<p>Lebensgefahr durch Last von oben. „Multidrill A“ nur an Transportöse aufnehmen. Dabei niemals Drillmaschine gemeinsam mit Bodenbearbeitungsgerät anheben.</p>
------------------------------------	----------------------------------	--

<p>11</p> <p>9998.02.63</p>	<p>9998.002.63</p>	<p>Anschlagmittel hier anschlagen. Nicht im Bereich der angehobenen Last aufhalten.</p>
------------------------------------	--------------------	---

<p>12</p> <p>9998.02.60</p>	 <p>9998.002.60</p>	<p>Beine können durch plötzlich ausschwenkende oder herausgeschleuderte Elemente getroffen werden. Abstand halten.</p>
------------------------------------	--	--

<p>13</p> <p>9998.02.58</p>		<p>Steinsicherung an den mit der Fettpresse gekennzeichneten Stellen schmieren. Erhöhung der Auslösekraft der Steinsicherung durch drehen der Schraube (kN) links (!) herum, Reduzierung durch drehen rechts herum. Spaltmaß a darf nie kleiner als 1 mm werden. Achtung ! Feder steht unter Vorspannung. Steinsicherung niemals eigenmächtig zerlegen. Lebensgefahr !</p>
------------------------------------	---	--

<p>14</p> <p>9998.02.64</p>	 <p>9998.02.64</p>	<p>Bei laufendem Antrieb niemals Schutzeinrichtungen öffnen bzw. entfernen. Abstand halten.</p>
------------------------------------	--	---

<p>15</p> <p>9998.02.10</p> <p>9998.02.10</p>	 <p>8661/20</p>	<p>Lebensgefahr durch Last von oben. „Multidrill eco-line A“ in Saatkasten-Schottwand und Transportöse aufnehmen. Gurte verwenden. Niemals Drillmaschine gemeinsam mit Bodenbearbeitungsgerät anheben.</p>
--	--	--