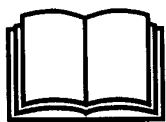
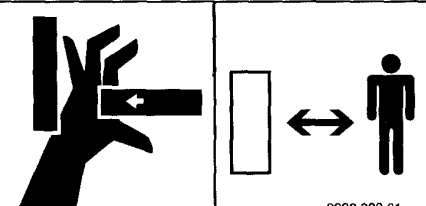


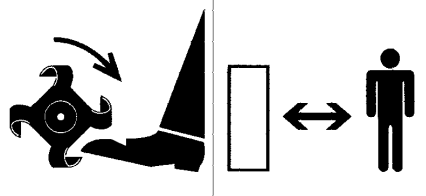
Forklaring til piktogramsymbolerne 3.05

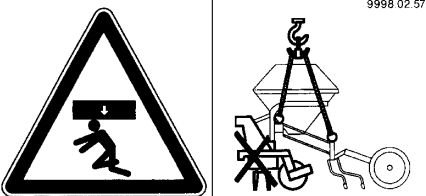
Advarselstegn henviser til steder med mulige farer. De giver henvisninger, som skal sikre en farefri drift af maskinen.

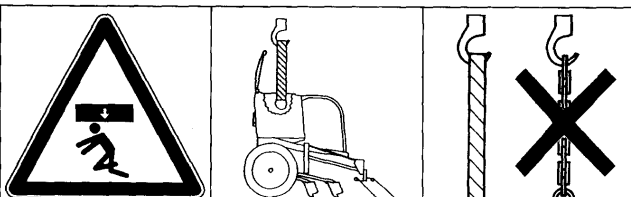
Advarselstegnene skal altid kunne ses (holdes fri for snavs) og erstattes, hvis de går tabt (fx efter reparation eller ny lakering) – de kan bestilles hos RABE ved angivelse af billedets nummer.

1 9998.02.59	  9998.002.59	Læs betjeningsvejledningen inden maskinen tages i brug. Overhold sikkerhedshenvisninger. Overhold transport- og montagehenvisninger.
2 9998.02.73	  9998.02.73	Efterspænd alle skruer efter den første brug. Derefter skal det jævnligt kontrolleres, at de er spændt fast. Se betjeningsvejledningen hhv. reservedelslisten for specielle tilspændingsmomenter. Brug momentnøgle.
3 9998.02.56	  9998.02.56	Det er forbudt at lade sig transportere mens redskabet er i arbejde eller bliver transporteret. Trinbræt hhv. platform må kun betrædes, når maskinen er i ro eller sikkert understøttet.
4 9998.02.53	  9998.02.53	Sidedele, som kan foldes ud. Hold afstand. Træd ikke ind i det farlige område. Sørg for tilstrækkeligt frit rum, når sådanne dele foldes ud.
5 9998.02.52	  9998.02.52	Ploven drejer og svinger. Hold afstand. Ophold dig ikke i svingområdet.

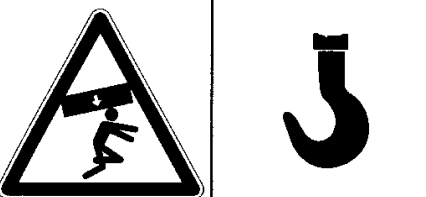
6 9998.02.61		Fare for at komme i klemme. Hold afstand.
------------------------	---	---

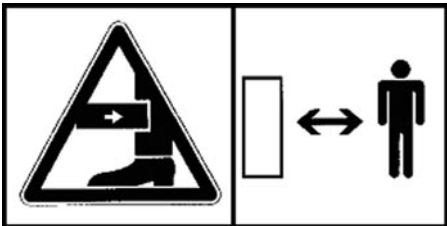
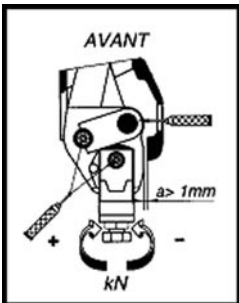
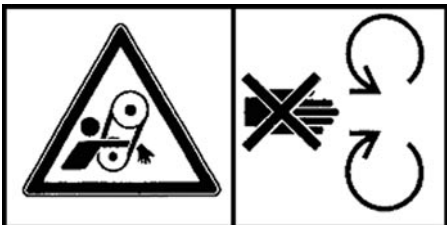
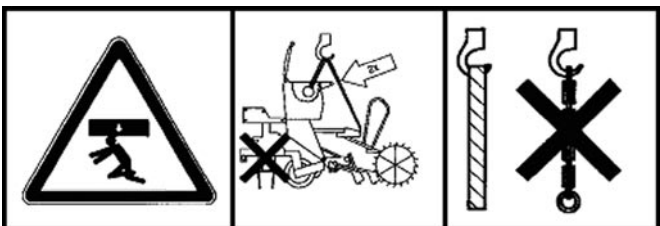
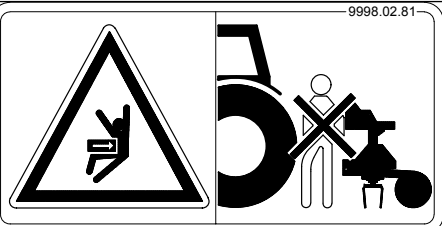
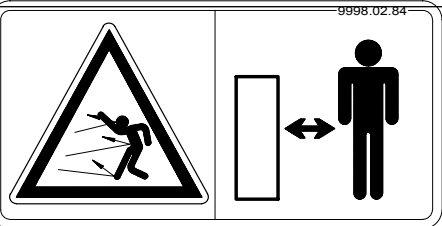
7 9998.02.55		Roterende værktøj. Hold afstand. Grib ikke efter noget bag beskyttelsesudstyr, dækplader osv. Ved arbejde på maskinen eller i dens nærhed skal værktøj stilles i bero.
------------------------	---	--

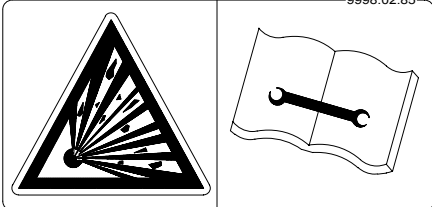
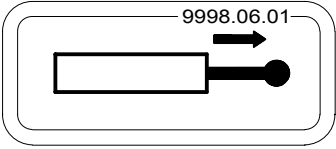
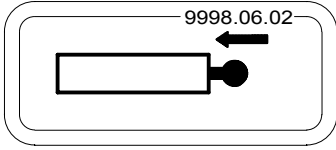
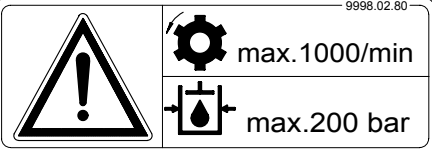
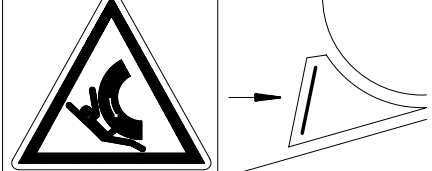
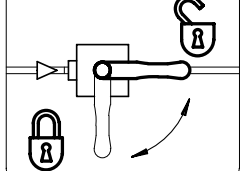
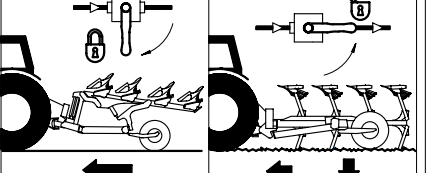
8 9998.02.57		Livsfare som følge af last ovenover. „Turbodrill“ må kun fastgøres på transportringe. Løft aldrig såmaskinen samtidig med et værktøj til jordbearbejdning.
------------------------	--	--

9 9998.02.12		Livsfare som følge af last ovenover. „Multidrill“ fastgøres i sædkassens skotvæg. Brug kun tekstilseler, ingen kæder.
------------------------	---	---

10 9998.02.11		Livsfare som følge af last ovenover. „Multidrill A“ må kun fastgøres i transportringe. Løft aldrig såmaskinen samtidig med et værktøj til jordbearbejdning.
-------------------------	---	---

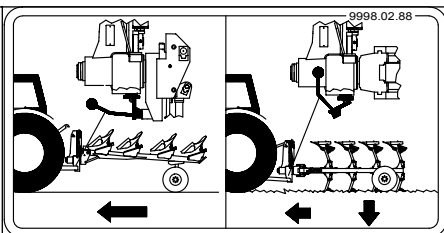
11 9998.02.63		Anslagsmidler fastgøres her. Ophold dig ikke i området med løftede laster.
-------------------------	---	---

12	9998.02.60		Ben kan rammes af pludseligt udsvingende eller udslyngede elementer. Hold afstand.
13	9998.02.58		Stensikring smøres de steder, der er markeret med fedtpresse. Forøg stensikringens udiøserkraft ved at dreje skruen (kn) til venstre, nedsæt den ved at dreje skruen til højre. Spaltemå a må aldrig blive mindre end 1 mm. GIV AGT! Fjeder under forspænding. Adskil aldrig stensikring på egen hånd. Livsfare!
14	9998.02.64		Du må aldrig åbne eller fjerne beskyttelsesudstyr hvor drev roterer. Hold afstand.
15	9998.02.10		Livsfare som følge af last ovenover. „Multidrill eco-line A“ fastgøres i sædkassens skotvæg og transportringe. Brug seler. Løft aldrig såmaskine samtidig med et værktøj til jordbearbejdning.
16	9998.02.81		Der er risiko for at komme i klemme, hvis man opholder sig mellem traktor og maskine! Der må ikke opholde sig nogen personer mellem traktor og maskine, mens maskinkombinationen kobles til traktoren! Under arbejde med den udvendige betjening af trepunktsystemet må man ikke træde mellem traktor og maskine.
17	9998.02.84		Fare i form af fremmedlegemer, der bliver slynget omkring! Forvis personer fra fareområdet!

18 9998.02.85		Trykakkumulatoren står under tryk. Demontage og reparation må kun finde sted iht. anvisninger i den tekniske håndbog.
19 9998.06.01		Oliestrømmens retning: Fremad: "Løft"
20 9998.06.02		Oliestrømmens retning: Tilbageløb "Sænk" hhv. "Tank"
21 9998.02.80		Driftstrykket på det hydrauliske anlæg må maks. være på 200 bar! Kardanakselens omdrejningsfrekvens må maks. være på 1000/min!
22 9998.02.83		Inden frakobling eller parkering skal maskinen sikres med underlæggende kiler, så den ikke ruller utilsigtet væk.
23 9998.02.86		Hane på Gennemstrømning og Spærret.
24 9998.02.87		Under transport på vej skal spærrehanen være i spærreposition, under arbejdet skal den være åben.

25

9998.02.88



Transportspærre for vejtransport på kombihjulet.

Transportspærren skal være frigivet under arbejdet i marken.