

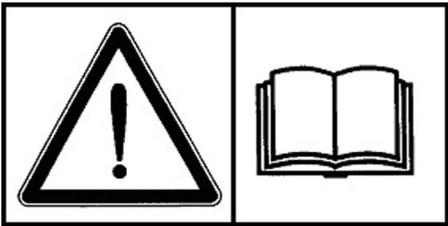
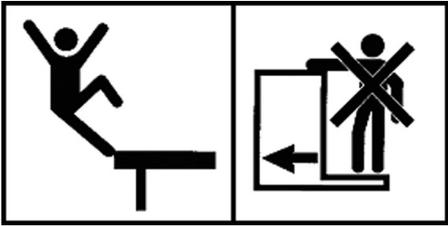
# Explication des signaux d'avertissement (pictogrammes)

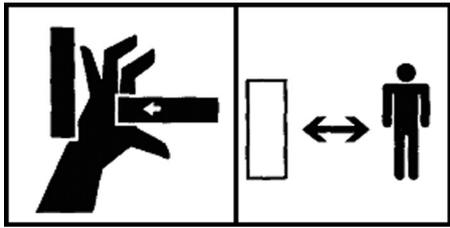
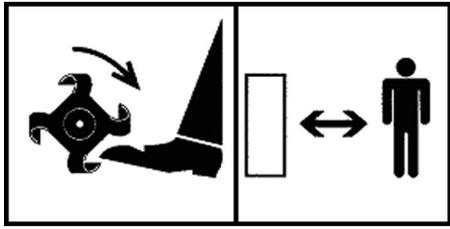
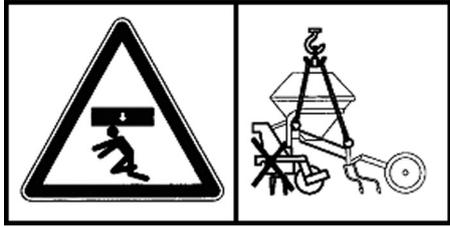
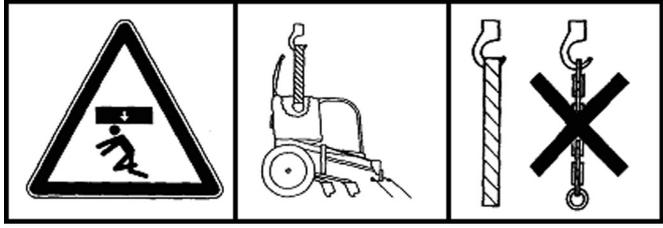
Les pictogrammes signalent des endroits éventuellement dangereux, ils donnent des consignes pour assurer un fonctionnement sans danger de la machine.

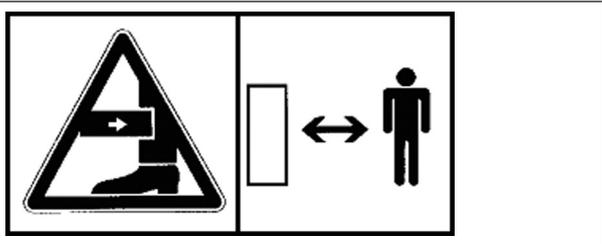
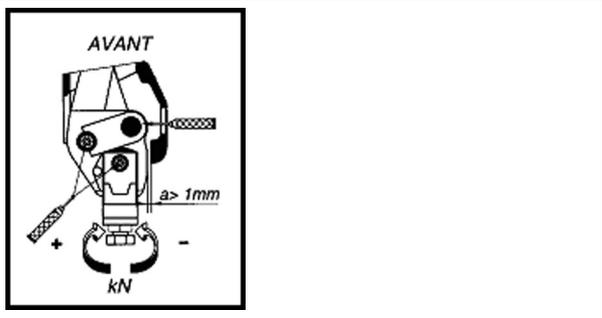
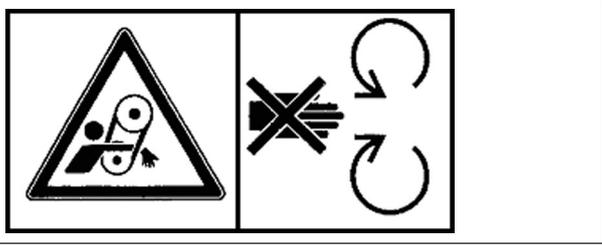
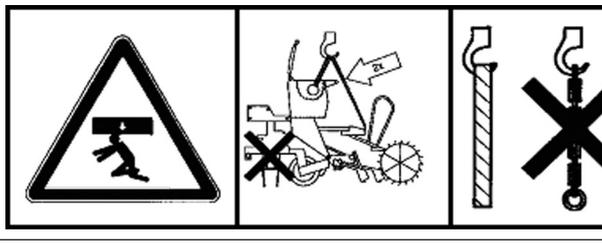
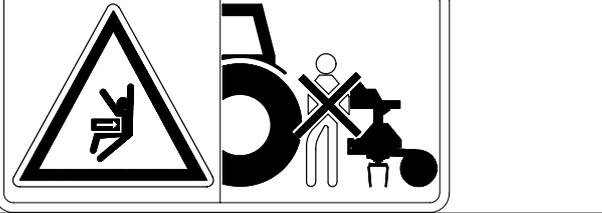
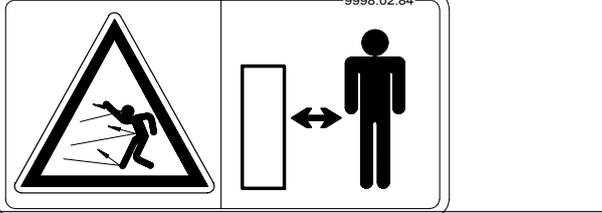
Les pictogrammes font partie intégrante de la machine.

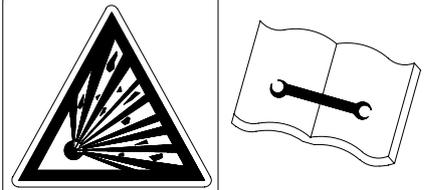
Veiller à ce qu'ils soient toujours visibles (propres) et à les remplacer s'ils sont endommagés (ils peuvent être commandés avec le n° de l'illustration de Rabe).

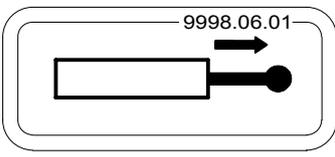
## Référence

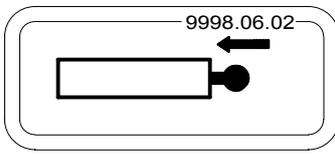
	Figure	
9998.02.59		<p>1</p> <p>Avant mise en route, lire attentivement la notice d'instruction. Respecter les consignes de transport, de sécurité et de montage.</p>
9998.02.73		<p>2</p> <p>Resserrer toutes les vis après la mise en service; puis régulièrement. Certaines vis sont serrées à des couples bien définis – voir notice d'instruction ou liste de pièces. Utiliser une clé dynamométrique.</p>
9998.02.56		<p>3</p> <p>Le transport de personnes sur la machine pendant le travail ou le trajet est absolument interdit. Ne monter sur la passerelle que si le semoir est attelé à un tracteur à l'arrêt ou déposer selon les consignes sur ces béquilles.</p>
9998.02.53		<p>4</p> <p>Extensions repliables. Rester à distance. Ne pas stationner dans la zone de dépliage. Au dépliage vérifier la place disponible.</p>
9998.02.52		<p>5</p> <p>La charrue se retourne et se déporte. Rester à distance. Ne pas stationner dans la zone de débattement.</p>

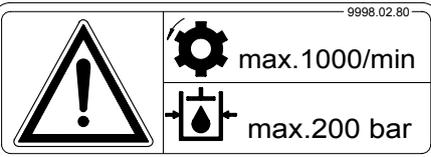
6 9998.02.61		Risques de coincement. Rester à distance.
7 9998.02.55		Outils animés. Rester à distance. Ne pas passer au-delà des protections. Couper le moteur avant toute intervention sur l'outil.
8 9998.02.57		Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Soulever le "TurboDrill" par les anneaux d'ancrage. Ne jamais soulever par ces anneaux d'ancrage, le semoir avec la herse.
9 9998.02.12		Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Soulever le "Multidrill" avec une sangle en non une chaîne, accrochée dans la paroi centrale de la trémie.
10 9998.02.11		Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Fixer la chaîne à l'anneau de levage du "Multidrill A" après avoir désaccouplé la herse. Il est interdit de relever les deux outils combinés.
11 9998.02.63		Points d'ancrage. Ne pas stationner sous la charge.

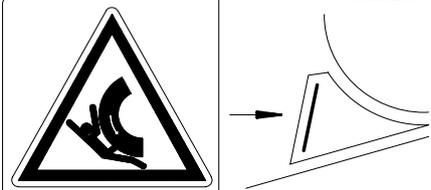
<p>12</p> <p>9998.02.60</p>		<p>Risque de choc aux pieds avec pièces pouvant être subitement déportées ou projetées. Rester à distance.</p>
<p>13</p> <p>9998.02.58</p>		<p>Graisser la sécurité au niveau des points repérés par une pompe à graisse. Augmentation de la force de déclenchement de la sécurité par rotation de la vis (RN) vers la gauche (!). Réduction par rotation vers la droite. L'écartement a ne doit pas passer sous 1 mm. Attention: Ressort sous tension. Ne jamais démonter soi-même la sécurité. Danger de mort !</p>
<p>14</p> <p>9998.02.64</p>		<p>Ne jamais ouvrir ou retirer la protection lorsque l'entraînement est en marche. Garder les mains à distance.</p>
<p>15</p> <p>9998.02.10</p>		<p>Danger de mort. Ne pas stationner sous la charge. Utiliser des sangles à fixer aux anneau de levage et dans les perçages des parois internes de trémie de „Multi ME(L)-A“. Il est interdit de relever les deux outils combinés.</p>
<p>16</p> <p>9998.02.81</p>		<p>Danger d'écrasement ! Ne pas se tenir entre le tracteur et la machine ! Aucune personne ne doit se trouver entre le tracteur et la machine au moment de l'attelage de l'outil combiné ! Ne pas s'avancer entre le tracteur et la machine pour actionner la commande extérieure.</p>
<p>17</p> <p>9998.02.84</p>		<p>Danger d'éjection de corps étrangers ! Faire évacuer les personnes de la zone dangereuse!</p>

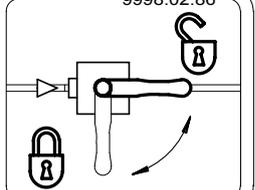
<b>18</b> 9998.02.85		L'accumulateur de pression est sous pression. Suivre uniquement les instructions figurant dans le manuel technique pour procéder au démontage et aux réparations.
-------------------------	---	---

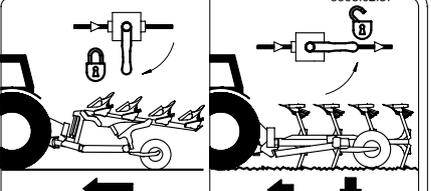
<b>19</b> 9998.06.01		Sens du flux d'huile : départ : « Lever »
-------------------------	---	---

<b>20</b> 9998.06.02		Sens du flux d'huile : retour « Descendre » ou « Réservoir »
-------------------------	---	--

<b>21</b> 9998.02.80		La pression de service du système hydraulique ne doit pas dépasser 200 bars!  La fréquence de rotation de la prise de force ne doit pas dépasser 1000/min!
-------------------------	--	--

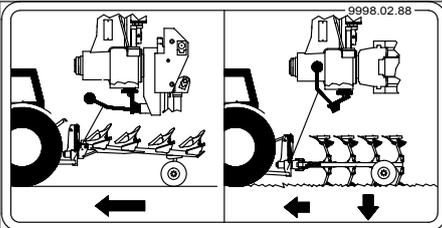
<b>22</b> 9998.02.83		Avant le dételage ou l'immobilisation, bloquer la machine avec une cale pour éviter qu'elle ne roule involontairement.
-------------------------	---	--

<b>23</b> 9998.02.86		Robinet sur Débit et Fermé.
-------------------------	---	-----------------------------

<b>24</b> 9998.02.87		Pour le transport sur route, placer le robinet en position fermée, pendant le travail, ouvrir le robinet d'arrêt.
-------------------------	---	---

25

9998.02.88



Blocage pour le transport sur route sur la roue combinée.

Déverrouiller le blocage pour l'utilisation sur champ.