

Spiegazione dei segnali di pericolo (pittogrammi)

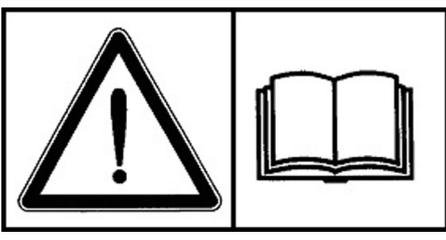
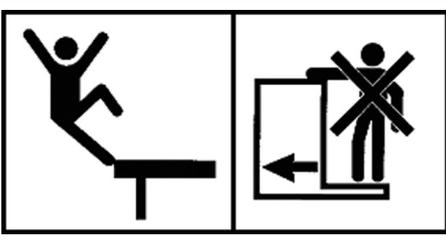
I segnali di pericolo richiamano l'attenzione su possibili punti di pericolo; essi danno delle indicazioni per un funzionamento senza pericoli della macchina.

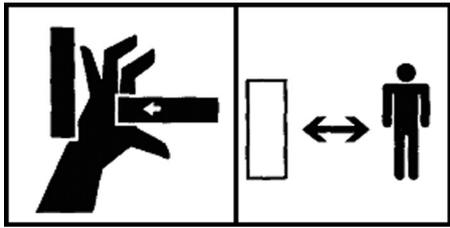
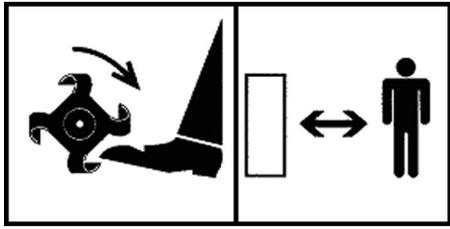
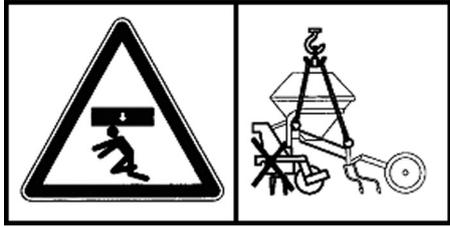
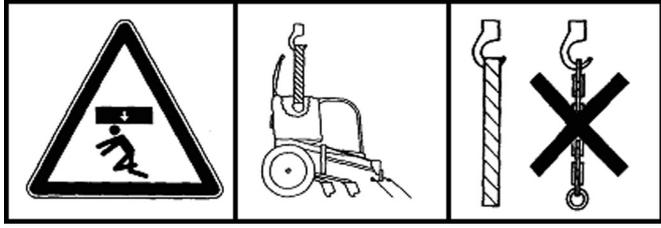
I segnali di pericolo costituiscono parte integrante della macchina.

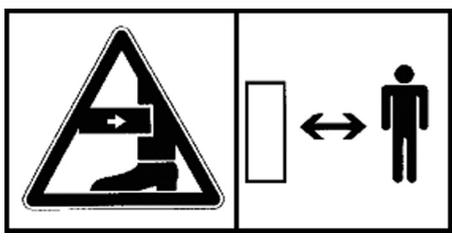
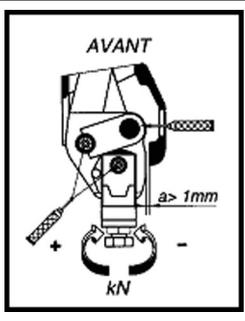
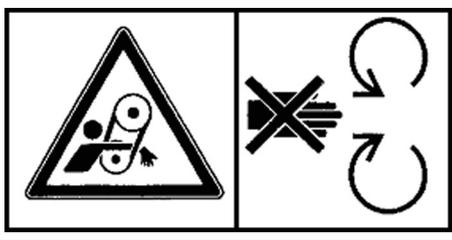
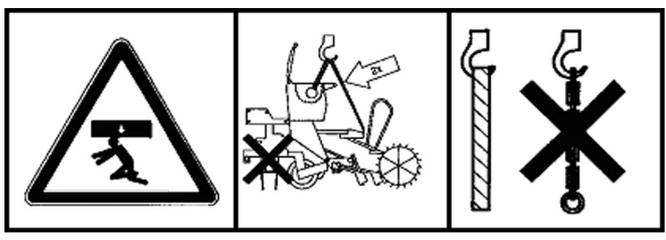
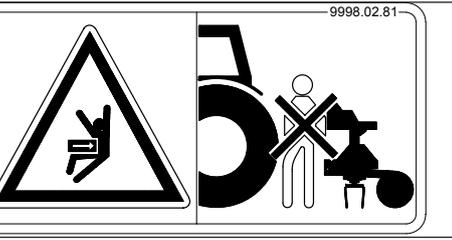
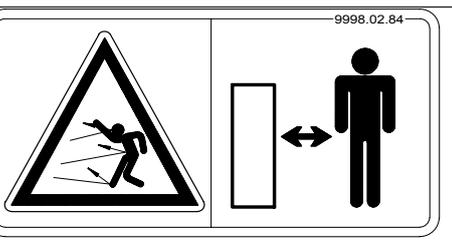
I segnali di pericolo devono essere sempre tenuti ben visibili (senza tracce di sporco), e in caso di danni devono essere sostituiti – devono essere acquistati da Rabe secondo il nr. di figura.

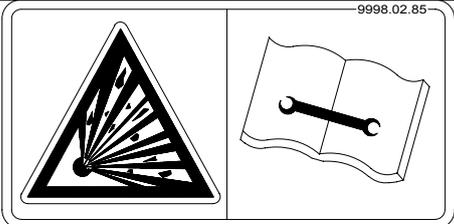
Nr. di figura

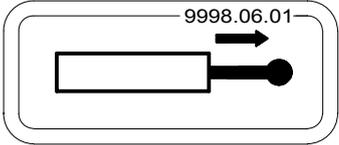
Nr. di posizione

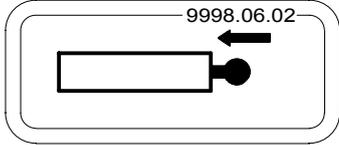
<p>1</p> <p>9998.02.59</p>		<p>Prima della messa in funzione, leggere il libretto di istruzioni. Attenersi alle indicazioni di sicurezza. Rispettare le istruzioni di trasporto e di montaggio.</p>
<p>2</p> <p>9998.02.73</p>		<p>Dopo il primo utilizzo, stringere tutte le viti. Successivamente controllare regolarmente che siano ben fissate. Per speciali coppie di fissaggio, vedere il libretto di istruzioni o l'elenco delle parti di ricambio. Utilizzare chiavi dinamometriche.</p>
<p>3</p> <p>9998.02.56</p>		<p>E' vietato viaggiare sull'attrezzo durante le operazioni di lavoro e durante il trasporto. Salire sulle piattaforme di carico e sulle piattaforme di lavoro solo con la macchina a riposo, collegata o ben puntellata.</p>
<p>4</p> <p>9998.02.53</p>		<p>Possibilità di apertura delle parti laterali. Tenersi a debita distanza. Non entrare nella zona di ribaltamento. In caso di apertura, tenersi ad una distanza sufficiente.</p>
<p>5</p> <p>9998.02.52</p>		<p>L'aratro ruota e oscilla. Tenersi a debita distanza. Non sostare nella zona di oscillazione.</p>

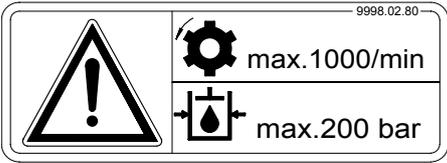
6 9998.02.61		<p>Pericolo di schiacciamento. Tenersi a debita distanza.</p>
7 9998.02.55		<p>Attrezzi rotanti. Tenersi a debita distanza. Non intervenire dietro a dispositivi di protezione, alle lamiere di copertura, ecc. Fermare gli attrezzi prima di effettuare lavori sulla macchina o nelle sue vicinanze.</p>
8 9998.02.57		<p>Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Turbodrill" solo mediante gli occhioni. Non sollevare mai la seminatrice insieme all'attrezzo di coltivazione.</p>
9 9998.02.12		<p>Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Multidrill" dalla paratia della cassetta di semina. Utilizzare solo cinghie in tessuto, non utilizzare catene.</p>
10 9998.02.11		<p>Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Multidrill A" solo mediante gli occhioni. Non sollevare mai la seminatrice insieme all'attrezzo di coltivazione.</p>
11 9998.02.63		<p>Fissare qui le imbragature. Non sostare nella zona interessata da carichi sospesi.</p>

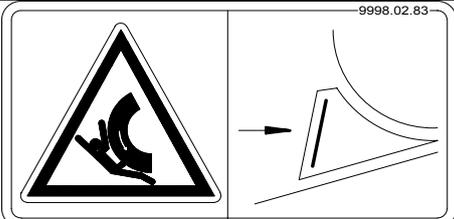
<p>12</p> <p>9998.02.60</p>		<p>Le gambe possono essere colpite da elementi oscillanti o che fuoriescono improvvisamente. Tenersi a debita distanza.</p>
<p>13</p> <p>9998.02.58</p>		<p>Lubrificare il dispositivo parasassi nei punti contrassegnati con ingrassatori a siringa. Per aumentare la forza di scatto del dispositivo di sicurezza per i sassi, girare la vite (kN) a sinistra (l). Per ridurre tale forza, girare la vite a destra. La fessura non deve mai essere inferiore a 1 mm. Attenzione! La molla è precaricata. Non smontare mai il dispositivo di sicurezza per i sassi di propria iniziativa. Pericolo di vita!</p>
<p>14</p> <p>9998.02.64</p>		<p>Con ingranaggi in funzione, non aprire né rimuovere mai i dispositivi di protezione. Tenersi a debita distanza.</p>
<p>15</p> <p>9998.02.10</p>		<p>Pericolo di vita a causa di carichi dall'alto. Sollevare il "Multidrill eco-line A" dalla paratia della cassetta di semina e mediante gli occhioni. Utilizzare cinghie. Non sollevare mai la seminatrice insieme all'attrezzo di coltivazione.</p>
<p>16</p> <p>9998.02.81</p>		<p>Vietato sostare tra il trattore e la macchina: pericolo di schiacciamento! Non sostare tra il trattore e la macchina quando si aggancia la combinazione di macchine al trattore! Non mettersi tra il trattore e la macchina quando si aziona il comando esterno per la tiranteria su tre punti.</p>
<p>17</p> <p>9998.02.84</p>		<p>Pericolo di essere colpiti da corpi estranei scaraventati via! Allontanare le persone dalla zona di pericolo!</p>

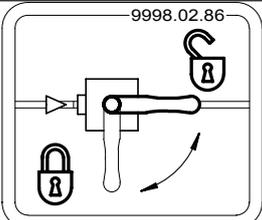
<p>18</p> <p>9998.02.85</p>	 <p>9998.02.85</p>	<p>L'accumulatore è sotto pressione. Per smontarlo e ripararlo procedere solo secondo quanto indicato nel manuale tecnico.</p>
-----------------------------	---	--

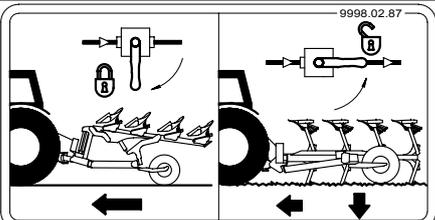
<p>19</p> <p>9998.06.01</p>	 <p>9998.06.01</p>	<p>Direzione del flusso di olio: corsa di andata "Sollevare"</p>
-----------------------------	---	--

<p>20</p> <p>9998.06.02</p>	 <p>9998.06.02</p>	<p>Direzione del flusso di olio: corsa di ritorno "Abbassare" o "Serbatoio"</p>
-----------------------------	---	---

<p>21</p> <p>9998.02.80</p>	 <p>9998.02.80</p>	<p>La pressione di esercizio dell'impianto idraulico deve essere pari a massimo 200 bar!</p> <p>La frequenza di rotazione della presa di moto deve essere pari a massimo 1000/min.!</p>
-----------------------------	---	---

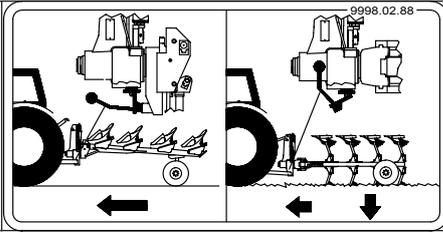
<p>22</p> <p>9998.02.83</p>	 <p>9998.02.83</p>	<p>Prima di sganciare o spegnere la macchina bloccarla con un cuneo di rinforzo, per evitare che possa inavvertitamente allontanarsi.</p>
-----------------------------	---	---

<p>23</p> <p>9998.02.86</p>	 <p>9998.02.86</p>	<p>Rubinetto su "Flusso" e "Bloccato".</p>
-----------------------------	---	--

<p>24</p> <p>9998.02.87</p>	 <p>9998.02.87</p>	<p>Durante il trasporto su strada mettere in posizione "Bloccato", durante il funzionamento aprire il rubinetto di arresto.</p>
-----------------------------	---	---

25

9998.02.88



Blocco per il trasporto su strada sulla ruota combinata.

Rimuovere il blocco per utilizzare la macchina sul campo.