

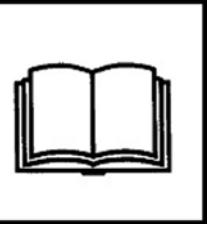
Verklaring van de symbolen (pictogrammen)

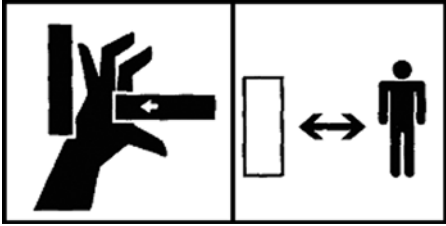
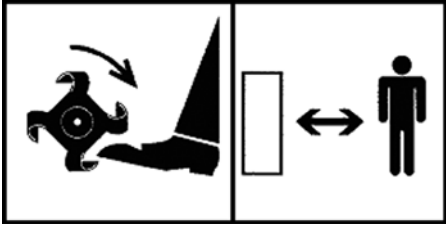
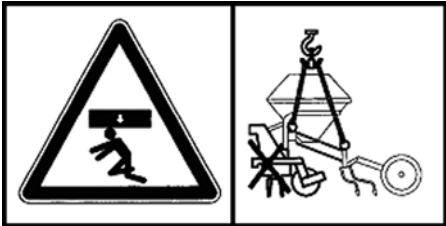
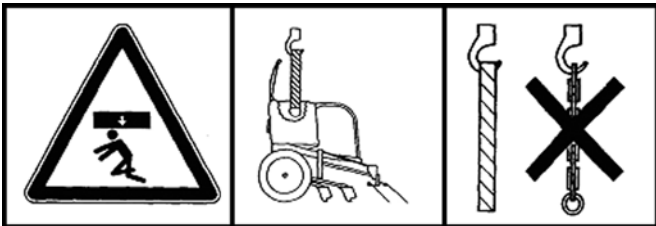
Waarschuwingssymbolen verwijzen naar mogelijke gevaren: zij geven aanwijzingen voor de veilige bediening van de machine.

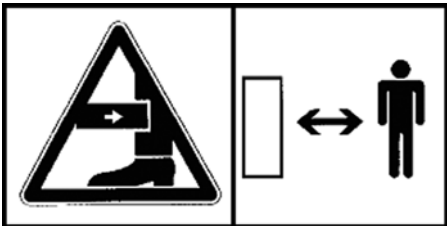
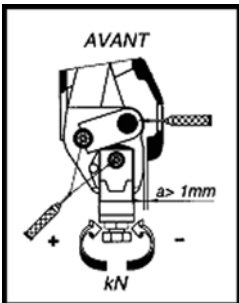
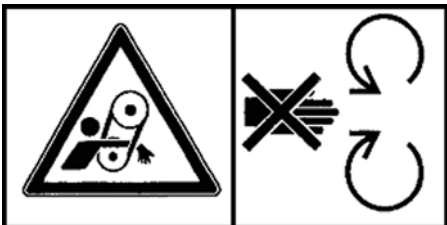
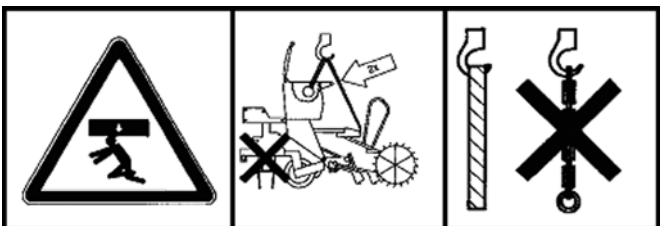
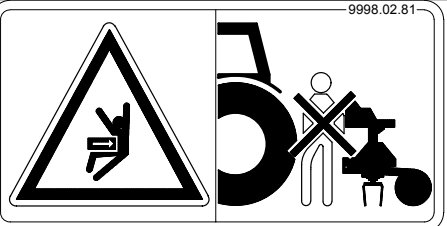
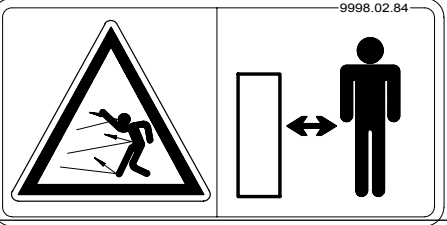
Zorg dat de waarschuwingssymbolen altijd goed zichtbaar en schoon zijn en vervang ze bij verlies (bijvoorbeeld na een reparatie of na het aanbrengen van een nieuwe laklaag) – u kunt deze met vermelding van het symboolnummer bij RABE bestellen.

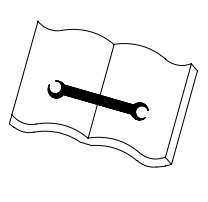
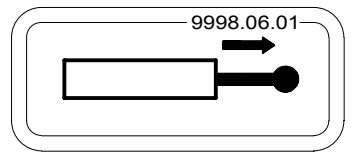
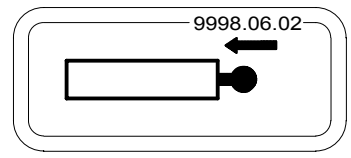


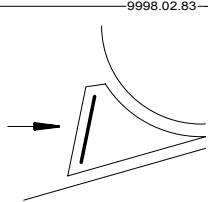
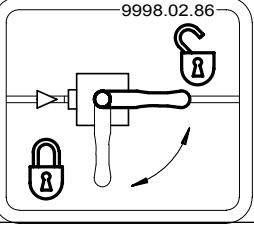
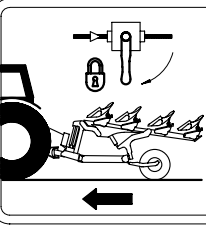
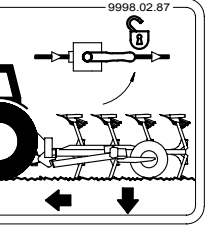
Artikel nr.

Symbool nr.

9998.02.59	1	 	Lees de handleiding door voordat u met het werk begint. Volg de veiligheidsinstructies op. Volg de transport- en montage-instructies op.
9998.02.73	2	 	Trek na de eerste inbedrijfstelling alle schroeven vast; controleer regelmatig of zij nog goed vastzitten. Voor speciale aandraaimomenten verwijzen wij naar de handleiding en de lijst reserveonderdelen. Gebruik een draaimomentsleutel.
9998.02.56	3	 	Het is verboden om tijdens het bedrijf of het transport op de machine mee te rijden. Betreed de laadvloer of het platform alleen bij rustende - aangebouwde of veilig ondersteunde - machine.
9998.02.53	4	 	Uitklapbare zijdelen. Houd afstand. Loop niet binnen het klapp bereik. Let bij het uitklappen op voldoende vrije ruimte.
9998.02.52	5	 	De ploeg draait en zwenkt. Houd afstand. Loop niet in het zwenk bereik.

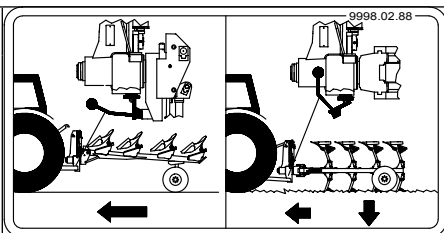
9998.02.61	6		Gevaar voor inklemmen. Houd afstand.
9998.02.55	7		Ronddraaiende werktuigen. Houd afstand. Grijp nooit achter beschermingen, afdekplaten enz. Zet bij werkzaamheden aan of in de buurt van de machine eerst de werktuigen stil.
9998.02.57	8		Levensgevaar door last van boven. Til de „turbodrill“ alleen op aan de transportogen. Til daarbij nooit de boormachine samen met het grondbewerkingsapparaat op.
9998.02.12	9		Levensgevaar door last van boven. Plaats de „multidrill“ in de schotwand van de zaadkast. Gebruik alleen textielriemen, geen kettingen.
9998.02.11	10		Levensgevaar door last van boven. Til de „multidrill A“ alleen op aan de transportogen. Til daarbij nooit de boormachine samen met het grondbewerkingsapparaat op.
9998.02.63	11		Sla hier het lastmiddel aan. Loop of werk nooit in het bereik van de opgetilde last.

12	9998.02.60		U kunt verwondingen aan uw benen oplopen door plotseling uitzwenkende of weggeslingerde elementen. Houd afstand.
13	9998.02.58		Smeer de steenbescherming met de vetpers op de aangegeven punten. U verhoogt de activeringskracht van de steenbescherming door de schroef (kN) naar links (!) te draaien en vermindert deze door het draaien naar rechts. Spleetopening a mag nooit kleiner zijn dan 1 mm. Opgelet! Veer staat onder voorspanning. Demonteer de steenbeveiliging nooit eigenmachtig. Levensgevaar !!!
14	9998.02.64		Bij lopende aandrijving mogen nooit de beschermingen geopend of verwijderd worden.
15	9998.02.10		Levensgevaar door last van boven. Til de „multidrill eco-line A“ op aan het transportoog en plaats hem in de schotwand van de zaadkast. Gebruik riemen. Til daarbij nooit de boormachine samen met het grondbewerkingsapparaat op.
16	9998.02.81		Beknellingsgevaar tussen tractor en machine! Bij het aankoppelen van de machine aan de tractor mogen zich geen personen tussen de tractor en de machine begeven! Wanneer gebruik wordt gemaakt van de buitenbediening van de hefinrichting mag u zich nooit tussen de tractor en de machine bevinden!
17	9998.02.84		Gevaar voor weggeslingerde delen! Personen buiten het gevareng gebied houden!

9998.02.85	18	 	Hydrauliek systeem onder druk! Veranderingen en reparaties uitsluitend aan de hand van het technische handboek uitvoeren.
9998.06.01	19		Hydrauliek olie richting: Stuurventiel 'heffen'.
9998.06.02	20		Hydrauliek olie richting: Retourventiel 'zakken'.
9998.02.80	21	  	De druk in het hydraulisch systeem mag maximaal 200 bar bedragen! Het aftakas toerental mag maximaal 1000 omw/min bedragen!
9998.02.83	22	 	Machine voor afbouwen of afkoppelen met wiggen voor weggrollen borgen!
9998.02.86	23		Kraan 'open' en 'dicht'.
9998.02.87	24	 	Tijdens wegtransport hydrauliek kraan sluiten, tijdens werkzaamheden hydrauliek kraan openen.

25

9998.02.88



Hydrauliek kraan voor transport op combirad sluiten. Tijdens werkzaamheden hydrauliek kraan openen.