

Figyelmeztető jelzések magyarázata (piktogramo)

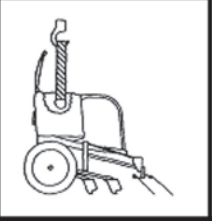
A figyelmeztető ábrák lehetséges veszélyekre utalnak; útmutatást adnak a gép veszélytelen üzemeléséhez. A figyelmeztető ábrák a gép részei.

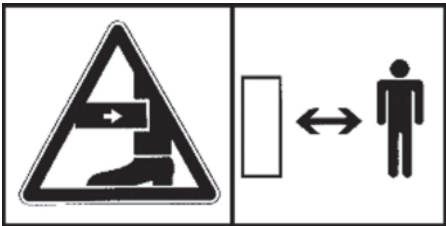
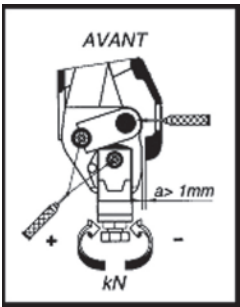
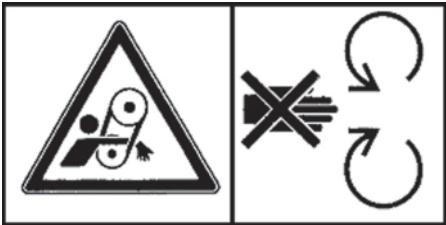
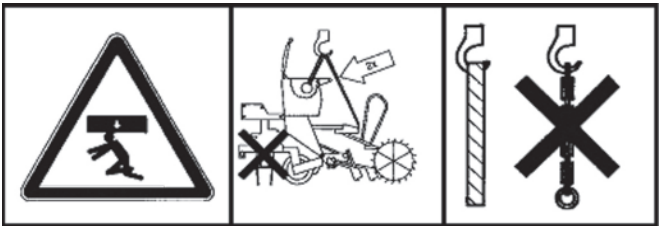
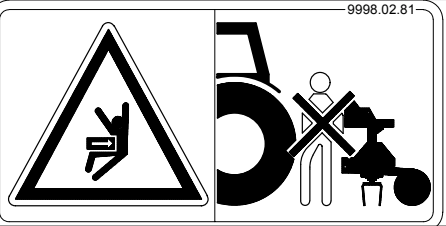
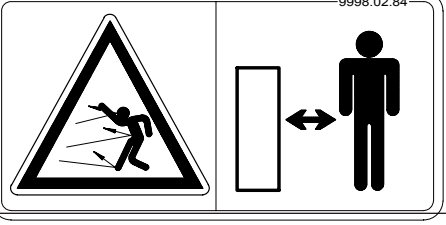
A figyelmeztető ábrákat mindig tartsa látható állapotban (tisztán) és ha megsérülnek, cserélje le őket – az ábra száma alapján beszerezhetők a Rabe cégnél.

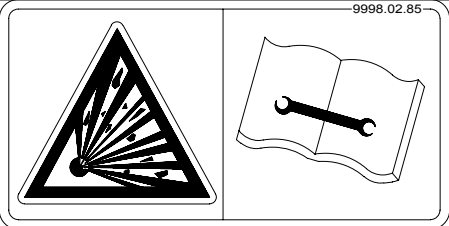
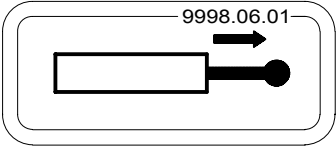
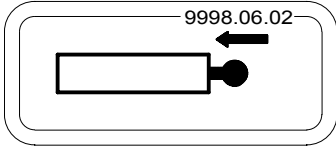
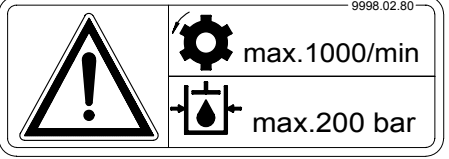
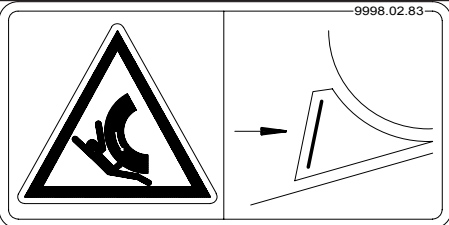
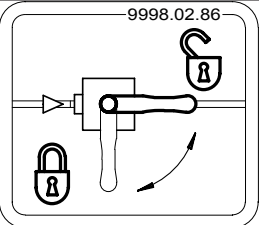
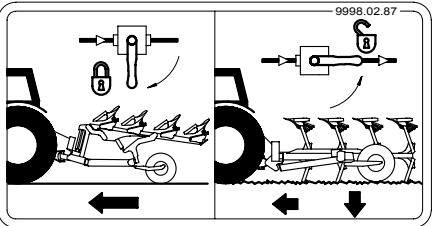
Ábra száma.

Pozíciószám

9998.02.59	1	 	Üzembe helyezés előtt olvassa el az üzemelési útmutatót. Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. Vegye figyelembe a szállítási és szerelési utasításokat.
9998.02.73	2	 	Első használat után húzza meg az összes csavart; a továbbiakban rendszeresen ellenőrizze a szilárdságukat. A meghúzási nyomatékokat az üzemelési útmutató ill. a pótalkatrész lista tartalmazza. Használjon nyomatékkulcsot.
9998.02.56	3	 	Munka és szállítás közben a gépen utazni tilos. A rakodóhelyre ill. dobogóra csak álló – leállított és biztosan letámasztott – gépnél lépjen.
9998.02.53	4	 	Lehajtható oldalrészek. Tartson megfelelő távolságot. Ne lépjen be a lehajtási tartományba. Lehajtásnál tartson elegendő szabad teret.
9998.02.52	5	 	Az eke forog és kilendül. Tartson megfelelő távolságot. Ne tartózkodjon a lengési tartományban.

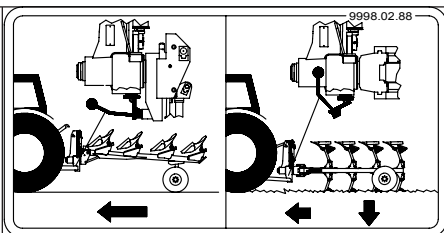
9998.02.61	6	 	Zúzódásveszély. Tartson megfelelő távolságot.
9998.02.55	7	 	Mozgó szerszámok. Tartson megfelelő távolságot. Ne nyúljon a védőberendezések, borítólemezek stb. mögé. Amikor a gépen vagy annak közelében dolgozik, előbb állítsa le a szerszámokat.
9998.02.57	8	 	A fentről leeső teher életveszélyes. A "Turbodrill"-t csak szállító gyűrűkre vegye fel. Soha ne emelje fel a sorvetőgépet a talajmegmunkáló géppel együtt.
9998.02.12	9	  	A fentről leeső teher életveszélyes. A "Multidrill"-t a vetőmagtartály ütközőfalára tegye. Csak szövethevedert használjon, ne láncot.
9998.02.11	10	 	A fentről leeső teher életveszélyes. A "Multidrill A"-t csak a szállítógyűrűre vegye fel. Soha ne emelje fel a sorvetőgépet a talajmegmunkáló géppel együtt.
9998.02.63	11	 	A kötözőeszközt itt erősítse fel. Ne tartózkodjon a felemelt teher tartományában.

12	9998.02.60		A lába a hirtelen kiforduló vagy kisodródó elemekbe ütközhet. Tartson megfelelő távolságot.
13	9998.02.58		Kenje a kőbiztosítást a zsírzógombbal jelölt helyeken. A kőbiztosítás kapcsolóerejének növeléséhez fordítsa a (kN) csavart balra (!), a csökkentéséhez pedig jobbra. A résméret soha ne legyen kisebb, mint 1 mm. Figyelem! A rugó előfeszítés alatt van. A kőbiztosítást soha ne szedje szét önkényesen. Életveszély!
14	9998.02.64		Járó hajtómű mellett soha ne nyissa fel vagy távolítsa el a védőberendezéseket. Tartson megfelelő távolságot.
15	9998.02.10		A fentről leeső teher életveszélyes. “Multidrill eco-line A”-t a vetőmagtartály ütközőfalára és a szállítógyűrűre tegye. Használjon hevedert. Soha ne emelje fel a sorvetőgépet a talajmegmunkáló géppel együtt.
16	9998.02.81		Zúzóveszély, ha a vontató és a gép között tartózkodik! Amikor a gépkombinációt a vontatóhoz csatlakoztatja, senki ne tartózkodjon a vontató és a gép között! Miközben kívülről kezeli a hárompontos csatlakozást, ne lépjen a vontató és a gép közé.
17	9998.02.84		Kisodródó idegen testek veszélye! Személyek belépése a veszélyzónába tilos!

9998.02.85	18		A nyomástároló nyomás alatt van. Kiszerezni és javítani csak a műszaki kézikönyv utasításai szerint szabad.
9998.06.01	19		Olaj folyási iránya: előre „emelés“
9998.06.02	20		Olaj folyási iránya: vissza „süllyesztés“ ill. „tartály“
9998.02.80	21		A hidraulikaberendezés üzemi nyomása legfeljebb 200 bar legyen! A fogastengely maximális fordulatszáma 1000 ford/perc lehet!
9998.02.83	22		Lekapcsolás vagy leállítás előtt a gépet alátét ékkel biztosítsa véletlen elgurulás ellen.
9998.02.86	23		Csap állása „átfolyás“ és „lezárt“.
9998.02.87	24		Közúti közlekedésnél vigye zárt állapotba, munka közben nyissa ki a zárócsapot.

25

9998.02.88



Szállítási zár közúti közlekedéshez a kombinált keréken.

A szállítási zár reteszelését szántóföldi alkalmazásnál oldja ki.