

Explicarea simbolurilor grafice de avertizare (pictograme)

Semnalele de avertizare atrag atenția asupra locurilor posibil periculoase; acestea oferă indicațiile pentru o exploatare fără pericole a utilajului.

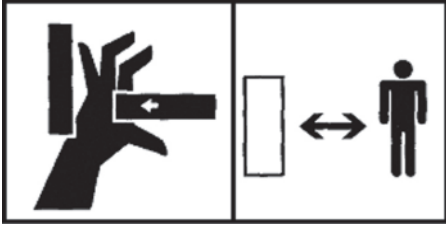
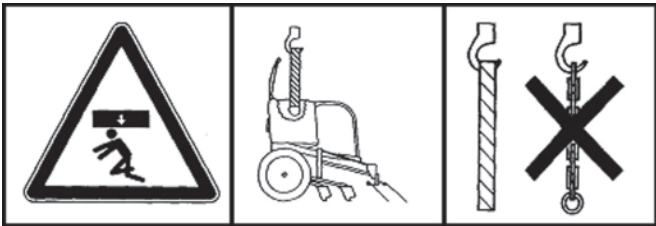
Semnalele de avertizare constituie parte integrantă a utilajului.

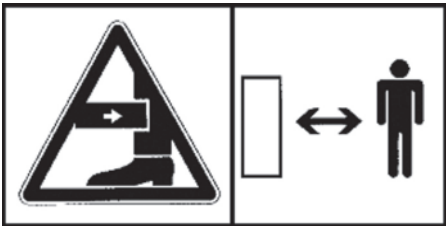
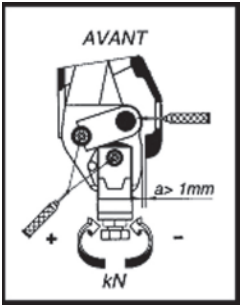
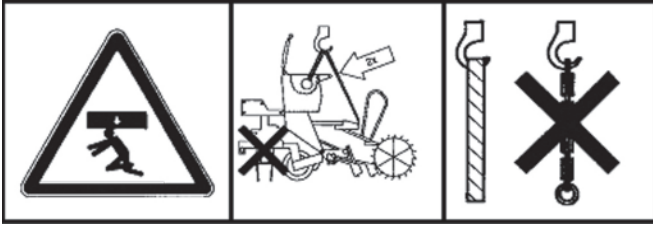
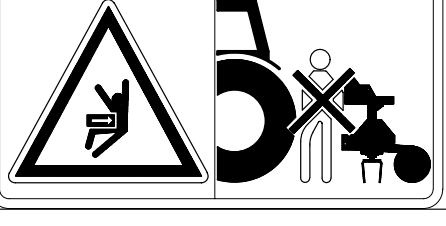
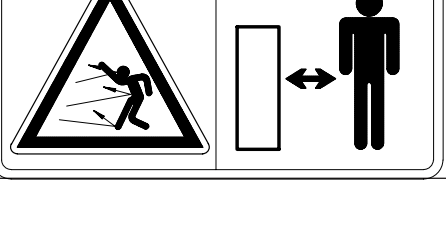
Simbolurile de avertizare se mențin întotdeauna în stare vizibilă (fără murdărie), iar în cazul unei deteriorări acestea trebuie înlocuite – acestea se pot procura de la compania Rabe sub numărul imaginii.

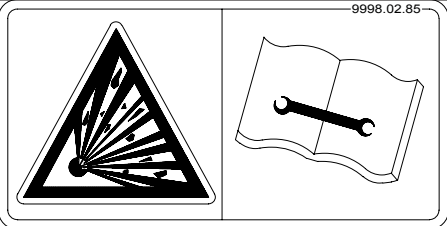
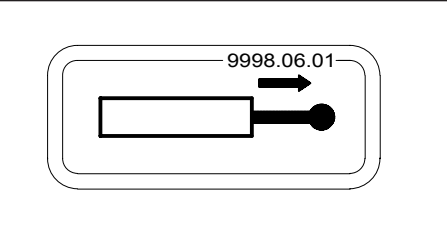
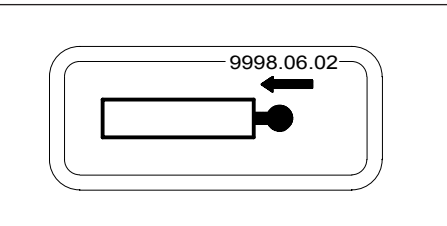
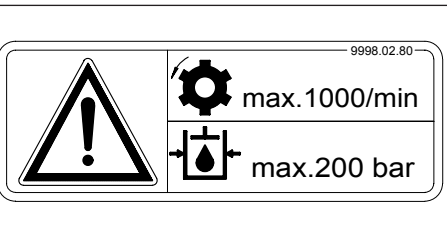
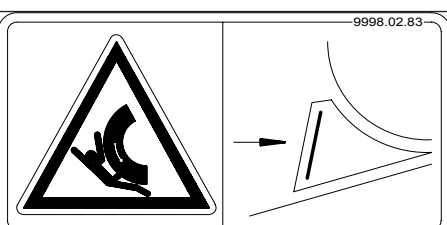
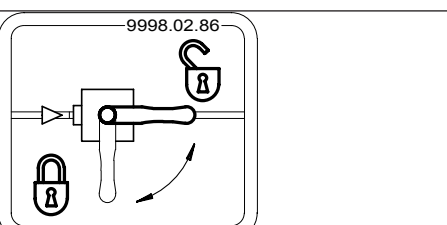
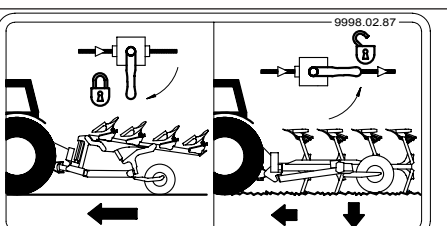
Număr imagine

Număr poziție

9998.02.59	1	 	Înainte de punerea în funcțiune citiți manualul de utilizare. Respectați indicațiile de securitate. Respectați indicațiile de transport și de montaj.
9998.02.73	2	 	După prima utilizare strângeți din nou toate șuruburile; ulterior controlați la intervale regulate cu privire la fixare. Pentru momentele speciale de strângere, a se vedea instrucțiunile de utilizare, respectiv lista cu piese de schimb. Utilizați cheia dinamometrică.
9998.02.56	3	 	Deplasarea pe aparat în timpul funcționării și în timpul transportul nu este permisă. Circulați pe puntea de încărcare, respectiv pe platformă numai când utilajul este în repaus sau sprijinit în siguranță.
9998.02.53	4	 	Părți laterale rabatabile în exterior. Mențineți distanța. Nu accesați zona de rabatare. La rabatarea în exterior asigurați un spațiu liber suficient.
9998.02.52	5	 	Plugul se rotește și se rabatează. Mențineți distanța. Nu staționați în zona de rotire.

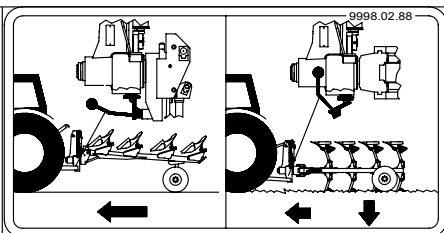
9998.02.61	6		Pericol de strivire. Mențineți distanța.
9998.02.55	7		Unelte rotative. Mențineți distanța. Nu accesați zona din spatele instalațiilor de protecție, tablelor de acoperire și așa mai departe. La lucrările efectuate la utilaj sau în apropierea acestuia opriți în prealabil uneltele.
9998.02.57	8		Pericol de moarte din cauza sarcinii de sus. Fixați dispozitivul "Turbodrill" numai la urechile de transport. În acest caz nu ridicați niciodată semănătoarea împreună cu aparatul de prelucrare a solului.
9998.02.12	9		Pericol de moarte din cauza sarcinii de sus. Fixați dispozitivul "Multidrill" în peretele compartimentat al buncărului pentru semințe. Numai curele din material textil, nu utilizați lanțuri.
9998.02.11	10		Pericol de moarte din cauza sarcinii de sus. Fixați dispozitivul "Multidrill A" numai la urechea de transport. În acest caz nu ridicați niciodată semănătoarea împreună cu aparatul de prelucrare a solului.
9998.02.63	11		Fixați aici mijloacele de prindere. Nu staționați în zona sarcinii ridicate.

12	9998.02.60		Picioarele pot fi atinse de elementele care se rabatează sau sunt expulzate deodată în exterior. Mențineți distanța.
13	9998.02.58		Lubrificați siguranța contra pietrelor cu presa de ungere la punctele marcate. Incrementarea forței de declanșare a siguranței contra pietrelor prin rotirea șurubului (kN) la stânga (!), reducere prin rotire la dreapta. Distanța a nu trebuie să devină niciodată mai mică de 1 mm. Atenție! Arcul se află sub pretensiune. Nu demontați niciodată singuri siguranța contra pietrelor. Pericol de moarte!
14	9998.02.64		Atunci când dispozitivul de acționare este în stare de funcționare nu deschideți, respectiv îndepărtați instalațiile de protecție. Mențineți distanța.
15	9998.02.10		Pericol de moarte din cauza sarcinii de sus. Fixați dispozitivul "Multidril eco-line A" în peretele compartimentat al buncărului pentru semințe și la urechea de transport. Utilizați curele. Nu ridicați niciodată semănătoarea împreună cu aparatul de prelucrare a solului.
16	9998.02.81		Pericol de strivire la staționarea între tractor și utilaj! La cuplarea combinației de mașini la tractor nu trebuie să staționeze persoane între tractor și utilaj! La acționarea comenzii exterioare pentru cuplarea în trei puncte nu accesați zona dintre tractor și utilaj.
17	9998.02.84		Pericol din cauza corpurilor străine antrenate! Evacuați persoanele din zona periculoasă!

18 9998.02.85		Acumulatorul de presiune se află sub presiune. Efectuați demontarea și repararea numai conform instrucțiunilor din manualul tehnic.
19 9998.06.01		Direcția de curgere a uleiului: Înainte „Ridicare“
20 9998.06.02		Direcția de curgere a uleiului: Înapoi „Coborâre“ respectiv „Buncăr“
21 9998.02.80		Presiunea de funcționare a instalației hidraulice trebuie să fie de maxim 200 bari! Frecvența de rotire a prizei de putere trebuie să fie de maxim 1000/minut!
22 9998.02.83		Asigurați utilajul înainte de decuplare sau demontare cu o pană suport contra alunecării accidentale.
23 9998.02.86		Robinet în poziția „Debit“ și „Blocat“.
24 9998.02.87		La transportul pe drumurile publice aduceți în poziția de blocare, în timpul lucrului deschideți robinetul de blocare.

25

9998.02.88



Blocaj de transport pentru transportul pe drumurile publice pe roata combinată.

Deblocați blocajul de transport pentru utilizarea pe câmp.