

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα)

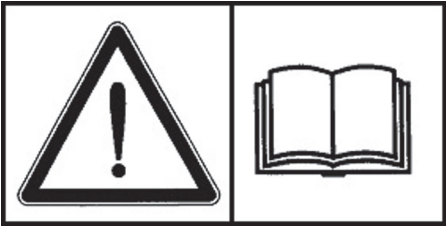
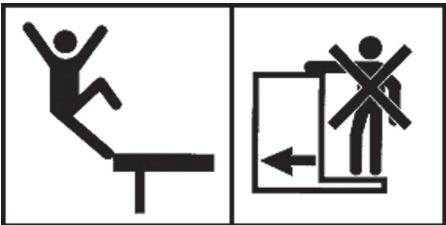
Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος.

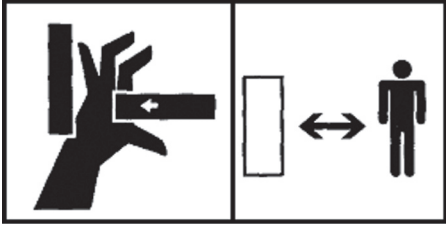
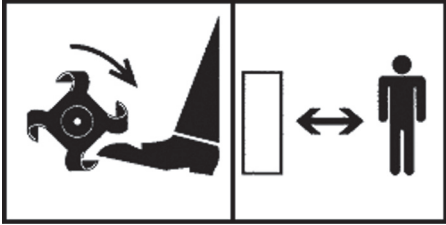
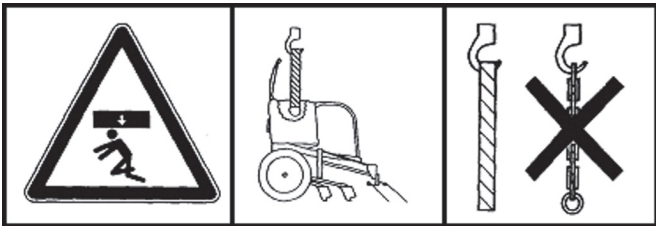
Τα προειδοποιητικά σήματα αποτελούν βασικό στοιχείο του μηχανήματος.

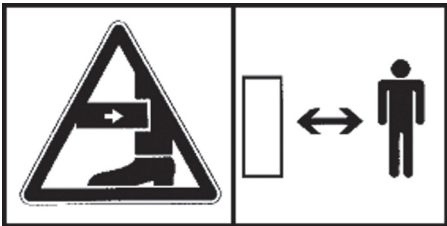
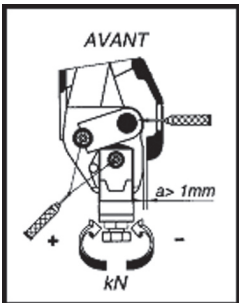
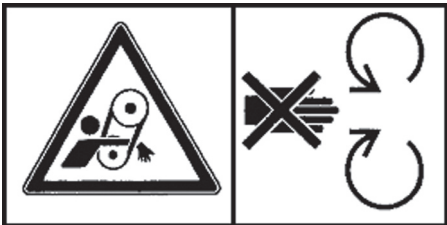
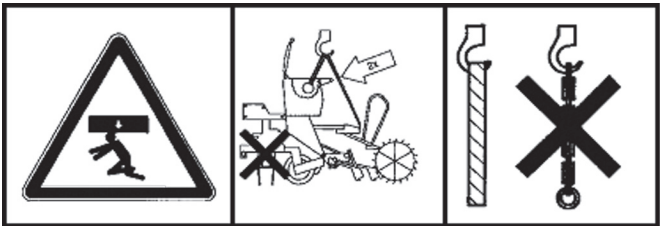
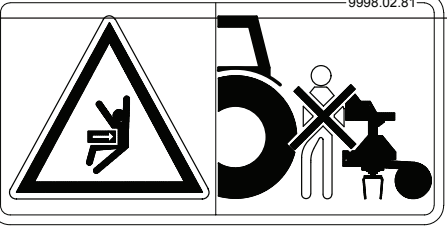
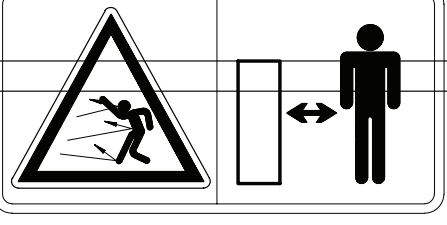
Διατηρείτε πάντα ευανάγνωστα τα προειδοποιητικά σήματα (χωρίς ρύπους) ενώ σε περίπτωση που καταστραφούν θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε - πρέπει να αγοράζονται από την εταιρεία Rabe βάσει του Αρ. εικόνας.

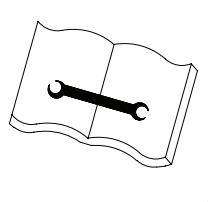
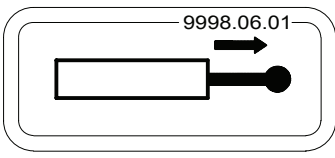
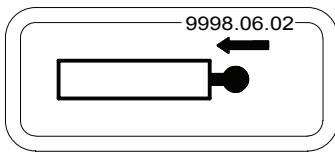
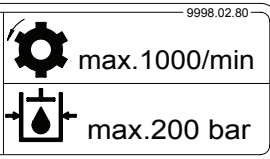
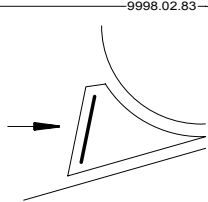
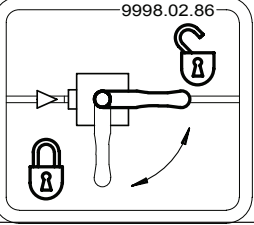
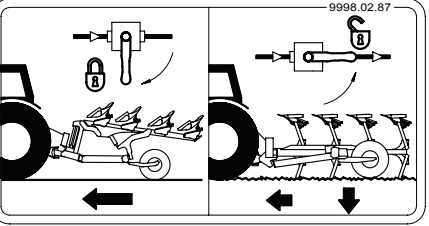
Αρ. εικόνας

Αρ. θέσης

9998.02.59	1		Πριν τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Τηρείτε τις υποδείξεις μεταφοράς και συναρμολόγησης.
9998.02.73	2		Μετά την πρώτη χρήση, σφίξτε όλες τις βίδες. Ελέγχετε τακτικά τη σταθερότητά τους. Για τις ειδικές ροπές σύσφιξης βλέπε οδηγίες χρήσης ή/και κατάλογο ανταλλακτικών. Χρησιμοποιήστε ροπόκλειδο.
9998.02.56	3		Δεν επιτρέπονται επιβάτες επάνω στο μηχάνημα κατά την εργασία και τη μεταφορά. Μπορείτε να εισέρχεστε στην αποβάθρα / πλατφόρμα μόνο όταν το μηχάνημα είναι ακινητοποιημένο - τοποθετημένο ή στηριγμένο με ασφάλεια.
9998.02.53	4		Αναδιπλούμενα πλευρικά τμήματα. Κρατάτε απόσταση. Μην εισέρχεστε στην περιοχή δίπλωσης. Κατά την αναδίπλωση, τηρείτε επαρκή ελεύθερο χώρο.
9998.02.52	5		Το άροτρο γυρίζει και περιστρέφεται. Κρατάτε απόσταση. Μην παραμένετε στην περιοχή περιστροφής.

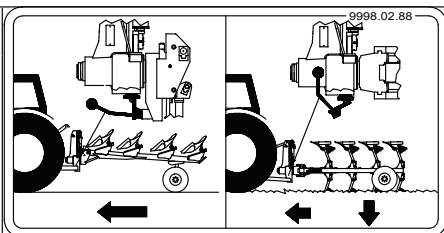
9998.02.61	6		Κίνδυνος σύνθλιψης. Κρατάτε απόσταση.
9998.02.55	7		Περιστρεφόμενα εργαλεία. Κρατάτε απόσταση. Μην αγγίζετε πίσω από προστατευτικές διατάξεις, καλύμματα προστασίας κλπ. Κατά τις εργασίες στο μηχάνημα ή κοντά στο μηχάνημα ακινητοποιείτε πρώτα τα εργαλεία.
9998.02.57	8		Κίνδυνος-θάνατος εξαιτίας φορτίου από επάνω. Τοποθετείτε το "Turbodrill" μόνο στους δακτυλίους μεταφοράς. Μην ανασηκώνετε ποτέ το σπαρτικό μηχάνημα μαζί με τη συσκευή επεξεργασίας του εδάφους.
9998.02.12	9		Κίνδυνος-θάνατος εξαιτίας φορτίου από επάνω. Τοποθετείτε το "Multidrill" στο διάφραγμα της χοάνης σποράς. Χρησιμοποιείτε μόνο υφασμάτινους ιμάντες και όχι αλυσίδες.
9998.02.11	10		Κίνδυνος-θάνατος εξαιτίας φορτίου από επάνω. Τοποθετείτε το "Multidrill A" μόνο σε δακτυλίους μεταφοράς. Μην ανασηκώνετε ποτέ το σπαρτικό μηχάνημα μαζί με τη συσκευή επεξεργασίας του εδάφους.
9998.02.63	11		Στερεώνετε εδώ το μέσο πρόσδεσης. Μην παραμένετε στην περιοχή του ανυψωμένου φορτίου.

12	9998.02.60		Μπορεί να χτυπήσετε τα πόδια σας λόγω εξαρτημάτων που μπορεί να αρχίσουν να περιστρέφονται ή να εκτοξεύονται απότομα. Κρατάτε απόσταση.
13	9998.02.58		Λιπαίνετε την ασφάλεια από πέτρες στα σημεία όπου υπάρχει ως σήμανση ο γρασαδόρος. Αύξηση της δύναμης ενεργοποίησης της ασφάλειας από πέτρες περιστρέφοντας τη βίδα (kN) προς τα αριστερά (!), μείωση περιστρέφοντας προς τα δεξιά. Το κενό δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από 1 mm. Προσοχή! Το ελατήριο είναι προτεταμένο. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα την ασφάλεια από πέτρες. Κίνδυνος θάνατος!
14	9998.02.64		Κατά τη συνεχή κίνηση, μην ανοίγετε / αφαιρείτε ποτέ προστατευτικές διατάξεις. Κρατάτε απόσταση.
15	9998.02.10		Κίνδυνος-θάνατος εξαιτίας φορτίου από επάνω. Τοποθετήστε το "Multidrill eco-line A" στο διάφραγμα της χοάνης σποράς και στους δακτυλίους μεταφοράς. Χρησιμοποιήστε ιμάντες. Μην ανασηκώνετε ποτέ το σπαρτικό μηχάνημα μαζί με το μηχάνημα επεξεργασίας του εδάφους.
16	9998.02.81		Κίνδυνος σύνθλιψης σε περίπτωση παραμονής μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος! Κατά τη σύνδεση του συνδυασμού του μηχανήματος στο τρακτέρ απαγορεύεται να παραμένουν άτομα μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος! Κατά την ενεργοποίηση του εξωτερικού χειρισμού για την τοποθέτηση τριών σημείων μην εισέρχεστε μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος.
17	9998.02.84		Κίνδυνος λόγω εκτοξευόμενων ξένων σωμάτων! Απομακρύνετε τους ανθρώπους από την επικίνδυνη περιοχή!

9998.02.85	18	 	Ο συσσωρευτής πίεσης βρίσκεται υπό πίεση. Η αφαίρεση και η επισκευή πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο τεχνικό εγχειρίδιο.
9998.06.01	19		Κατεύθυνση ροής λαδιού: προς τα εμπρός "Ανύψωση"
9998.06.02	20		Κατεύθυνση ροής λαδιού: προς τα πίσω "Κατέβασμα" ή "Δεξαμενή"
9998.02.80	21	 	Η πίεση λειτουργίας της υδραυλικής εγκατάστασης πρέπει να ανέρχεται το πολύ σε 200 bar! Η συχνότητα περιστροφής του δυναμοδοτικού άξονα πρέπει να ανέρχεται το πολύ σε 1000/λεπτό!
9998.02.83	22	 	Πριν την αποσύνδεση ή την ακινητοποίηση ασφαλίστε με τάκο το μηχάνημα έναντι ακούσιας κύλισης.
9998.02.86	23		Στρώφιγγα σε "Πλήρη ροή" και "Σφραγισμένη".
9998.02.87	24		Κατά τη μεταφορά σε δρόμο βάλτε σε θέση ασφάλισης ενώ κατά την εργασία ανοίξετε τη στρώφιγγα διακοπής.

25

9998.02.88



Ασφάλεια μεταφοράς για τη μεταφορά σε δρόμο με ρόδα πολλαπλών χρήσεων.

Για τη χρήση στον αγρό απασφαλίστε την ασφάλεια μεταφοράς.

