

Ersatzteilliste

Anbau-Drillmaschinen

Multidrill M300/25/T

im Kopplungswagen T 890

RABEWERK

Ersatzteilliste

RABE



WERK


Gerätetyp: Multidrill M300/25T

—Inhaltsverzeichnis—

Dosiergetriebe	1
Dosiergetriebe / Antrieb	5
Hektarzähler M300T	7
Schardruckverstellung,hydr.,M300T	9
Verbindungskabel	11

Ersatzteilliste — RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill M 300/25/T Dosiergetriebe

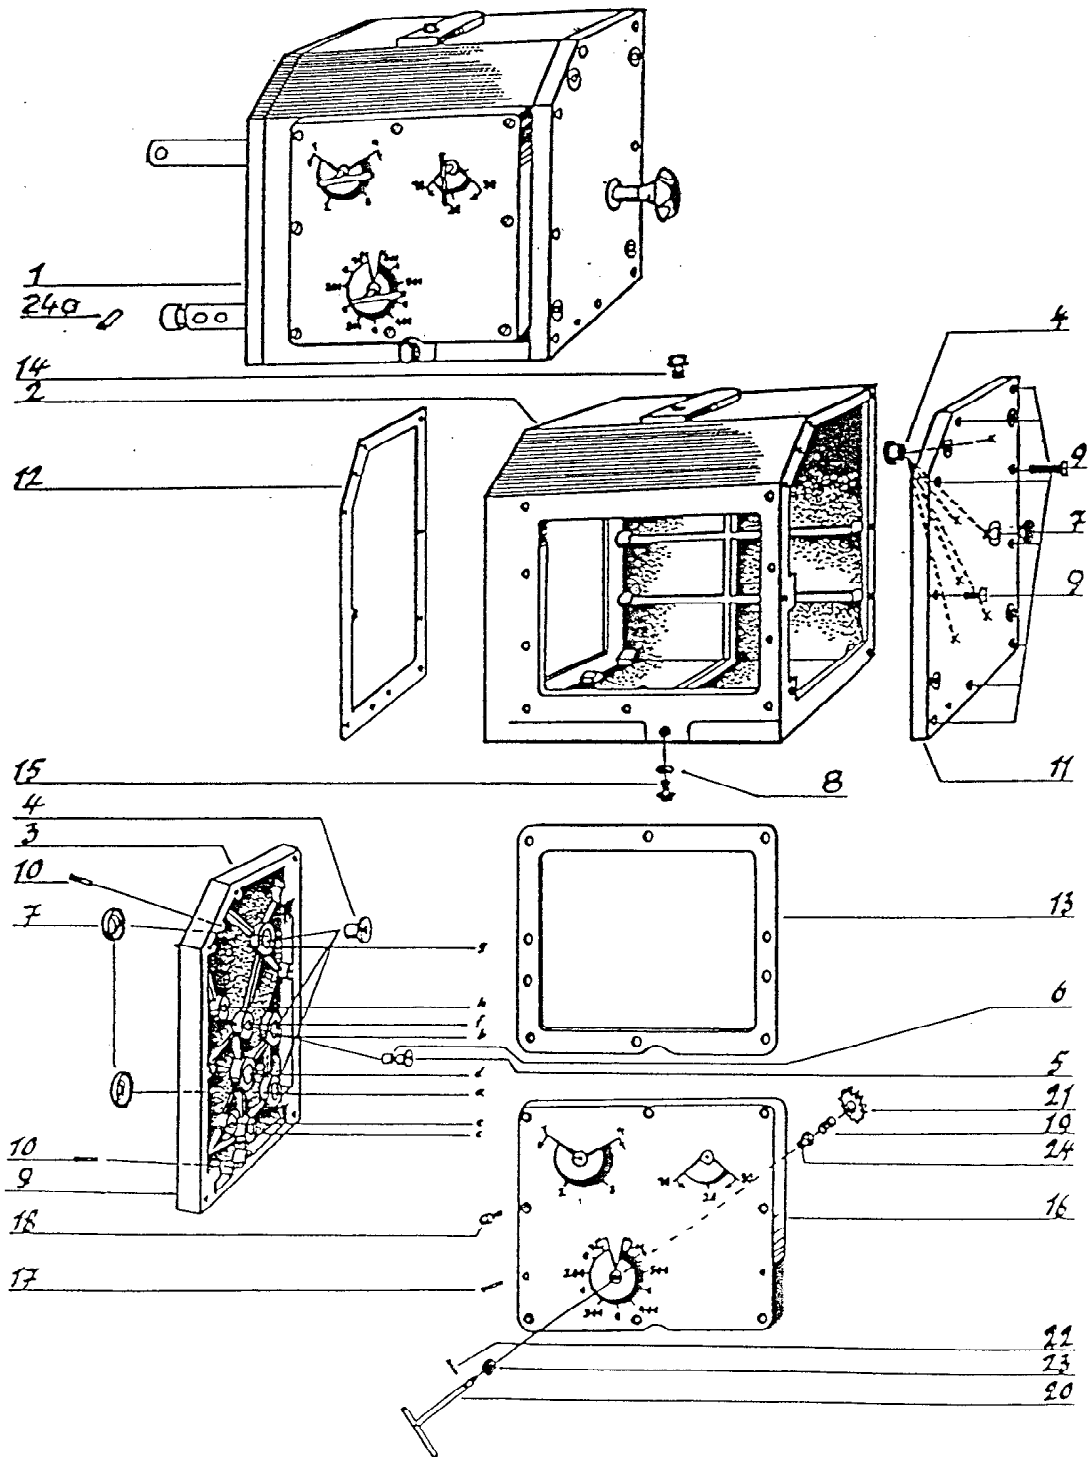

Ersatzteilliste — RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill M 300/25/T Dosiergetriebe

Bild	Bestellnr.	Stück	Bezeichnung	Techn. Angaben
	9101.69.12		Dosiergetriebe T	
1	122032043	1	Dosiergetriebe	
2	122032035	1	Gehäuse	
3	122032051	1	Deckel, links, vollst.	
4		5	Bundbuchse	20/26/32x25-SE
5		1	Bundbuchse	12/18/22x16-SE
6		1	Buchse	12/18x10-SE
7	3760D20307	2	Wellendichtring	D20x30x7UE DIN3760
8	7603DC1620AL	2	Dichtring	DIN7603 AL/AS
9	912D635PA	18	Zylinderschraube	M6x35 DIN912-8.8 verz.
10	1472D636V	4	Paßkerbstift	6x36 DIN1472-5.8
11	122032076	1	Deckel, rechts, vollst.	
12	122032670	1	Dichtung	
13	122032687	1	Dichtung	
14	122032695	1	Verschlußschraube	
15	7604D161,5V	1	Verschlußschraube, magn.	
16	122032107	1	Deckel	
17	1472D620V	2	Paßkerbstift	6x20 DIN1472-5.8
18	912D620PA	8	Zylinderschraube	M6x20 DIN912-8.8 verz.
19	122032115	3	Druckfeder	
20	122032131	3	Schalthebel, geschw.	
21	122032148	3	Zahnrad Z=13	
22	1473D418	3	Zylinderkerbstift	4x18 DIN1473
23	3760D10227	3	Wellendichtring	D10x22x7UE DIN3760
24		3	Bundbuchse	10/16/20x14-SE
24a	1481D550A	2	Spannstift	5x50 DIN1481 verz.
25	122032172	1	Welle	
26	1473D432	11	Zylinderkerbstift	4x32 DIN1473
27	1473D536	2	Zylinderkerbstift	5x36 DIN1473
28	122032197	8	Anlaufring	
29	122032180	5	Doppelzahnrad Z=26	
30	122032260	1	Welle	
31	122032574	1	Anlaufring	
32	122032277	1	Sterngriff	
33	1473D425	1	Zylinderkerbstift	4x25 DIN1473
34	122032285	1	Zahnrad Z=26	
35	122032236	1	Welle	
36	122032244	1	Schaltrad	
37	122032308	1	Welle	
38	122032381	1	Mitnehmer	
39	1473D2,510	2	Zylinderkerbstift	2,5x10 DIN1473
40	122032357	2	Anlaufring	
41	122032316	1	Schaltrad Z=17	
42	122032324	1	Zahnrad Z=17	
43	122032332	2	Zahnrad Z=15	
44	122032340	1	Zahnrad Z=13	
45	122032605	2	Schaltachse	
46	122032613	1	Schaltklaue	
47	122032621	1	Schaltblech	
48	122032646	1	Schaltklaue	
49	122032654	1	Schaltblech	
50	122032662	1	Schaltblech	

Ersatzteilliste — RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill M 300/25/T Dosiergetriebe

27

26

28

29

15

17

26

18

33

32

34

19

69

30

26

36

28

35

38

32

66

44

40

43

47

47

40

39

26

47

45

46

45

50

57

49

48

59

52

60

57

26

58

55

53

54

43

26

67

28

65


64

57

63

62

61

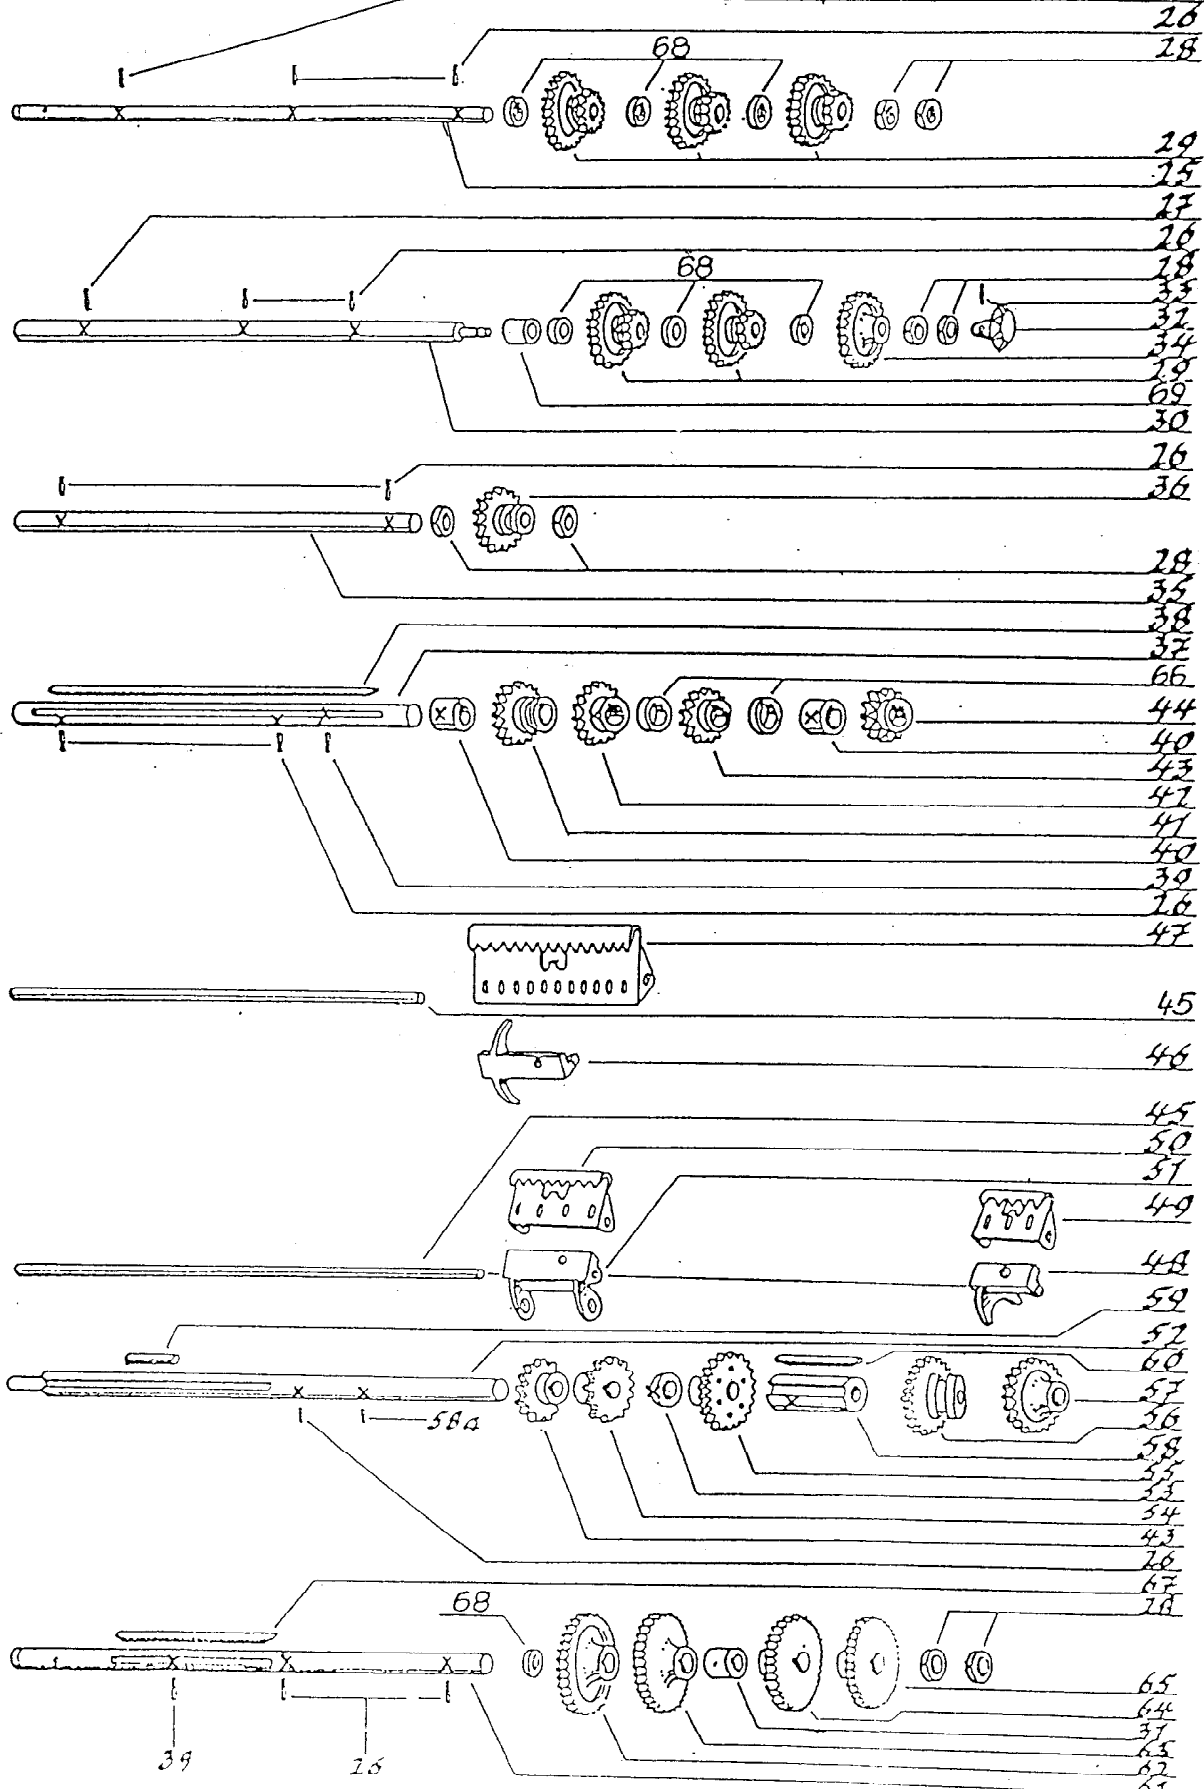

x bei Montage gebohrt


Ersatzteilliste — RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill M 300/25/T Dosiergetriebe

Bild	Bestellnr.	Stück	Bezeichnung	Techn. Angaben
51	122032494	1	Schaltklaue	
52	122032404	1	Welle	
53	122032461	1	Anlaufring	
54	122032486	1	Zahnrad Z=13	
55	122032453	1	Zahnrad Z=21	
56	122032420	1	Schaltrad, vollst.	
57	122032412	1	Zahnrad Z=25	
58	122032445	1	Schaltbuchse	
58a	1473D428	1	Zylinderkerbstift	4x28 DIN1473
59		1	Mitnehmer	Keilstahl 6x6x46 DIN6880
60		1	Mitnehmer	Keilstahl 6x6x58 DIN6880
61	9101.69.21-E	1	Welle	
62	122032566	1	Zahnrad Z=37	
63	122032558	1	Zahnrad Z=39	
64	122032541	1	Zahnrad Z=36	
65	122032533	1	Zahnrad Z=38	
66	122032373	2	Anlaufring	
67	122032582	1	Mitnehmer	
68		7	Anlaufring	HR20F8/32, 3x14-SE
69		1	Anlaufring	HR20F8/32, 3x24-SE

Ersatzteilliste — RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill M 300/25/T Dosiergetriebe/Antrieb

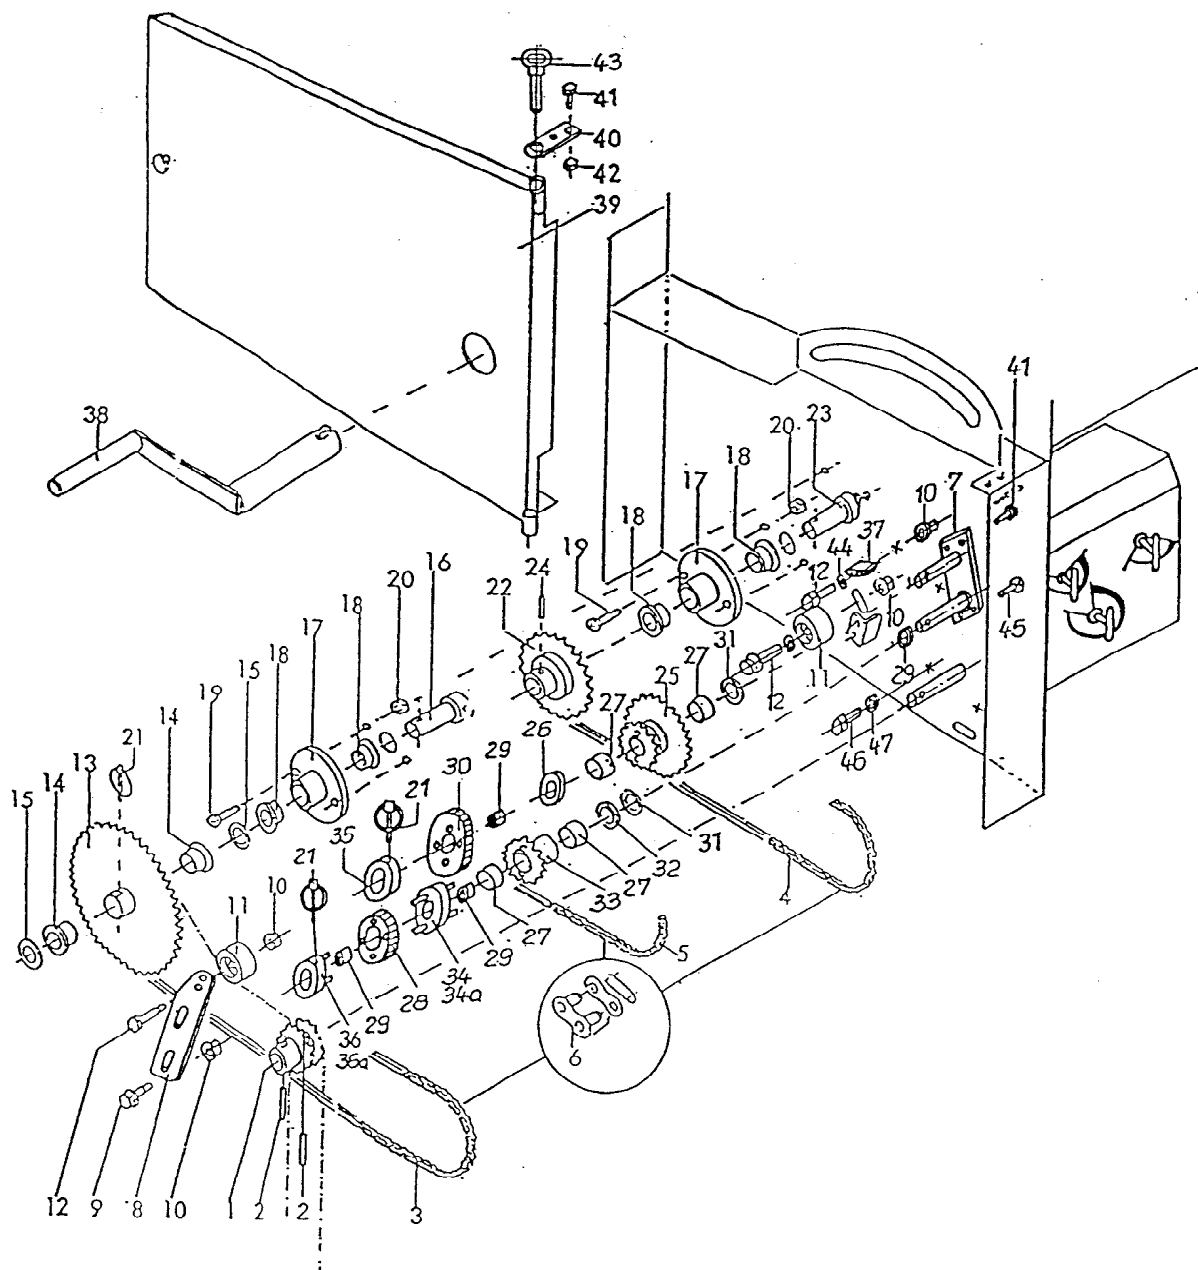

Ersatzteilliste — RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill M.300/25/T Dosiergetriebe/Antrieb

Bild	Bestellnr.	Stück	Bezeichnung	Techn. Angaben
1	9106.39.00-A	1	Doppelkettenrad, geschw.	5x40 DIN1481
2	1481D540	2	Spannstift	
3	9106.66.18	1	Rollenkette 79	
4	9106.66.13	1	Rollenkette 75	08B-1E DIN8187
5	9101.30.25-A	1	Rollenkette 24	
6	8187D08B1E	3	Verbindungsglied m. offener Feder	
7	9106.67.01	1	Zapfen, geschw.	M8x20 M8 verz.
8	9106.69.01	1	Kettenspanner/Dosierg.	
9	9106.00.38	2	Tensilockschraube	
10	9106.31.03	5	Tensilockmutter	M8x40 DIN933-8.8 verz.
11	9106.29.01-A	2	Spannklotz	
12	933D840PA	3	Sechskantschraube	
13	9106.24.00-A	1	Kettenrad, geschw.	20x28x1 DIN988
14	9105.98.00-A	2	Bundbuchse BB2012	
15	988D20281	4	Paßscheibe	
16	9106.22.01-A	1	Achse	M8x16 DIN963-5.8 verz. M8 DIN934-8 verz. 4,5x40 verz.
17	9106.20.01-A	2	Lager	
18	9105.98.01	4	Bundbuchse BB2017	
19	963D816VA	4	Senkschraube	5x30 DIN1481 verz.
20	934D8PA	4	Sechskantmutter	
21	9108.97.01	3	Klappsplint	
22	9106.19.00-A	1	Antriebskettenrad	
23	9106.18.01-A	1	Welle	
24	1481D530A	1	Spannstift	
25	9106.48.01	1	Doppelkettenrad, geschw.	
26	9106.66.14-A	1	Distanzscheibe (B)	
27	9106.91.00	4	Lagerbuchse	
28	9106.66.12-A	1	Ritzel 18	
29	9106.91.00	4	Lagerbuchse, gekürzt	
30	9106.66.11-A	1	Wechselrad 37	
31	9108.99.11	1	Ausgleichscheibe	
32	9108.99.12	4	Ausgleichscheibe	
33	9106.54.01	1	Ausgangskettenrad A2, geschw.	
34	9106.66.16-A	1	Doppelmitnehmer (A)	4x20D1481 verz.
34a	1481D420A	2	Spannstift	
35	9106.66.17-A	1	Anlaufring	
36	9106.66.15-A	1	Mitnehmer	4x14 DIN1481 verz.
36a	1481D414A	2	Spannstift	
37	9106.51.99-A	1	Kettenspanner	
38	9106.45.00	1	Abdrehkurbel	
39	9106.40.11	1	Schutzblech	
40	9106.40.02	1	Halter, oben	
41	933D612PA	4	Sechskantschraube	M6x12 DIN933-8.8 verz.
42	934D6PA	2	Sechskantmutter	M6 DIN934-8 verz.
43	9106.65.01	1	Stecker, geschw.	A8,4 DIN125 verz. M6x12 DIN963-4.8 verz. M10x25 DIN933-8.8 verz. A10,5 DIN125 verz.
44	125DA8,4A	3	Scheibe	
45	963D612WA	2	Senkschraube m. Schlitz	
46	933D1025PA	3	Sechskantschraube	
47	125DA10,5A	3	Scheibe	

Ersatzteilliste — RABE WERK




Gerätetyp: Multidrill T

-Hektarzähler M300T-

-Hectare counter-

-Compteur hectares-

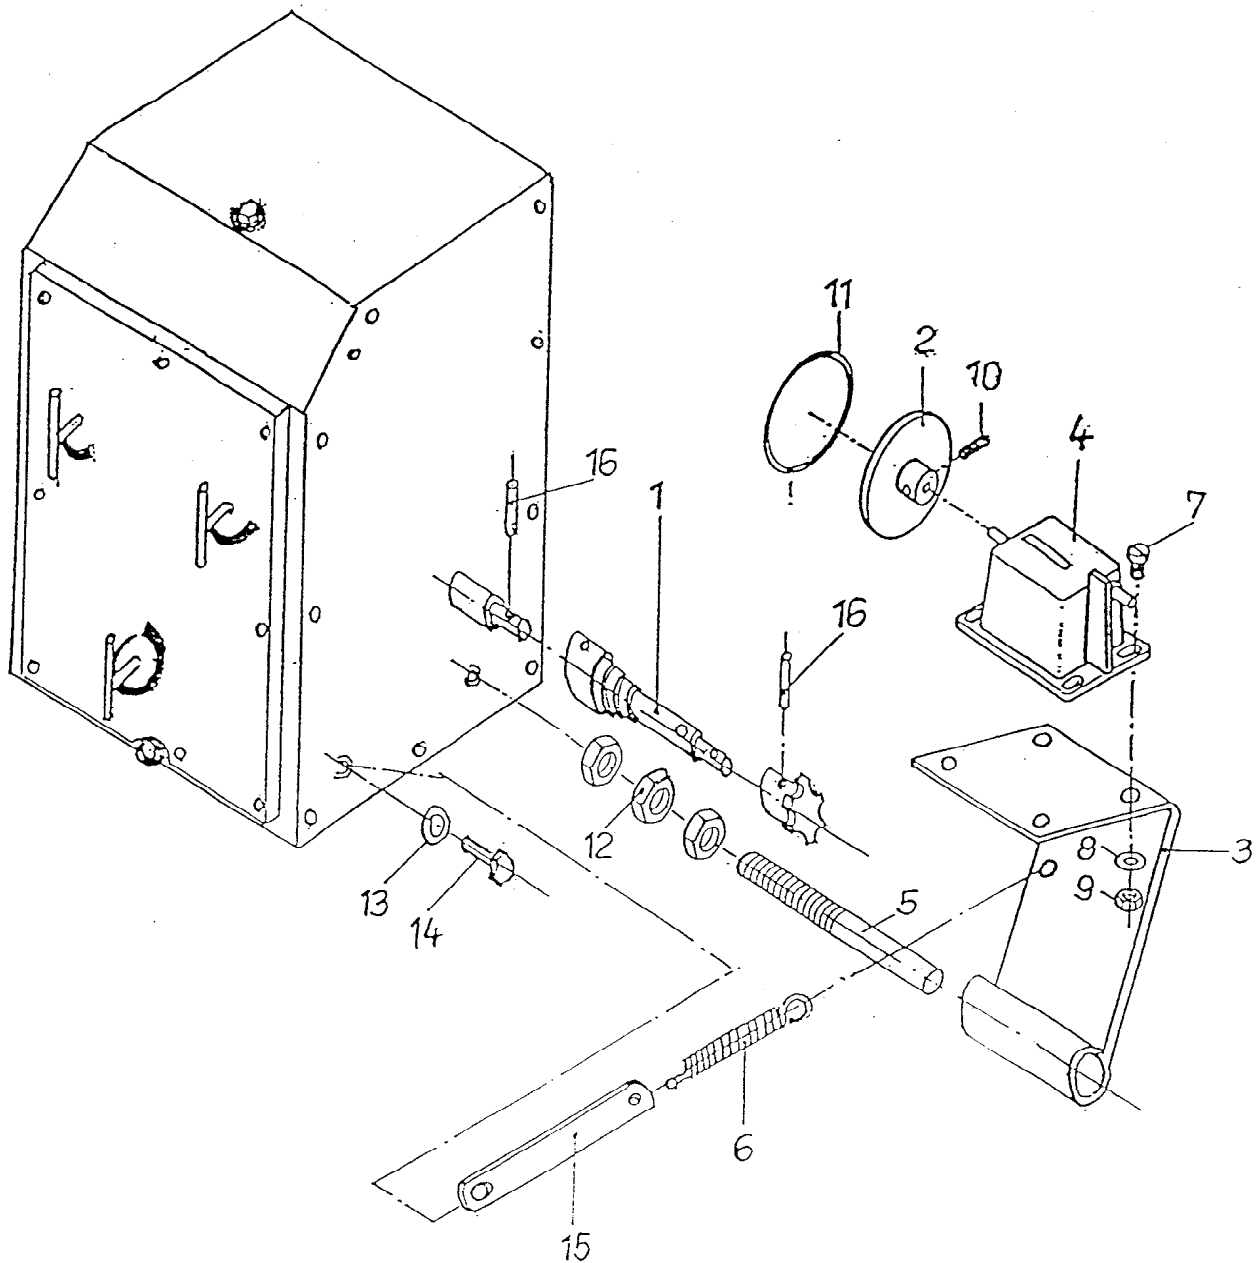

Ersatzteilliste



RABE WERK

Gerätetyp: Multidrill T

-Hektarzähler M300T-

-Hectare counter-

Compteur hectares-

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Reference	Stk. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	9101.96.01		Hektarzähler M300T			
1	9101.96.11	1	Antriebswelle		Driving sleeve	Bague
2	9109.96.10	1	Zählerrad		Counter wheel	Roue
3	9104.34.01	1	Konsole, geschw.		Bracket	Support
4	9104.03.13	1	Umdrehungszähler	UB10.010A.010A	Counter	Compte tours
5	9109.96.40	1	Gewindeachse		Shaft	Tige fileté
6	9104.03.15	1	Zugfeder	Z-105X	Tension spring	Ressort
7	84048VA	3	Zylinderschraube	BM4x8 DIN84-5.8	Bolt	Vis
8	125DA4.3A	3	Scheibe	A4,3 DIN125 St-galZnc	Washer	Rondelle
9	934D4PA	3	Sechskantmutter	M4 DIN934-8 galZnc	Hex.nut	Ecrou
10	551D46A	1	Gewindestift	M4x6 DIN551 galZnc	Threaded pin	Vis sans tête
11	9109.96.11	1	Rundring	40,87x3,53	Ring	Joint torique
12	934D10PA	3	Sechskantmutter	M10 DIN934-8 galZnc	Hex.nut	Ecrou
13	125DA10.5A	1	Scheibe	A10,5 DIN125 St-galZnc	Washer	Rondelle
14	933D1025PA	1	Sechskantschraube	M10x25 DIN933-8.8 galZnc	Hex.bolt	Vis H
15	9101.96.12	1	Federlasche l=80		Spring latch	Lame ressort
16	1481D430	1	Spannstift	4x30 DIN1481	roll pin	Goupille



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE WERK GmbH + Co. D-49152 Bad Essen	
Typ	
Nr.	Kontrolle

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190