


Funktionshinweise zur Drillkombination Combi-Speed 6m


(Kurzhinweise)

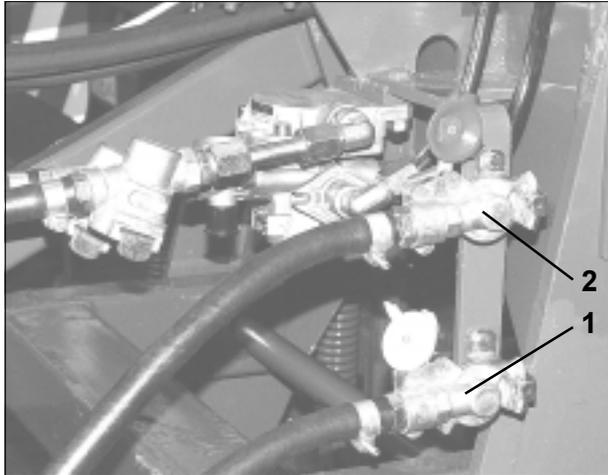

1

I. Gerät ankuppeln

1. Gerät in Unterlenkern anhängen
2. Bremsleitung gelb anschließen (1/1)
3. Bremsleitung rot anschließen (1/2)
4. Hydraulikanschlüsse entsprechend der angegebenen Nutzung anschließen
5. Nach Aufladung des Druckluftbehälters Handbremse lösen

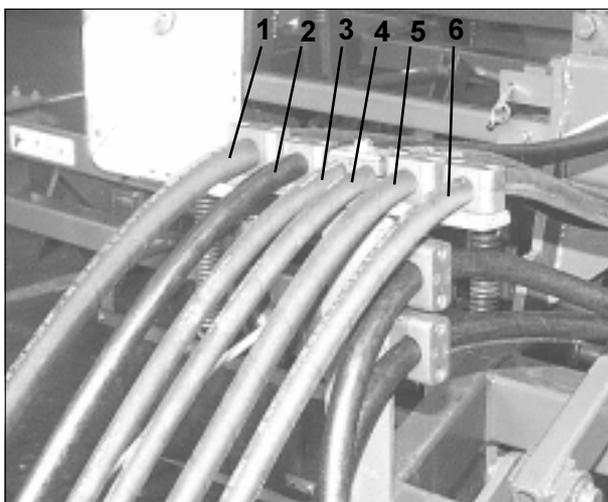

2

II. Hydraulische Funktionen


1. Gebläse Rücklauf (2/1)
2. Gebläse Vorlauf (2/2)
3. Spuranreißer Senken (2/3)
4. Spuranreißer Heben (2/4)
5. Mehrfachfunktion Heben (2/5), siehe III
6. Mehrfachfunktion Senken (2/6), siehe III

III. Mehrfachfunktion elektr. Umschaltventil

O = Fahrwerk (3/0)

M1 = Einklappen (3/1, Ein-, Ausklappen)


M2 = Striegel (3/2, Ein-, Ausklappen)

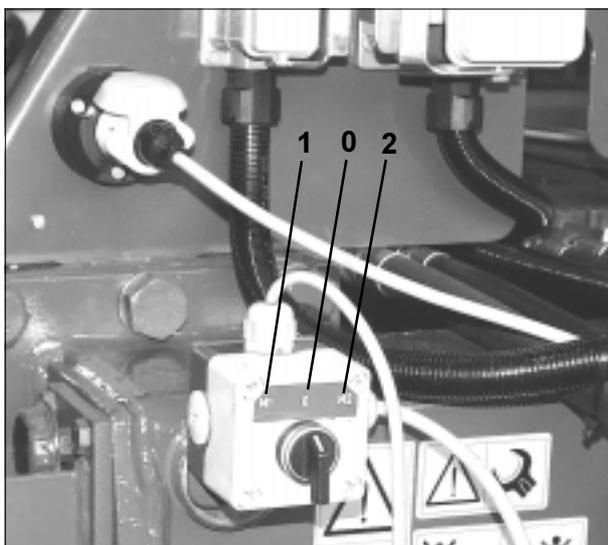


3

IV. Abkuppeln


1. Bremsleitung rot abkuppeln (Gerät geht automatisch in Bremsstellung Druckluft)
2. Bremsleitung gelb abkuppeln
3. Sämtliche Hydraulikanschlüsse entkuppeln

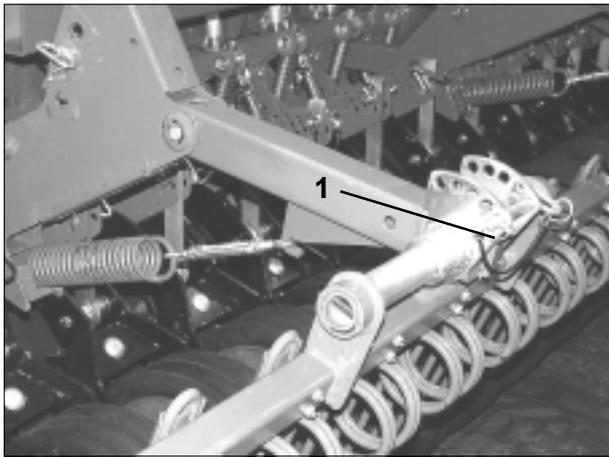


4

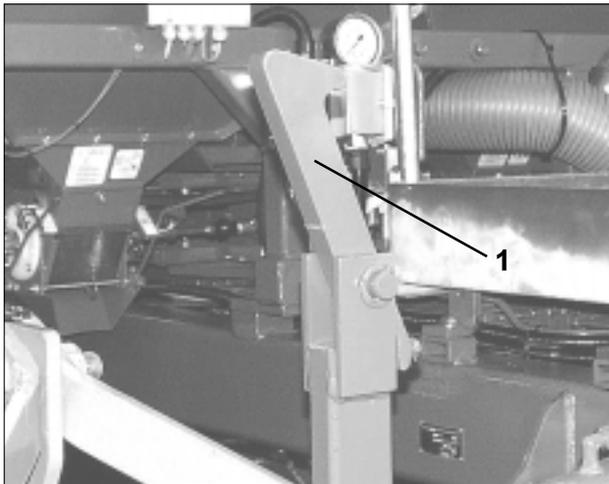

5

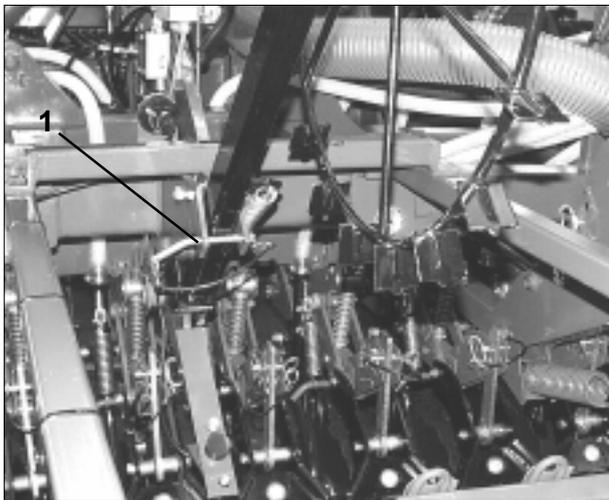

6

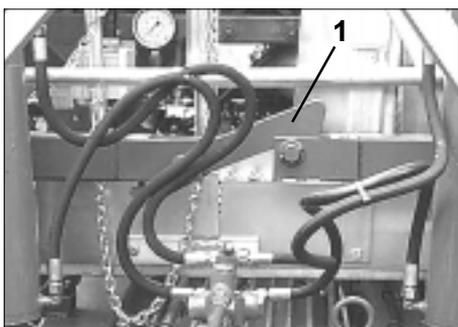

7

V. Striegel einklappen


1. Fahrwerk ausfahren
2. Bolzen / Striegelabsteckung in Transportstellung bringen (4/1)
3. Striegel hydraulisch anziehen

VI. Säschiene und Arbeitswerkzeuge einklappen


1. Striegel einklappen (siehe V.)
2. Verriegelungshaken in Riegelstellung bringen (5/1, vorne und hinten)
3. Spornrad hochstellen (6/1)
4. Spuranreißer einschieben, einklappen und mit Stecker sichern (8/1)
5. Ordnungsgem. mech. Verriegelung überprüfen.

VII. Gerät ausklappen

1. Verriegelungshaken entriegeln (7/1, vorn und hinten) – vorher Einklappung hydr. anziehen.
2. Gerät ausklappen
3. Vordere Leuchten in Arbeitsstellung bringen (10/1)
4. Spuranreißer in Arbeitsposition bringen

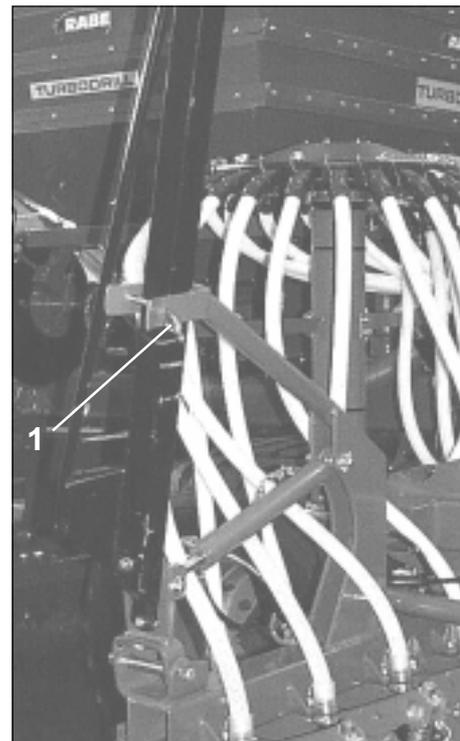

8

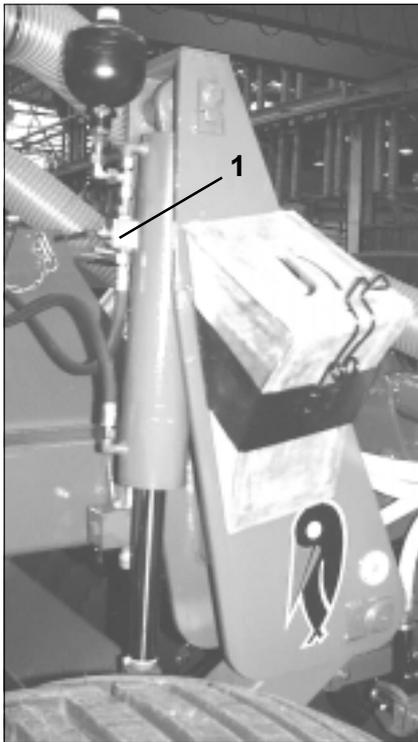

9

VIII. Fahrwerk

1. Bei der Arbeit Absperrhähne (9/1) an Zylindern öffnen
2. Bei Transportfahrten (Straßenfahrt) die Zylinder-Absperrhähne schließen (9/1)

IX. Entladung des Tiefladers

1. Gerät anhängen. Wichtig!!! Schlepper mit **seitlich festgestellten Unterlenkern** verwenden.
2. Absperrhähne an Zylindern öffnen (9/1)
3. Keine Druckluftbremse anschließen
4. Handbremse lösen (10/2)
5. Fahrwerkzylinder ganz ausfahren
6. Langsam Gerät vorfahren
7. Vorne mit Schlepper-Unterlenkern auf bzw. absteuern (Bodenfreiheit). Nicht hinten am Fahrwerk!!!



10

