


Rechtsausführung = abgebildet
 Linksausführung = spiegelbildlich

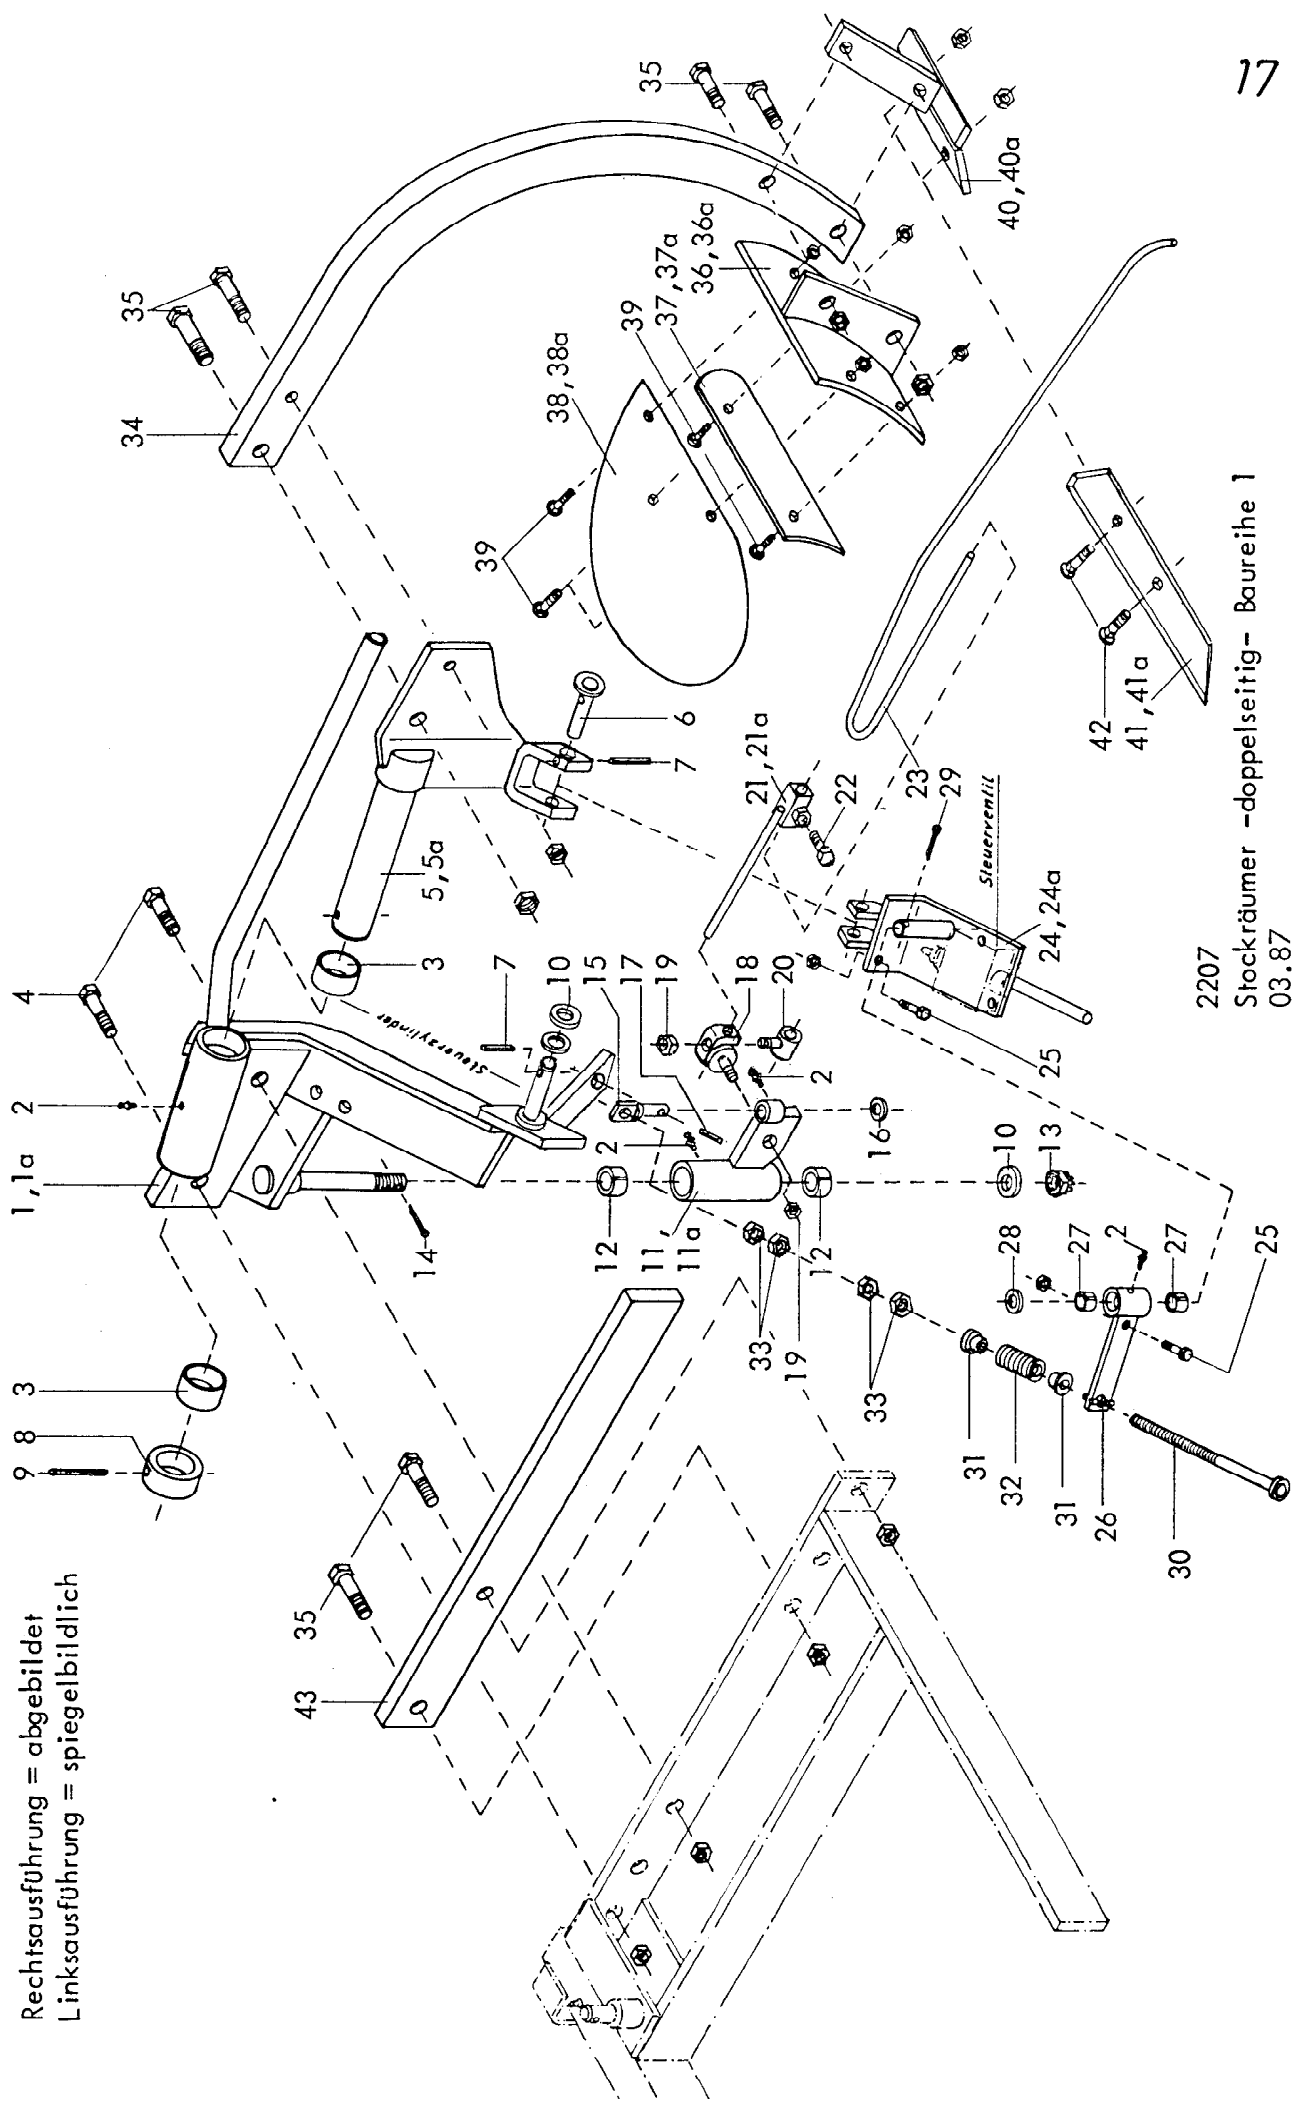


2207
 Stockräumer -doppelseitig- Baureihe 1
 03.87

18 Gerätetyp: Stockräumer -doppelseitig- Baureihe 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2207.01.01	1	Rahmen -rechts-	2203.22-1		
1a	2207.01.02	1	Rahmen -links-	2203.23-1		
2	4716.38.00	8	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
3	2207.00.03	4	Buchse Ø 49/39x32	2203.22-2		
4	931D1650P	4	6-ktschr. M 16x50 DIN 931-8.8			
"	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
5	2207.02.01	1	Drehachse -rechts-			
5a	2207.02.02	1	Drehachse -links-			
6	2207.03.00	2	Zylinderbolzen -vorn-			
7	1481D636	4	Spannhülse 6x36 DIN 1481			
8	2207.26.00	2	Stoßring	2203.24-3		
9	1481D1360	2	Spannhülse 13x60 DIN 1481			
10	1441D21	6	Scheibe 21 DIN 1441			
11	2207.09.01	1	Tasterlager -rechts-			
11a	2207.09.02	1	Tasterlager -links-			
12	1498D202624	4	Einspannbuchse EG 20/26x24 DIN 1498			
13	935D20P	2	Kronenmutter M 20 DIN 935-8			
14	94D432	2	Splint 4x32 DIN 94			
15	2207.08.00	2	Federanlenkung			
16	125D13	2	Scheibe 13 DIN 125			
17	1481D526	2	Spannhülse 5x26 DIN 1481			
18	2207.10.00	2	Drehverstellung			
19	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
20	2207.11.00	2	Klemmstück			
21	2207.12.01	1	Längstverstellung -rechts-			
21a	2207.12.02	1	Längstverstellung -links-			
22	933D1020P	2	6-ktschr. M 10x20 DIN 933-8.8			
23	2207.13.00	2	Tasterstab			
24	2207.04.01	1	Steuerventilhalter -rechts-			
24a	2207.04.02	1	Steuerventilhalter -links-			
25	558D1025	4	6-ktschr. M 10x25 DIN 558			
"	555D10	4	6-ktmu. M 10 DIN 555			03.87

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
26	2207.05.01	2	Ventilhebel	2203.34-2		
27	7346D2114	4	Spannhülse 21x14 DIN 7346			
28	1441D17	2	Scheibe 17 DIN 1441			
29	94D432	2	Splint 4x32 DIN 94			
30	2207.07.00	2	Führungsbolzen			
31	2207.06.00	4	Federführung			
32	4343.20.00	2	Druckfeder DF-169 (gekürzt auf 57 mm Länge)			
33	934D10P	8	6-ktmu. M 10 DIN 934-8			
34	2207.18.00	2	Grindel			
35	931D1655N	8(12)	6-ktschr. M 16x55 DIN 931-10.9			
"	127DB16	"	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	"	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
36	2726.03.02	1	Körperbrust -links- TFG-5 L	2203.37-1		
36a	2726.03.01	1	Körperbrust -rechts- TFG-5	2203.38-1		
37	2726.06.02	1	Schar -links- SFG-5 L	2203.37-2		
37a	2726.06.01	1	Schar -rechts- SFG-5	2203.38-2		
37	2726.02.02	1	Schar -links- SFG-6 L			
37a	2726.02.01	1	Schar -rechts- SFG-6			
38	2726.07.02	1	Streichblech -links- RFG-5 L	2203.37-3		
38a	2726.07.01	1	Streichblech -rechts- RFG-5	2203.38-3		
38	2726.01.02	1	Streichblech -links- RFG-6 L			
38a	2726.01.01	1	Streichblech -rechts- RFG-6			
39	608D1030	8(10)	Senkschraube M 10x30 DIN 608			
"	555D10	"	6-ktmu. M 10 DIN 555			
40	2207.25.02	1	Sommerscharhalter -rechts-			
40a	2207.25.01	1	Sommerscharhalter -links-			
41	2207.30.02	1	Schar -links- DSP-160 ML			
41a	2207.30.01	1	Schar -rechts- DSP-160 M			
42	2700.26.02	4	Senkschraube M 12x30 -5.6			
"	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
43	2207.29.00	2	Verlängerungsschiene	2203.39		


linkswerfend = abgebildet
rechtswerfend = spiegelbildlich

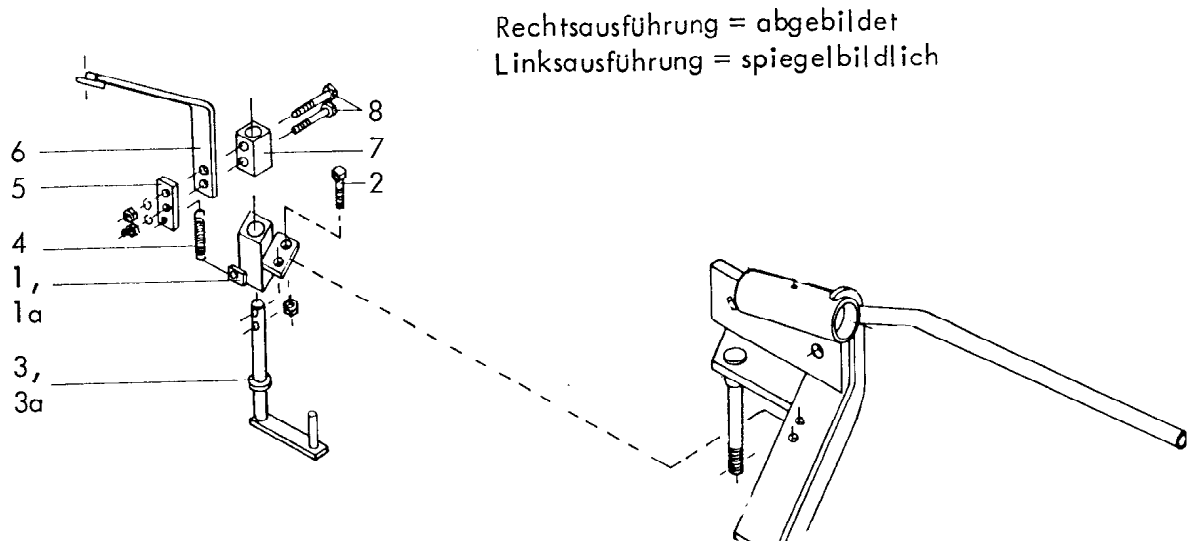

Gerätetyp: Stockräumer -doppelseitig- Baureihe 1

Handauslösung


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2207.21.01	1	Halter -rechts-	2203.63-1		
1a	2207.21.02	1	Halter -links-	2203.64-1		
2	933D1230P	4	6-kschr. M 12x30 DIN 933-8.8			
"	127DA12	4	Federring A 12 DIN 127			
"	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
3	2207.20.01	1	Drehhebel -rechts-	2203.63-2		
3a	2207.20.02	1	Drehhebel -links-	2203.64-2		
4	2207.22.03	2	Zugfeder CF-128	4301.09-19		
5	2207.23.00	2	Federplatte	2203.63-3		
6	2207.19.00	2	Zughebel	2203.63-4		
7	2207.24.00	2	Anlenkstück	2203.63-5		
8	931D850P	4	6-kschr. M 8x50 DIN 931-8.8			
"	127DA8	4	Federring A 8 DIN 127			
"	934D8P	4	6-ktmu. M 8 DIN 934-8			
	<u>2207.22.01</u>	1	Handauslösung -rechts- komplett, Bild-Nr. 1 - 8	<u>2203.63</u>		
	<u>2207.22.02</u>	1	Handauslösung -links- komplett, Bild-Nr. 1 - 8	<u>2203.64</u>		
						03.87

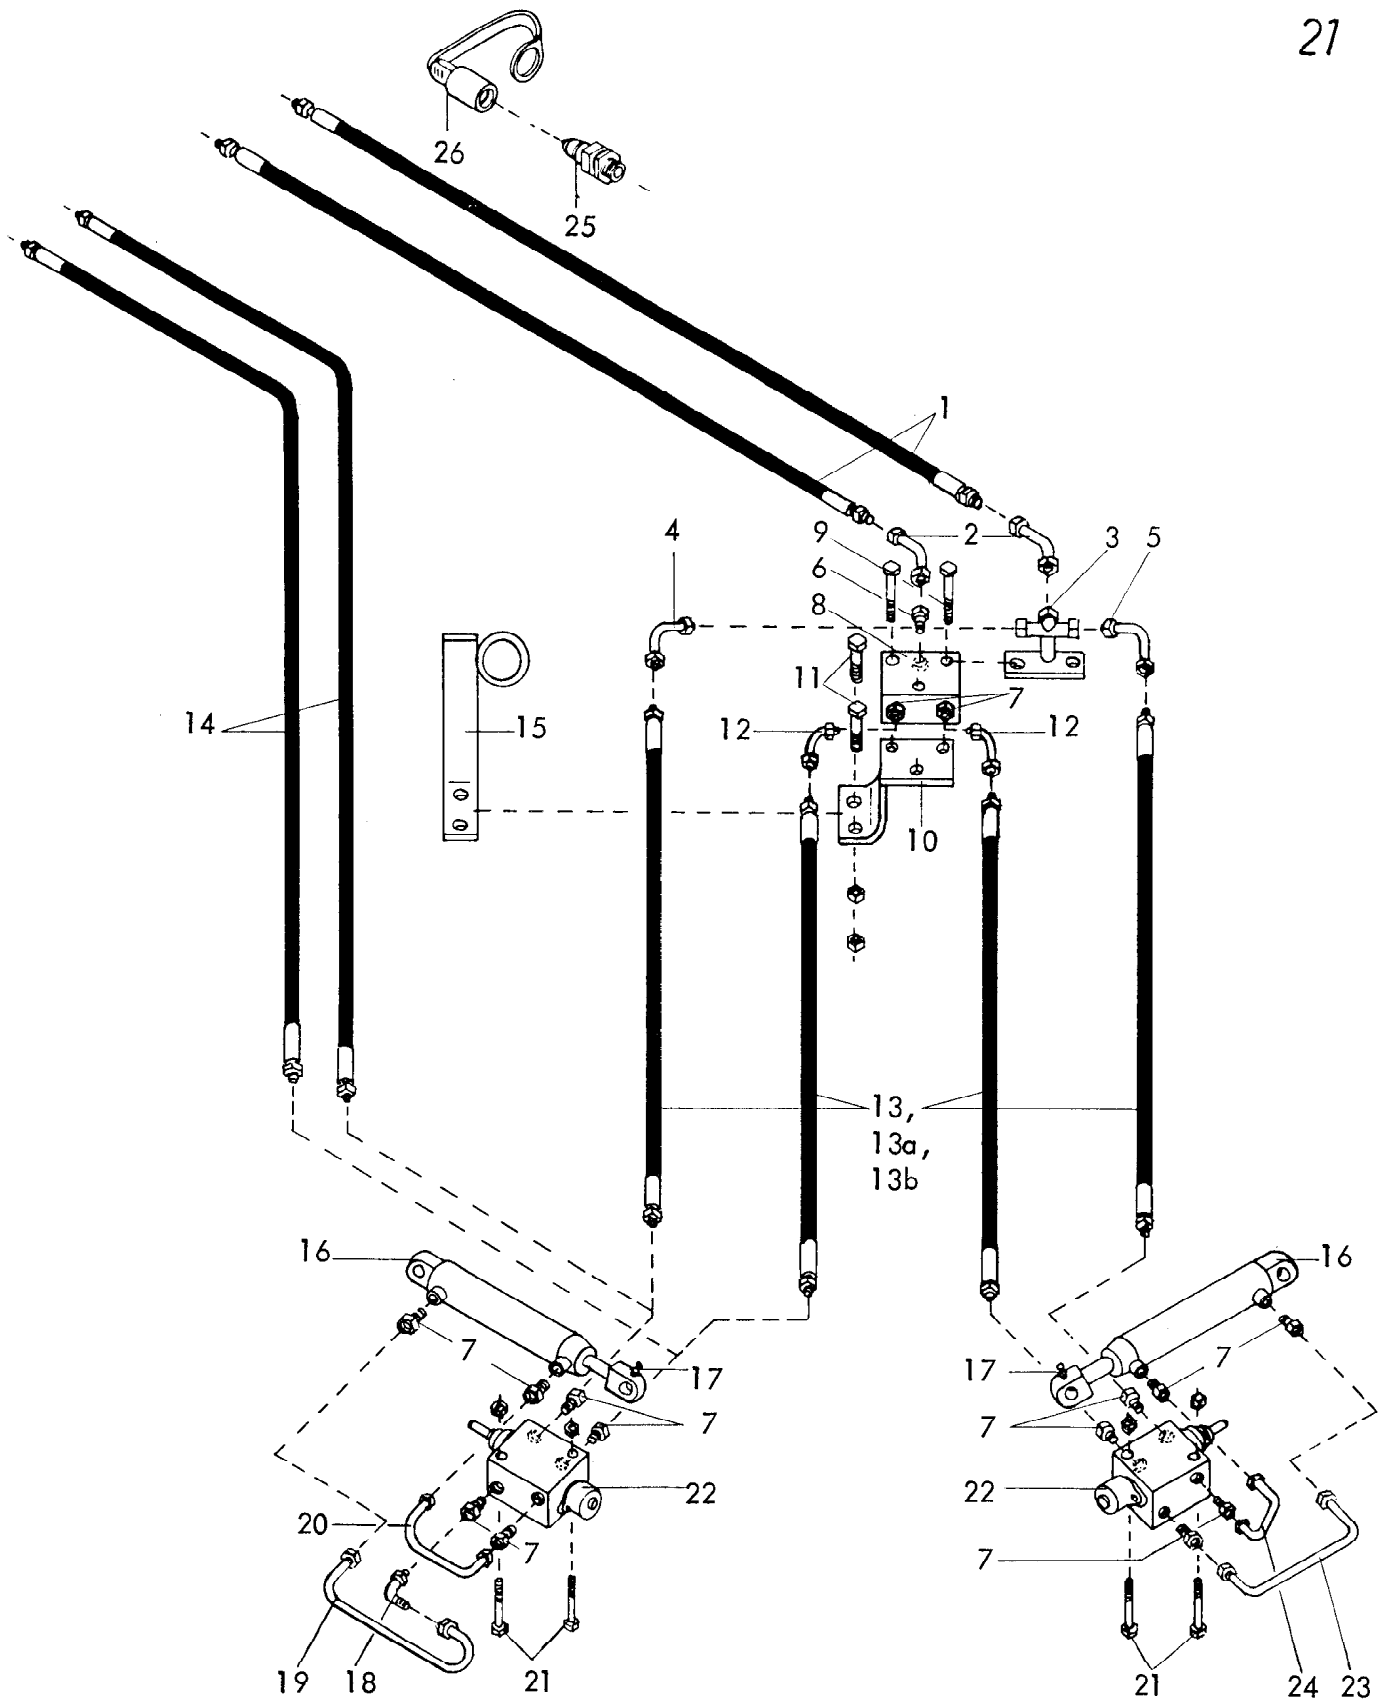

2207
 Stockrümer -doppelseitig- Baureihe 1
 03.87

22 Gerätetyp: Stockräumer -doppelseitig- Baureihe 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6436.07.05	2	Hydraulikschlauch 1200 lg.	8104.06-1	
2	2207.28.01 ¹⁰	2	Hydraulikrohr	2203.40-1	
3	2207.16.01	1	T-Verschraubung mit Platte	2203.40-2	
4	2207.28.03 ¹¹	1	Hydraulikrohr	2203.40-3	
5	2207.28.04	1	Hydraulikrohr	2203.40-4	
6	2204.36.01	1	Gerade Einschraubverschraubung M 16x1,5	8104.03-1	
7	2207.27.01	14	Gerade Einschraubverschraubung M 14x1,5	2203.40-5	
8	2207.27.02	1	Stromteiler	2203.40-6	
9	931D660P	3	6-ktschr. M 6x60 DIN 931-8.8		
"	127DA6	3	Federring A 6 DIN 127		
"	934D6P	3	6-ktmu. M 6 DIN 934-8		
10	2207.15.01	1	Halter	2203.40-7	
11	601D1235	2	6-ktschr. M 12x35 DIN 601		
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
"	555D12	2	6-ktmu. M 12 DIN 555		
12	2207.28.02 ⁰⁹	2	Hydraulikrohr	2203.40-8	
13	6436.07.04	4	Hydraulikschlauch 700 lg. (für Grundgerät bis 1,40 m Arbeitsbr., Stockräumer -vorn-	8101.06-2	
13a	4716.46.06	4	Hydraulikschlauch 1000 lg. (für Grundgerät bis 1,40 m Arbeitsbr., Stockräumer -hinten-	8102.06-6	
13b	6436.07.05	4	Hydraulikschlauch 1200 lg. (für Stockräumer -hinten versetzt- mit Zusatzrahmen bis 1,80 m Arbeitsbr.)	8104.06-1	
14	6436.08.02	2	Hydraulikschlauch 2000 lg. (bei einem Stockräumer links oder rechts)	8101.06-3	
15	2207.17.00	1	Schlauchhalter (für Schläuche der hydr. Breitenverstellung in Verbindung mit Stockräumer)	2203.43	
16	2207.27.04	2	Steuerzylinder	{ 2203.44-1 2203.45-1	
17	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
18	4716.52.11	1	Einstellb. Winkelanschlußstutzen	8103.06-2	
19	2207.28.05	1	Hydraulikrohr	2203.44-2	
20	2207.28.07	1	Hydraulikrohr	2203.44-3	
21	601D870	4	6-ktschr. M 8x70 DIN 601		
"	127DA8	4	Federring A 8 DIN 127		
"	555D8	4	6-ktmu. M 8 DIN 555		
22	2207.27.03	2	Regelsteuergerät	2203.44-4	
23	2207.28.06	1	Hydraulikrohr	2203.45-2	
24	2207.28.08	1	Hydraulikrohr	2203.45-3	
25	8132.01.00	4	Kupplungsstecker nach ISO 5675	8101.02	
26	8132.03.00	4	Staubschutzkappe		

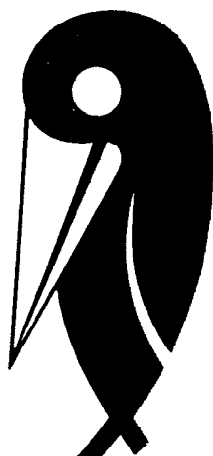

Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE WERK GmbH + Co. D-49152 Bad Essen	
<i>Typ</i>	
<i>Nr.</i>	<i>Kontrolle</i>

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190